



GWS Professional

HEAVY
DUTY

18-125 L | 18-150 L



Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A A7J (2024.10) 0 / 65





1 609 92A A7J


- en Original instructions
- zh 正本使用说明书
- zh 原始使用說明書
- ko 사용 설명서 원본
- th หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับ^{ที่}แบบ
- id Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Orisinal
- vi Bản gốc hướng dẫn sử dụng



English	Page 6
中文	頁 14
繁體中文	頁 21
한국어	페이지 28
ไทย	หน้า 36
Bahasa Indonesia	Halaman 45
Tiếng Việt	Trang 54



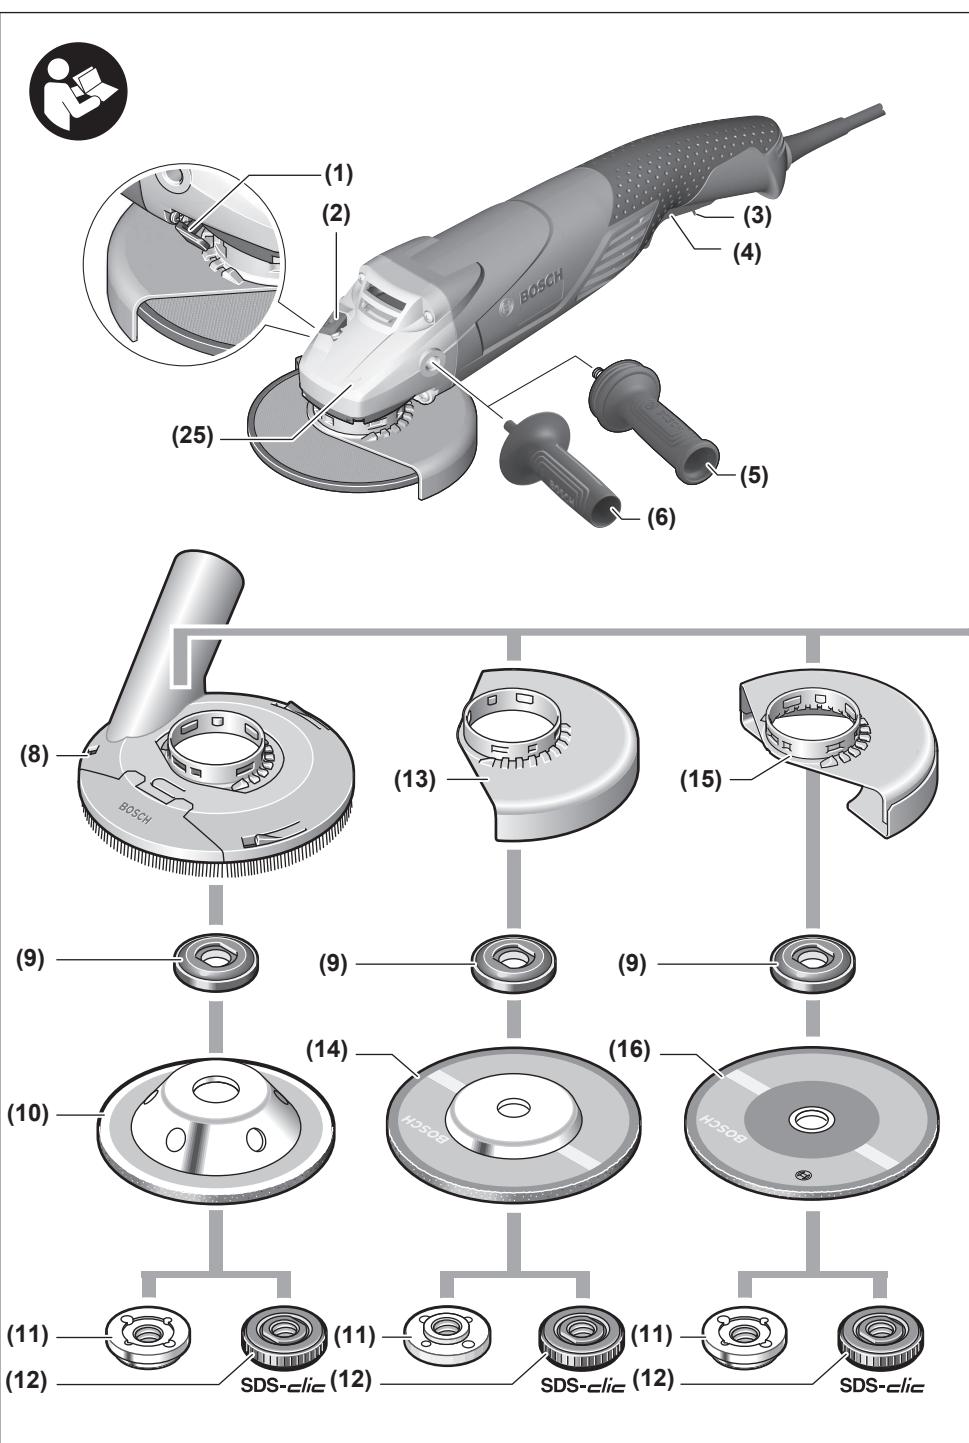

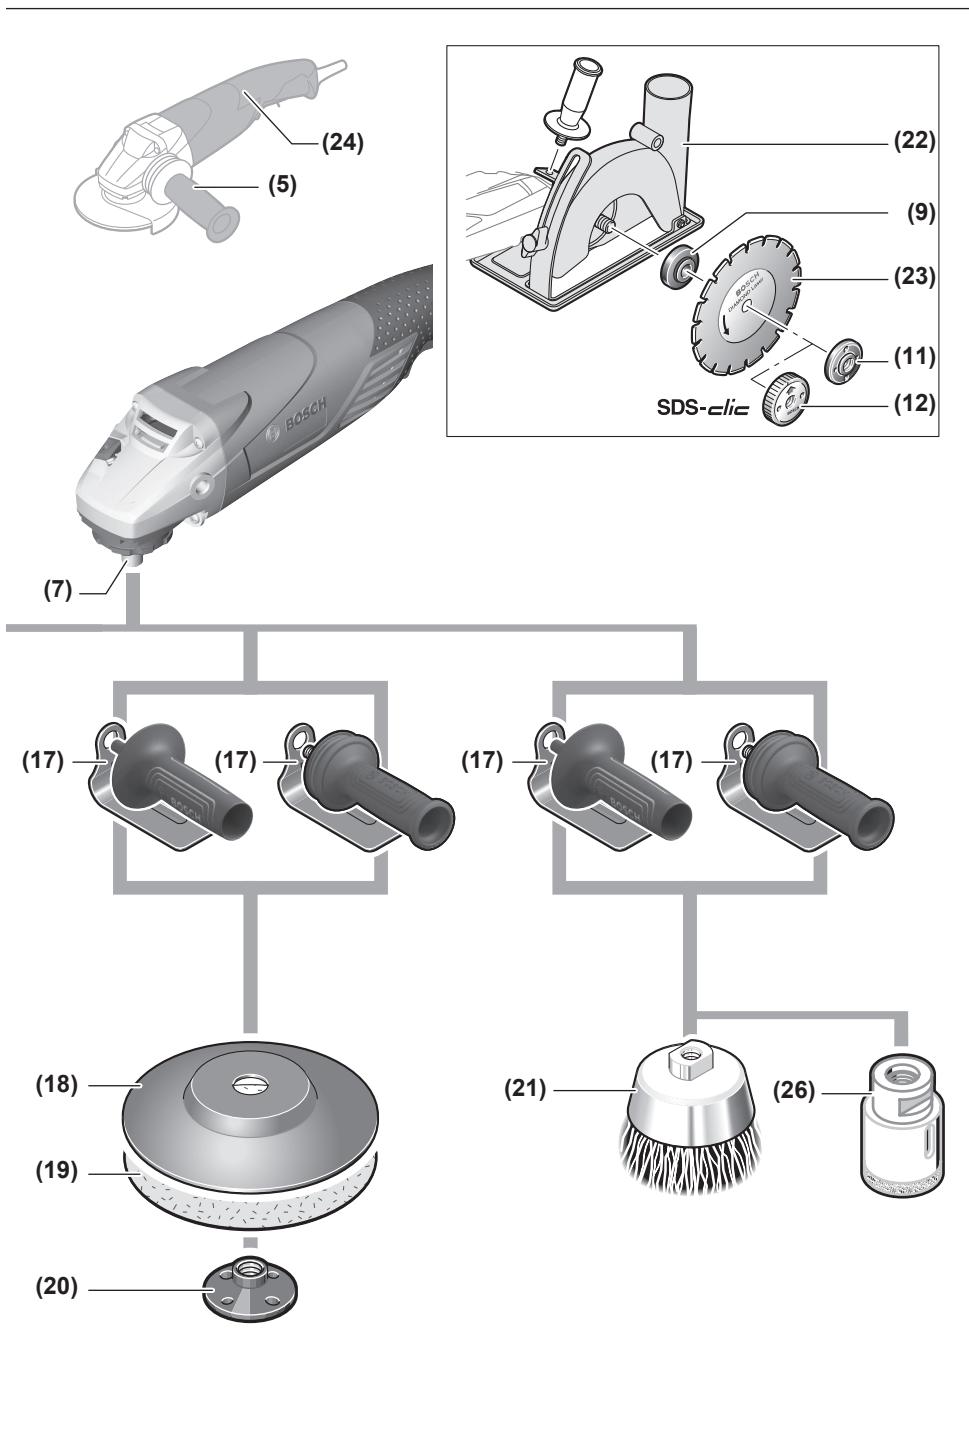

English

Safety Instructions

General Power Tool Safety Warnings

⚠ WARNING

Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the

warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- ▶ **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- ▶ **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- ▶ **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- ▶ **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ▶ **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ▶ **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- ▶ **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ▶ **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock..
- ▶ **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- ▶ **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

▶ **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

▶ **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

▶ **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

▶ **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

▶ **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

▶ **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

- ▶ **Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- ▶ **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- ▶ **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- ▶ **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- ▶ **Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- ▶ **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- ▶ **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.**

formed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Service

- **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Safety Warnings for Angle Grinder

Safety Warnings common for Grinding, Sanding, Wire Brushing or Abrasive Cutting Off operations

- **This power tool is intended to function as a grinder, sander, wire brush or cut-off tool. Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool.** Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.
- **Operations such as polishing are not recommended to be performed with this power tool.** Operations for which the power tool was not designed may create a hazard and cause personal injury.
- **Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the tool manufacturer.** Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
- **The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool.** Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.
- **The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of your power tool.** Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled.
- **Threaded mounting of accessories must match the grinder spindle thread. For accessories mounted by flanges, the arbour hole of the accessory must fit the locating diameter of the flange.** Accessories that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.
- **Do not use a damaged accessory.** Before each use inspect the accessory such as abrasive wheels for chips and cracks, backing pad for cracks, tear or excess wear, wire brush for loose or cracked wires. If power tool or accessory is dropped, inspect for damage or install an undamaged accessory. After inspecting and installing an accessory, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating accessory and run the power tool at maximum no load speed for one minute. Damaged accessories will normally break apart during this test time.
- **Wear personal protective equipment.** Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves and workshop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations . The dust mask or respirator must be capable of filtrating particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.
- **Keep bystanders a safe distance away from work area.** Anyone entering the work area must wear personal protective equipment. Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.
- **Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- **Position the cord clear of the spinning accessory.** If you lose control, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning accessory.
- **Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop.** The spinning accessory may grab the surface and pull the power tool out of your control.
- **Do not run the power tool while carrying it at your side.** Accidental contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.
- **Regularly clean the power tool's air vents.** The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
- **Do not operate the power tool near flammable materials.** Sparks could ignite these materials.
- **Do not use accessories that require liquid coolants.** Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.

Kickback and Related Warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite of the accessory's rotation at the point of the binding.

For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or away from the operator, depending on direction of the wheel's movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break under these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

- **Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces.** Always use auxiliary handle, if provided, for maximum control over kickback or torque reaction

during start-up. The operator can control torque reactions or kickback forces, if proper precautions are taken.

- ▶ **Never place your hand near the rotating accessory.** Accessory may kickback over your hand.
- ▶ **Do not position your body in the area where power tool will move if kickback occurs.** Kickback will propel the tool in direction opposite to the wheel's movement at the point of snagging.
- ▶ **Use special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.** Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause loss of control or kickback.
- ▶ **Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw blade.** Such blades create frequent kickback and loss of control.

Safety Warnings specific for Grinding and Abrasive Cutting-Off operations

- ▶ **Use only wheel types that are recommended for your power tool and the specific guard designed for the selected wheel.** Wheels for which the power tool was not designed cannot be adequately guarded and are unsafe.
- ▶ **The grinding surface of centre depressed wheels must be mounted below the plane of the guard lip.** An improperly mounted wheel that projects through the plane of the guard lip cannot be adequately protected.
- ▶ **The guard must be securely attached to the power tool and positioned for maximum safety, so the least amount of wheel is exposed towards the operator.** The guard helps to protect operator from broken wheel fragments, accidental contact with wheel and sparks that could ignite clothing.
- ▶ **Wheels must be used only for recommended applications. For example: do not grind with the side of cut-off wheel.** Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral grinding, side forces applied to these wheels may cause them to shatter.
- ▶ **Always use undamaged wheel flanges that are of correct size and shape for your selected wheel.** Proper wheel flanges support the wheel thus reducing the possibility of wheel breakage. Flanges for cut-off wheels may be different from grinding wheel flanges.
- ▶ **Do not use worn down wheels from larger power tools.** Wheel intended for larger power tool is not suitable for the higher speed of a smaller tool and may burst.

Additional Safety Warnings specific for Abrasive Cutting Off operations

- ▶ **Do not "jam" the cut-off wheel or apply excessive pressure. Do not attempt to make an excessive depth of cut.** Overstressing the wheel increases the loading and susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel breakage.
- ▶ **Do not position your body in line with and behind the rotating wheel.** When the wheel, at the point of operation, is moving away from your body, the possible kick-

back may propel the spinning wheel and the power tool directly at you.

- ▶ **When wheel is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off the power tool and hold the power tool motionless until the wheel comes to a complete stop. Never attempt to remove the cut-off wheel from the cut while the wheel is in motion otherwise kickback may occur.** Investigate and take corrective action to eliminate the cause of wheel binding.
- ▶ **Do not restart the cutting operation in the workpiece. Let the wheel reach full speed and carefully re-enter the cut.** The wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.
- ▶ **Support panels or any oversized workpiece to minimize the risk of wheel pinching and kickback.** Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on both sides of the wheel.
- ▶ **Use extra caution when making a "pocket cut" into existing walls or other blind areas.** The protruding wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects that can cause kickback.

Safety Warnings specific for Sanding operations

- ▶ **Do not use excessively oversized sanding disc paper. Follow manufacturers recommendations, when selecting sanding paper.** Larger sanding paper extending beyond the sanding pad presents a laceration hazard and may cause snagging, tearing of the disc, or kickback.

Safety Warnings specific for Wire Brushing operations

- ▶ **Be aware that wire bristles are thrown by the brush even during ordinary operation. Do not overstress the wires by applying excessive load to the brush.** The wire bristles can easily penetrate light clothing and/or skin.
- ▶ **If the use of a guard is recommended for wire brushing, do not allow any interference of the wire wheel or brush with the guard.** Wire wheel or brush may expand in diameter due to work load and centrifugal forces.

Additional safety information

Wear safety goggles.



- ▶ **Use suitable detectors to determine if utility lines are hidden in the work area or call the local utility company for assistance.** Contact with electric lines can lead to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to explosion. Penetrating a water line causes property damage or may cause an electric shock.
- ▶ **Do not touch grinding and cutting discs until they have cooled down.** The discs can become very hot while working.
- ▶ **Release the On/Off switch and set it to the off position when the power supply is interrupted, e. g., in case of**

a power failure or when the mains plug is pulled. This prevents uncontrolled restarting.

► **Secure the workpiece.** A workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more secure than by hand.

Product Description and Specifications



Read all the safety and general instructions.

Failure to observe the safety and general instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Please observe the illustrations at the beginning of this operating manual.

Intended use

The power tool is intended for cutting, roughing and brushing metal and stone materials, as well as making holes in stone materials using diamond core cutters, without the use of water.

A separate protective guard for cutting must be used when cutting with bonded abrasives.

Sufficient dust extraction must be provided when cutting stone.

With approved abrasive tools, the power tool can be used for sanding with sanding discs.

Product Features

The numbering of the product features refers to the diagram of the power tool on the graphics page.

(1) Unlocking lever for protective guard

- (2) Spindle lock button
- (3) Unlocking lever for on/off switch
- (4) On/off switch
- (5) Low-vibration auxiliary handle (insulated gripping surface)
- (6) Standard auxiliary handle (insulated gripping surface)^{a)}
- (7) Grinding spindle
- (8) Extraction guard for grinding^{a)}
- (9) Mounting flange with O-ring
- (10) Carbide grinding head^{a)}
- (11) Clamping nut
- (12) Quick-clamping nut SDS-*clic*^{a)}
- (13) Protective guard for grinding
- (14) Grinding disc^{a)}
- (15) Protective guard for cutting^{a)}
- (16) Cutting disc^{a)}
- (17) Hand guard^{a)}
- (18) Rubber sanding pad^{a)}
- (19) Sanding sheet^{a)}
- (20) Round nut^{a)}
- (21) Cup brush^{a)}
- (22) Extraction guard for cutting with a cutting guide^{a)}
- (23) Diamond cutting disc^{a)}
- (24) Handle (insulated gripping surface)
- (25) Direction-of-rotation arrow for grinding spindle
- (26) Diamond annular cutter^{a)}

a) This accessory is not part of the standard scope of delivery.

Technical Data

Angle Grinder		GWS 18-125 L	GWS 18-150 L
Article number		3 601 GA3 0..	3 601 GA5 0..
Rated power input	W	1800	1800
Power output	W	1145	1145
Rated speed	min ⁻¹	12000	10000
Max. grinding disc diameter/rubber sanding pad diameter	mm	125	150
Grinding spindle thread		M 14	M 14
Max. thread length of grinding spindle	mm	22	22
Kickback Control		●	●
Restart protection		●	●
Soft start		●	●
Constant electronic control		●	●
Weight ^{a)}			
– With low-vibration auxiliary handle	kg	2.6	2.6
– With standard auxiliary handle	kg	2.4	2.4

Angle Grinder	GWS 18-125 L	GWS 18-150 L
Protection class A) Weight without mains connection cable and without mains plug The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These specifications may vary at different voltages and in country-specific models. Values can vary depending on the product, scope of application and environmental conditions. To find out more, visit www.bosch-professional.com/wac .	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>


Fitting

Fitting Protective Equipment

- Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.

Note: If the grinding disc breaks during operation or the holding fixtures on the protective guard/power tool become damaged, the power tool must be sent to the after-sales service immediately; see the "After-Sales Service and Application Service" section for addresses.

Protective guard for grinding

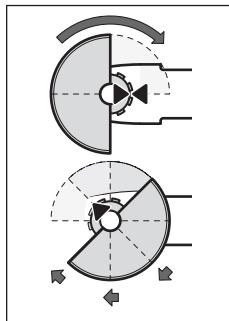

Place the protective guard (13) on the spindle collar as shown in the illustration. The triangular marks on the protective guard must line up with the corresponding marks on the gear case. Press the protective guard (13) onto the spindle collar until the shoulder of the protective guard is sitting on the flange of the power tool and rotate the protective guard until it audibly clicks into place.

Adjust the position of the protective guard (13) to meet the requirements of the operation. To do this, push the unlocking lever (1) upwards and rotate the protective guard (13) into the required position.

- Adjust the protective guard (13) such that sparking in the direction of the operator is prevented.
- The protective guard (13) must only be able to be rotated in the direction of the accessory while the unlocking lever (1) is actuated. Otherwise, the power tool must not be used any more under any circumstances and must be sent to the after-sales service.

Note: The coding cams on the protective guard (13) ensure that only a protective guard that is suitable for the power tool can be fitted.

Protective guard for cutting

- Always use the protective guard for cutting (15) when cutting with bonded abrasives.
- Provide sufficient dust extraction when cutting stone.

The protective guard for cutting (15) is fitted in the same way as the protective guard for grinding (13).

Extraction guard for cutting with a guide block

The extraction guard for cutting with a guide block (22) is fitted in the same way as the protective guard for grinding.

Extraction guard for sanding

The extraction guard (8) can be used to minimise dust when sanding paint, varnish and plastics in conjunction with the carbide grinding head (10). The extraction guard (8) is not suitable for working metals.

A suitable Bosch vacuum cleaner can be connected to the extraction guard (8).

The extraction guard (8) is mounted in the same manner as the protective guard (13). The brush collar can be replaced.

Standard auxiliary handle/low-vibration auxiliary handle

Screw the auxiliary handle (6)/(5) on the right or left of the machine head depending on the working method.

- Do not operate your power tool without the auxiliary handle (6)/(5).
- Do not continue to use the power tool if the auxiliary handle (6)/(5) is damaged. Do not make any alterations to the auxiliary handle (6)/(5).



The low-vibration auxiliary handle (5) reduces vibration, enabling the tool to be used safely and more comfortably.

Hand guard

- Always fit the hand guard (17) when working with the rubber sanding plate (18) or with the cup brush/disc brush/flap disc.

Attach the hand guard (17) to the side handle (6).

Fitting the Abrasive Tools

- Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.
- Do not touch grinding and cutting discs until they have cooled down. The discs can become very hot while working.

Clean the grinding spindle (7) and all the parts to be fitted. Lock the grinding spindle with the spindle lock button (2) before clamping and releasing the abrasive tools.

- Do not press the spindle lock button while the grinding spindle is moving. The power tool may become damaged if you do this.

Grinding/cutting disc


Pay attention to the dimensions of the abrasive tools. The diameter of the hole must match that of the mounting flange. Do not use an adapter or reducer.

When using diamond cutting discs, ensure that the arrow indicating the direction of rotation on the diamond cutting disc matches the direction of rotation of the power tool (see the direction of rotation arrow on the machine head).

See the graphics page for assembly instructions.

To fasten the grinding/cutting disc, screw on the clamping nut (11) and tighten with the two-hole spanner (see "Quick-clamping nut SDS-*clic*", page 11).

- After fitting the abrasive tool, check that the abrasive tool is fitted correctly and can turn freely before switching on the power tool. Make sure that the abrasive tool does not brush against the protective guard or other parts.

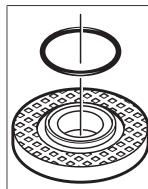

A plastic part (O-ring) is fitted around the centring collar in the mounting flange (9). If the O-ring is missing or damaged, the mounting flange (9) must be replaced before operation can resume.

Flap disc

- Always fit the hand guard (17) when working with the flap disc.

Rubber sanding pad

- Always fit the hand guard (17) when working with the rubber sanding pad (18).

See the graphics page for fitting instructions.

Screw on the round nut (20) and tighten with the two-pin spanner.

Cup brush/disc brush

- Always fit the hand guard (17) when working with the cup brush or disc brush.

See the graphics page for fitting instructions.

The cup brush/disc brush must be screwed onto the grinding spindle until it rests firmly against the grinding spindle flange at the end of the grinding spindle thread. Tighten the cup brush/disc brush with an open-ended spanner.


Quick-clamping nut SDS-*clic*

To change the abrasive tool easily without having to use any additional tools, you can use the quick-clamping nut (12) instead of the clamping nut (11).


- The quick-clamping nut (12) may be used only for grinding or cutting discs.

Only use quick-clamping nuts (12) that are in good working order and not damaged.

When screwing on, make sure that the printed side of the quick-clamping nut (12) is not facing the grinding disc; the arrow must be pointing towards the index mark (27).

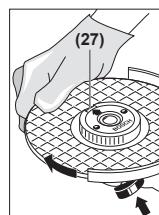

Press the spindle lock button (2) to lock the grinding spindle. To tighten the quick-clamping nut, turn the grinding disc firmly clockwise.

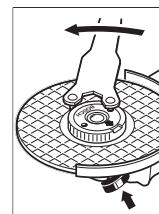

If the quick-clamping nut has been attached correctly and is not damaged, you can loosen it by hand by turning the knurled ring anticlockwise. If the quick-clamping nut is stuck, do not attempt to loosen it with pliers – always use the two-pin spanner. Position the two-pin spanner as shown in the figure.

Approved abrasive tools

You can use all the abrasive tools mentioned in these operating instructions.


The permissible speed [min^{-1}] or the circumferential speed [m/s] of the abrasive tools used must at least match the values given in the table.

It is therefore important to observe the permissible **rotational/circumferential speed** on the label of the abrasive tool.

	Max. [mm]	[mm]			
	D	b	d	[min ⁻¹]	[m/s]
	125	7	22.2	11500	80
	150	7	22.2	9300	80
	125	—	—	11500	80
	75	30	M 14	11500	45
	82	—	M 14	11500	80

Rotating the Machine Head

- Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.

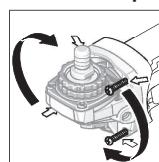

The machine head can be rotated in 90° increments. In this way, the on/off switch can be brought into a more favourable handling position for particular applications, e.g. for left-handed tool users.

Completely unscrew the four screws. Rotate the machine head carefully, **without removing it from the housing**, into the new position. Screw in and retighten the four screws.

Dust/Chip extraction

The dust from materials such as lead paint, some types of wood, minerals and metal can be harmful to human health. Touching or breathing in this dust can trigger allergic reactions and/or cause respiratory illnesses in the user or in people in the near vicinity. Certain dusts, such as oak or beech dust, are classified as carcinogenic, especially in conjunction with wood treatment additives (chromate, wood preservative). Materials containing asbestos may only be machined by specialists.

- Use a dust extraction system that is suitable for the material wherever possible.
 - Provide good ventilation at the workplace.
 - It is advisable to wear a P2 filter class breathing mask.
- The regulations on the material being machined that apply in the country of use must be observed.
- **Avoid dust accumulation at the workplace.** Dust can easily ignite.

Operation


Start-Up

- **Pay attention to the mains voltage.** The voltage of the power source must match the voltage specified on the rating plate of the power tool.
- **Products that are only sold in AUS and NZ:** Use a residual current device (RCD) with a nominal residual current of 30 mA or less.

When operating the power tool using a mobile generator that does not have sufficient reserve capacity or an adequate voltage control system with inrush current boost converter, loss of performance or atypical behaviour may occur upon switch-on.

Please check the suitability of the power generator you are using, particularly with regard to the mains voltage and frequency.

Switching On and Off

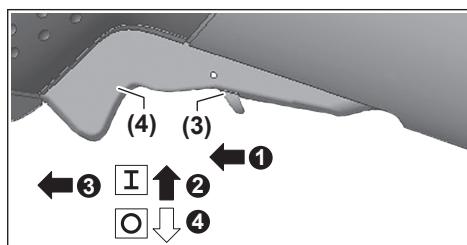

Switching On With Locking Mechanism

To start the power tool, push the unlocking lever (3) forwards ①, then press and hold it (4) ②.

To lock the pressed on/off switch (4), slide the on/off switch (4) further forwards ③.

To **switch off** the power tool, release the on/off switch (4); or, if the switch is locked, briefly press the on/off switch (4) ② and then release it ④.

- **Always check abrasive tools before using them. The abrasive tool must be fitted properly and be able to move freely. Carry out a test run for at least one minute with no load. Do not use abrasive tools that are damaged, run untrue or vibrate during use.** Damaged abrasive tools can burst apart and cause injuries.

Kickback control



If there is a sudden kickback in the power tool, e.g. jamming in a separating cut, the power supply to the motor will be interrupted electronically.

To **restart** the tool, set the On/Off switch (4) to the "off" position and then switch the power tool on again.

Restart protection



The restart protection feature prevents the power tool from uncontrolled starting after the power supply to it has been interrupted.

To **restart** the tool, set the on/off switch (4) to the off position and then switch the power tool on again.

Soft start

The electronic soft start limits the torque when the power tool is switched on and enables a smooth start-up.

Note: If the power tool runs at full speed immediately after being switched on, this means that the soft start and restart protection mechanisms have failed. The power tool must be sent to the after-sales service immediately (see the "After-Sales Service and Application Service" section for addresses).

Constant Electronic control

The Constant Electronic keeps the speed at no load and under load virtually consistent, guaranteeing uniform performance.

Working Advice

- Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.
- Exercise caution when cutting slots in structural walls; see the "Information on structural design" section.
- Clamp the workpiece if it is not secure under its own weight.
- Do not load the power tool so heavily that it comes to a stop.
- If the power tool has been subjected to a heavy load, continue to run it at no-load for several minutes to cool down the accessory.
- Do not use the power tool with a cut-off stand.

- **Do not touch grinding and cutting discs until they have cooled down.** The discs can become very hot while working.

Rough grinding

- **Never use cutting discs for rough grinding.**

The best rough grinding results are achieved with a set angle of 30° to 40°. Move the power tool back and forth with moderate pressure. This will ensure that the workpiece does not become too hot or discolour and that grooves are not formed.

Flap Disc


With the flap disc (accessory), curved surfaces and profiles can be worked. Flap discs have a considerably higher service life, lower noise levels and lower sanding temperatures than conventional sanding sheets.

Cutting Metal

- **Always use the protective guard for cutting (15) when cutting with bonded abrasives.**

When carrying out abrasive cutting, use a moderate feed that is suited to the material being machined. Do not exert pressure on the cutting disc and do not tilt or swing the power tool.

Do not attempt to reduce the speed of a cutting disc coming to a stop by applying pressure from the side.

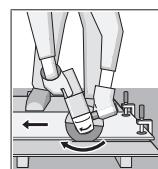


The power tool must always work in an up-grinding motion. Otherwise there is a risk that it will be pushed **uncontrolled** out of the cut. For best results when cutting profiles and rectangular tubing, start at the smallest cross section.

Cutting stone

- **Provide sufficient dust extraction when cutting stone.**
► **Wear a dust mask.**
► **The power tool may be used only for dry cutting/grinding.**

For best results when cutting stone, use a diamond cutting disc.

When using the extraction guard for cutting with a guide block (22), the vacuum cleaner must be approved for vacuuming stone dust. Suitable vacuum cleaners are available from Bosch.

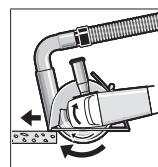

Switch on the power tool and position it with the front part of the guide block on the workpiece. Move the power tool with a moderate feed motion that is suited to the material being machined.

When cutting especially hard materials such as concrete with a high pebble content, the diamond cutting disc can overheat and become damaged as a result. This is clearly indicated by circular sparking, rotating with the diamond cutting disc.

If this happens, stop cutting and allow the diamond cutting disc to cool down by running the power tool for a short time at maximum speed with no load.

Working noticeably slower and with circular sparking indicate that the diamond cutting disc that has become dull. You can resharpen the disc by briefly cutting into abrasive material (e.g. lime-sand brick).

Information on structural design

Slots in load-bearing walls are subject to DIN 1053 part 1 or country-specific regulations. These regulations must be observed under all circumstances. Seek advice from the responsible structural engineer, architect or construction supervisor before starting work.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

- **Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.**
► **To ensure safe and efficient operation, always keep the power tool and the ventilation slots clean.**
► **In extreme conditions, always use a dust extractor if possible. Blow out ventilation slots frequently and install a residual current device (RCD) upstream.** When machining metals, conductive dust can settle inside the power tool, which can affect its protective insulation.

Store and handle the accessories carefully.

In order to avoid safety hazards, if the power supply cord needs to be replaced, this must be done by **Bosch** or by an after-sales service centre that is authorised to repair **Bosch** power tools.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

Malaysia

Robert Bosch Sdn. Bhd.(220975-V) PT/SMY
No. 8A, Jalan 13/6
46200 Petaling Jaya
Selangor
Tel.: (03) 79663194
Toll-Free: 1800 880188
Fax: (03) 79583838
E-Mail: kiaithoe.chong@my.bosch.com
www.bosch-pt.com.my

You can find further service addresses at:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Disposal

The power tool, accessories and packaging should be recycled in an environmentally friendly manner.



Do not dispose of power tools along with household waste.

中文

安全规章

电动工具通用安全警告

▲ 警告！ 阅读所有警告和所有说明！不遵照以下警告和说明会导致电击、着火和 / 或严重伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

在所有下列的警告中术语"电动工具"指市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

工作场地的安全

- ▶ **保持工作场地清洁和明亮。**混乱和黑暗的场地会引发事故。
- ▶ **不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。**电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。
- ▶ **让儿童和旁观者离开后操作电动工具。**注意力不集中会使操作者失去对工具的控制。

电气安全

- ▶ **电动工具插头必须与插座相配。**绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。未经改装的插头和相配的插座将减少电击危险。
- ▶ **避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。**如果你身体接地会增加电击危险。
- ▶ **不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。**水进入电动工具将增加电击危险。
- ▶ **不得滥用电线。**绝不能用电线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使电线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击危险。
- ▶ **当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的外接软线。**适合户外使用的软线将减少电击危险。
- ▶ **如果在潮湿环境下操作电动工具是不可避免的，应使用剩余电流动作保护器（RCD）。**使用RCD可减小电击危险。

人身安全

- ▶ **保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。**当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。

▶ **使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。**安全装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。

▶ **防止意外起动。确保开关在连接电源和/或电池盒、拿起或搬运工具时处于关断位置。**手指放在已接通电源的开关上或开关处于接通时插入插头可能会导致危险。

▶ **在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。**遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。

▶ **手不要伸展得太长。时刻注意立足点和身体平衡。**这样在意外情况下能很好地控制电动工具。

▶ **着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让衣服、手套和头发远离运动部件。**宽松衣服、服饰或长发可能会卷入运动部件中。

▶ **如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保他们连接完好且使用得当。**使用这些装置可减少尘屑引起的危险。

电动工具使用和注意事项

- ▶ **不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工具。**选用适当设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。
- ▶ **如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用该电动工具。**不能用开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。
- ▶ **在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和/或使电池盒与工具脱开。**这种防护性措施将减少工具意外起动的危险。
- ▶ **将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不了解的人操作电动工具。**电动工具在未经培训的用户手中是危险的。
- ▶ **保养电动工具。**检查运动件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，电动工具应在使用前修理好。许多事故由维护不良的电动工具引发。
- ▶ **保持切削刀具锋利和清洁。**保养良好的有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ **按照使用说明书，考虑作业条件和进行的作业来使用电动工具、附件和工具的刀头等。**将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险。

维修

- ▶ **将你的电动工具送交专业维修人员，使用同样的备件进行修理。**这样将确保所维修的电动工具的安全性。

针对角磨机的安全规章

砂磨、砂光、钢丝砂光或砂磨切割操作的通用安全警告

▶ **该电动工具是用于实现砂轮机、砂光机、钢丝刷或切断工具功能的。**阅读随该电动工具提供的所有安全警告、说明、图解和规定。不了解以下所列所有说明将导致电击、着火和/或严重伤害。

- ▶ **不推荐用该电动工具进行抛光操作。**电动工具不按指定的功能去操作，可能发生危险和引起人身伤害。
- ▶ **不使用非工具制造商推荐和专门设计的附件。**否则该附件可能被装到你的电动工具上，而它不能保证安全操作。
- ▶ **附件的额定速度必须至少等于电动工具上标出的最大速度。**附件以比其额定速度大的速度运转会发生爆裂和飞溅。
- ▶ **附件的外径和厚度必须在电动工具额定能力范围之内。**不正确的附件尺寸不能得到充分防护或控制。
- ▶ **砂轮、法兰盘、靠背垫或任何其他附件的轴孔尺寸必须适合于安装到电动工具的主轴上。**带轴孔的、与电动工具安装件不配的附件将会失稳、过度振动并会引起失控。
- ▶ **不要使用损坏的附件。**在每次使用前要检查附件，例如砂轮是否有碎片和裂缝，靠背垫是否有裂缝，撕裂或过度磨损，钢丝刷是否松动或金属丝是否断裂。如果电动工具或附件跌落了，检查是否有损坏或安装没有损坏的附件。检查和安装附件后，让自己和旁观者的位置远离旋转附件的平面，并以电动工具最大空载速度运行1分钟。损坏的附件通常在该试验时会碎裂。
- ▶ **戴上防护用品。**根据适用情况，使用面罩，安全护目镜或安全眼镜。适用时，戴上防尘面具，听力保护器，手套和能挡小磨料或工件碎片的工作围裙。眼防护罩必须挡住各种操作产生的飞屑。防尘面具或口罩必须能够过滤操作产生的颗粒。长期暴露在高强度噪音中会引起失聪。
- ▶ **让旁观者与工作区域保持一安全距离。**任何进入工作区域的人必须戴上防护用品。工件或破损附件的碎片可能会飞出并引起紧靠着操作区域的旁观者的伤害。切割附件触及带电导线会使电动工具外露的金属零件带电，并使操作者触电。
- ▶ **当在切割附件有可能切割到暗线或自身电线的场所进行操作时，只能通过绝缘握持面来握住电动工具。**切割附件碰到一根带电导线可能会使电动工具外露的金属零件带电并使操作者发生电击危险。
- ▶ **使软线远离旋转的附件。**如果控制不当，软线可能被切断或缠绕，并使得你的手或手臂可能被卷入旋转附件中。
- ▶ **直到附件完全停止运动才放下电动工具。并且不得使用任何外力迫使金刚石切割片停转。**旋转的附件可能会抓住表面并拉动电动工具而让你失去对工具的控制。
- ▶ **当携带电动工具时不要开动它。**意外地触及旋转附件可能会缠绕你的衣服而使附件伤害身体。
- ▶ **经常清理电动工具的通风口。**电动机风扇会将灰尘吸进机壳，过多的金属粉末沉积会导致电气危险。
- ▶ **不要在易燃材料附近操作电动工具。**火星可能会点燃这些材料。
- ▶ **不要使用需用冷却液的附件。**用水或其他冷却液可能导致电腐蚀或电击。

反弹和相关警告

反弹是因卡住或缠绕住的旋转砂轮，靠背垫，钢丝刷或其他附件而产生的突然反作用力。卡住或缠绕会引起旋转附件的迅速堵转，随之使失控的电动工具在卡住点产生与附件旋转方向相反的运动。

例如，如果砂轮被工件缠绕或卡住了，伸入卡住点的砂轮边缘可能会进入材料表面而引起砂轮爬出或反弹。砂轮可能飞向或飞离操作者，这取决于砂轮在卡住点的运动方向。在此条件下砂轮也可能碎裂。

反弹是电动工具误用和/或不正确操作工序或条件的结果。可以通过采取以下给出的适当预防措施得以避免。

- ▶ **保持紧握电动工具，使你的身体和手臂处于正确状态以抵抗反弹力。**如有辅助手柄，则要一直使用，以便最大限度控制住起动时的反弹力或反力矩。采取合适的预防措施，操作者就可以控制反力矩或反弹力。
- ▶ **绝不能将手靠近旋转附件。**附件可能会反弹碰到手。
- ▶ **不要站在发生反弹时电动工具可能移动到的地方。**反弹将在缠绕点驱使工具逆砂轮运动方向运动。
- ▶ **当在尖角，锐边等处作业时要特别小心。**避免附件的弹跳和缠绕。尖角，锐边和弹跳具有缠绕旋转附件的趋势并引起反弹的失控。
- ▶ **不要附装上锯链、木雕刀片或带齿锯片。**这些锯片会产生频繁的反弹和失控。

对磨削和砂磨切割操作的专用安全警告

▶ **只使用所推荐的砂轮型号和为选用砂轮专门设计的护罩。**不是为电动工具设计的砂轮不能充分得到防护，是不安全的。

▶ **安装弯曲的砂轮时，砂轮的研磨面不可以突出于防护罩缘之外。**防护罩无法遮蔽因为安装不当而突出于防护罩缘之外的砂轮。

▶ **护罩必须牢固地装在电动工具上，且放置得最具有安全性，只有最小的砂轮部分暴露在操作人面前。**护罩帮助操作者免于受到爆裂砂轮片和偶然触及砂轮的危险。

▶ **砂轮只用作推荐的用途。例如：不要用切割砂轮的侧面进行磨削。**施加到砂轮侧面的力可能会使其碎裂。

▶ **始终为所选砂轮选用未损坏的，有恰当规格和形状的砂轮法兰盘。**合适的砂轮法兰盘支承砂轮可以减小砂轮破裂的可能性。切割砂轮的法兰盘可以不同于砂轮法兰盘。

▶ **不要使用从大规格电动工具上用剩的磨损砂轮。**用于大规格电动工具上的砂轮不适于较小规格工具的高速工况并可能会爆裂。

对砂轮切割操作的附加专用安全警告

▶ **不要“夹”住切割砂轮或施加过大的压力。不要试图做过深的切割。**给砂轮施加过应力增加了砂轮在切割时的负载，容易缠绕或卡住，增加了反弹或砂轮爆裂的可能性。

- ▶ **身体不要对着旋转砂轮，也不要站在其后。**当把砂轮从操作者身边的操作点移开时，可能的反弹会使旋转砂轮和电动工具朝你推来。
- ▶ **当砂轮被卡住或无论任何原因而中断切割时，关掉电动工具并握住工具不要动，直到砂轮完全停止。决不要试图当砂轮仍然运转时使切割砂轮脱离切割，否则会发生反弹。调查并采取校正措施以消除砂轮卡住的原因。**
- ▶ **不能在工件上重新起动切割操作。让砂轮达到全速后再小心地重新进入切割。**如果电动工具在工件上重新起动，砂轮可能会卡住、爬出或反弹。
- ▶ **支撑住板材或超大工件可使得砂轮卡住和反弹的危险降到最低限度。**大工件凭借自重而下垂。必须在工件靠近切割线处和砂轮两侧近工件边缘处放置支承。
- ▶ **当进行“盲切割”进入墙体或其他盲区时要格外小心。**伸出的砂轮可能会割到煤气管或水管，电线或由此引起反弹的物体。

砂光操作的专用安全警告

- ▶ **当砂光时，不要使用超大砂盘纸。**选用砂盘纸时应按照制造商的推荐。超出砂光垫盘的大砂盘纸有撕裂的危险并且会引起缠绕、砂盘的撕裂或反弹。

钢丝刷操作的专用安全警告

- ▶ **要意识到即使正常操作时钢丝线也会从刷子甩出。**不要对钢丝刷施加过大的负荷而使得钢丝线承受过应力。钢丝线可能会轻易刺入薄的衣服和/或皮肤内。
- ▶ **如果建议钢丝刷使用护罩，则不允许该护罩对钢丝轮或钢丝刷有任何干扰。**钢丝轮或钢丝刷在工作负荷和离心力作用下直径会变大。

其他安全规章

请佩戴护目镜。



- ▶ **使用合适的侦测装置侦察隐藏的电线，或者向当地的相关单位寻求支援。**接触电线可能引起火灾并让操作者触电。损坏了瓦斯管会引起爆炸。凿穿水管不仅会造成严重的财物损失，也可能导致触电。
- ▶ **在磨片和切割片尚未冷却之前，切勿抓取。**工作时砂轮会变得非常炙热。
- ▶ **如果电源突然中断，例如停电或不小心拔出插头，马上解除起停开关的锁定并把它设定在关闭的位置。**这样可以避免机器突然起动。
- ▶ **固定好工件。**使用固定装置或老虎钳固定工件，会比用手持握工件更牢固。

产品和性能说明



请阅读所有安全规章和指示。不遵照以下警告和说明可能导致电击、着火和/或严重伤害。

请注意本使用说明书开头部分的图示。

按照规定使用

本电动工具适合在金属和石材上进行切割、粗磨和刷磨以及在带金刚石钻套的石材上进行钻孔，而无需使用水。

使用合成磨料进行切割时，必须使用切割专用防护罩。

切割石材时必须进行足够的集尘。

安装允许的磨具后，也可以使用本电动工具进行砂纸研磨。

插图上的机件

机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。

- (1) 防护罩解锁杆
- (2) 主轴锁定键
- (3) 起停开关的解锁杆
- (4) 起停开关
- (5) 具备减震功能的辅助手柄（绝缘握柄）
- (6) 标准辅助手柄（绝缘握柄）^{a)}
- (7) 研磨主轴
- (8) 研磨排尘罩^{a)}
- (9) 带O形环的固定法兰
- (10) 硬质合金杯形砂轮^{a)}
- (11) 夹紧螺母
- (12) 快速夹紧螺母 SDS-clic^{a)}
- (13) 研磨防护罩
- (14) 砂轮^{a)}
- (15) 切割防护罩^{a)}
- (16) 切割片^{a)}
- (17) 护手^{a)}
- (18) 橡胶磨盘^{a)}
- (19) 砂纸^{a)}
- (20) 圆形螺母^{a)}
- (21) 杯型钢丝刷^{a)}
- (22) 带引导滑座的切割排尘罩^{a)}
- (23) 金刚石切割片^{a)}
- (24) 手柄（绝缘握柄）
- (25) 磨削主轴的旋转方向箭头
- (26) 金刚石钻头^{a)}

a) 该附件并不包含在基本的供货范围内。

技术参数

角磨机	GWS 18-125 L	GWS 18-150 L
物品代码	3 601 GA3 0..	3 601 GA5 0..

角磨机		GWS 18-125 L	GWS 18-150 L
额定输入功率	瓦	1800	1800
输出功率	瓦	1145	1145
额定转速	转/分钟	12000	10000
最大砂轮直径/橡胶磨盘直径	毫米	125	150
研磨主轴螺纹		M 14	M 14
研磨主轴上的最大螺纹长度	毫米	22	22
回弹断开		●	●
重启保护		●	●
缓速起动		●	●
恒定电子装置		●	●
重量 ^{a)}			
- 带减震辅助手柄	公斤	2.6	2.6
- 带标准辅助手柄	公斤	2.4	2.4
保护等级		回/II	回/II

A) 不含电源线和电源插头的重量

所有参数适用于230伏的额定电压[U]，对于其他不同的电压和国际规格，数据有可能不同。

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。


安装

安装保护装置

- 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。

提示：使用过程中砂轮片断裂或防护罩/电动工具上的固定装置损坏后，必须立即将电动工具寄给客户服务部门，地址参见章节“客户服务和应用咨询”。

研磨防护罩

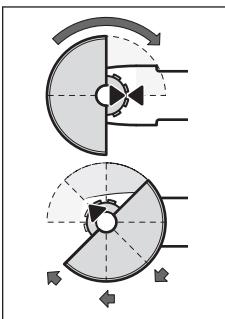

根据图示将防护罩(13)
安装到主轴颈上。防护
罩的三角形标记必须与
机头上的相应标记重
合。

将防护罩(13)压到主轴
颈上，直至防护罩的凸
肩套在电动工具的法兰
上，然后转动防护罩，
直至能够清楚地听见卡
止声。

根据工作需要调整好防
护罩(13)的位置。为此
朝上推动解锁杆(1)，然
后将防护罩(13)转到所需位置。

- 调整防护罩(13)，以防有火花朝操作人员方向飞溅。

- 唯有通过操纵解锁杆(1)才能使防护罩(13)沿附件的旋转方向转动！否则，在任何条件下都不得继续使用电动工具，必须将其交给客户服务部门。

提示：防护罩(13)上的编码凸轮确保只能安装一个与电动工具匹配的防护罩。

切割防护罩

- 使用合成磨料切割时，必须使用切割专用防护罩(15)。

- 切割石材时必须进行足够的集尘。

切割防护罩(15)与研磨防护罩(13)的安装方法一
样。

带引导滑座的切割排尘罩

带引导滑座的切割排尘罩(22)与研磨防护罩的安装
方法一样。

研磨排尘罩

搭配硬质合金杯形砂轮(10)无尘打磨颜料、油漆和
塑料时可以使用排尘罩(8)。排尘罩(8)不适用于加
工金属。

可以将合适的博世吸尘器连接在排尘罩(8)上。

排尘罩(8)与防护罩(13)的安装方法一样。刷环可更
换。

标准辅助手柄/具备减震功能的辅助手柄

视操作方法而定，在机头左侧或右侧旋入辅助手柄
(6)/(5)。

- 操作电动工具时务必使用辅助手柄(6)/(5)。

- 如果辅助手柄(6)/(5)损坏了，勿继续使用电动工
具。切勿在辅助手柄(6)/(5)上做任何修改。



Vibration Control 具备减震功能的辅助手柄(5)不仅
能够降低工作时的震动，更可以提高操作机器的舒适性和确保工
作安全。

护手

- 使用橡胶磨盘(18)或杯型钢丝刷/轮刷/千叶砂磨
轮操作时，请务必安装护手(17)。

用辅助手柄(6)固定护手(17)。

安装磨具

- ▶ 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。
- ▶ 在磨片和切割片尚未冷却之前，切勿抓取。工作时砂轮会变得非常炙热。
- 清洁研磨主轴(7)和所有待安装的零件。
夹紧及松开磨具时，请按压主轴锁定键(2)以固定研磨主轴。
- ▶ 待主轴完全静止后，才可以操纵主轴锁定键。否则可能会损坏电动工具。

砂轮片/切割片

注意磨具的尺寸。孔径必须和固定法兰完全吻合。


请勿使用转接件或异径管。

使用金刚石切割片时，金刚石切割片上的旋转方向箭头必须和电动工具的旋转方向一致（参考机头上的旋转方向箭头）。

安装过程请参考插图页。

拧入夹紧螺母(11)以固定砂轮/切割片，然后使用双销扳手拧紧螺母（参见“快速夹紧螺母 SDS-clic”，页 18）。

- ▶ 在安装好磨具且尚未开动磨机之前，必须检查磨具是否正确地安装，磨具能否自由无阻地旋转。
务必确保磨具转动时不会和防护罩或其他机件产生磨擦。

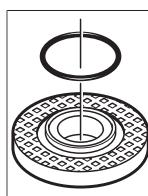

在固定法兰(9)的定心凸缘上套有一个塑料件（O形环）。如果O形环缺失或损坏，在继续使用磨机前必须更换固定法兰(9)。

千叶砂磨轮

- ▶ 使用千叶砂磨轮操作时，请务必安装护手(17)。

橡胶磨盘

- ▶ 使用橡胶磨盘(18)操作时，请务必安装护手(17)。

安装过程请参考插图页。

拧上圆形螺母(20)并用双销扳手拧紧。

杯形钢丝刷/轮刷

- ▶ 使用杯形钢丝刷/轮刷操作时，请务必安装护手(17)。

安装过程请参考插图页。


将杯形钢丝刷/轮刷尽量拧入磨削主轴中，使得能紧靠在磨削主轴螺纹末端的法兰上。使用开口扳手拧紧杯形钢丝刷/轮刷。

快速夹紧螺母 SDS-clic


为了不借助其他工具就可便捷更换磨具，请使用快速夹紧螺母(12)来代替夹紧螺母(11)。

- ▶ 快速夹紧螺母(12)仅可用于砂轮片或切割片。
只能使用完好无损的快速夹紧螺母(12)。

拧上快速夹紧螺母时请注意，快速夹紧螺母(12)标记面不得指向砂轮片；箭头必须指向索引标记(27)。

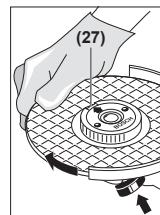

按压主轴锁定键(2)来固定研磨主轴。固定快速夹紧螺母时，请顺时针用力旋转砂轮片。

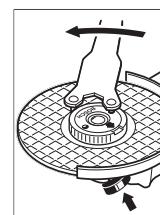

如果安装正确而且快速夹紧螺母未损坏，就可以用手逆时针方向松开滚花圆环。对于卡住的快速夹紧螺母，不要用钳子而是要用双销扳手松开。请参考插图安装双销扳手。

允许使用的磨具

您可以使用本说明书中提到的所有磨具。


所用磨具的许可转速[转/分钟]或圆周转速[米/秒]必须和以下表格中的数据一致。

因此，请遵守磨具标签上所允许的转速或圆周速度。

D	b	d	最大[毫米]	[毫米]	[转/分钟]	[米/秒]
d	125	7	22.2	11500	80	
b	150	7	22.2	9300	80	
D	125	-	-	11500	80	
d	75	30	M 14	11500	45	
b						
D						
d	82	-	M 14	11500	80	
D						

旋转机头

- ▶ 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。

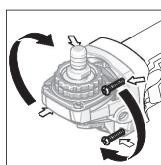

可将机头旋转90度。这样就能在特殊工作状况下将电源开关置于比较容易操作的位置，例如针对左撇子。

将4个螺丝完全拧出。将机头小心地转入新位置，而无需从壳体上取下。重新拧紧4个螺丝。

吸锯尘/吸锯屑

含铅的颜料以及某些木材、矿物和金属的加工废尘有害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接触、吸入这些废尘，可能会有过敏反应或者感染呼吸道疾病。

某些尘埃（例如加工橡木或山毛榉的废尘）可能致癌，特别是和处理木材的添加剂（例如木材的防腐剂等）结合之后。只有经过专业训练的人才能够加工含石棉的物料。

- 尽可能使用适合物料的吸尘装置。
 - 工作场所要保持空气流通。
 - 最好佩戴P2滤网等级的口罩。
 - 请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。
- ▶ 避免让工作场所堆积过多的尘垢。尘埃容易被点燃。

运行


投入使用

- ▶ 注意电源电压！电源的电压必须和电动工具铭牌上标示的电压一致。

如果把电动工具连接在行动的发电装置上（例如发电机），由於上述装置的备用功率不足，而且也没有合适的电压调节器（例如未配备起动电流加强装置），可能在开动机器时发生功率不足或其他不寻常的反应。

操作机器时必须把机器连接在合适的电源上，并且要使用正确的电压和电频率。

接通/关闭

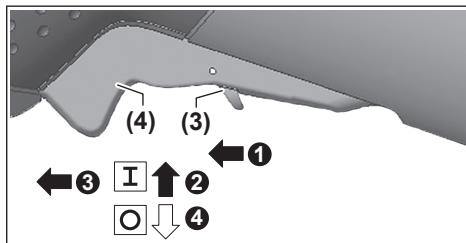

带止动件的开关规格

如要运行电动工具，请将解锁杆(3)向前推①，然后按压起停开关(4)②并按住。

如要锁定按下后的起停开关(4)，请将起停开关(4)继续向前推③。

如要关闭电动工具，请松开起停开关(4)，或当起停开关卡止时短促按下起停开关(4)②，然后松开③。

- ▶ 使用前，请先检查磨具。必须正确安装磨具，使其可以自由转动。进行至少1分钟的无负载试机。切勿使用损坏、变形或转动时会振动的磨具。损坏的磨具可能断裂并造成伤害。

回弹断开



当电动工具突然回弹时（比如切割边卡住），将以电子方式中断电机供电。

如需再次使用，请将电源开关(4)置于已关闭的位置，然后重新接通电动工具。

重启保护



重启保护功能可以避免电动工具在供电中断之后突然失控地重新启动。

如需再次使用，请将电源开关(4)置于已关闭的位置，然后重新接通电动工具。

缓速起动

电子控制的缓速起动功能可以限制开机时的扭矩，可降低电动工具的突然启动。

提示：开机后，电动工具马上以最大转速开始运转，这代表缓速起动和重启保护功能失灵了。必须立即将电动工具寄到客户服务部门（地址请见“客户服务和应用咨询”章节）。

恒定电子装置

不论机器处在负载或空载状态，恒定电子装置都能够稳定转速，确保一致的工作效率。

工作提示

- ▶ 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。
- ▶ 在支撑墙上开缝时必须特别小心，参考段落“有关静力学的注意事项”。
- ▶ 固定好站立不稳的工件。
- ▶ 勿让电动工具因为过载而停止转动。
- ▶ 强烈过载之后必须让电动工具在无载的状况下运转数分钟，这样能够帮助电动工具冷却。
- ▶ 不要将电动工具安装在切割研磨架上使用。
- ▶ 在磨片和切割片尚未冷却之前，切勿抓取。工作中砂轮会变得非常炙热。

粗磨

- ▶ 不要使用切割片进行粗磨。

粗磨时如果砂轮和研磨表面成30至40度角，能实现最好的工作效果。操作时只需轻压并来回移动电动工具，这样工件不会变热、变色，也不会出现凹陷的痕迹。

千叶砂磨轮


使用千叶砂磨轮（附件）可以在隆起的表面和型材上研磨。千叶砂磨轮的使用寿命比一般砂轮的使用寿命长，而且工作噪音和研磨温度也比较低。

切割金属

- ▶ 使用合成磨料切割时，必须使用切割专用防护罩(15)。

切割时必须施力均匀，根据要加工的材料决定推动的力道。不要再切割片施加压力，不要倾斜和摇晃。

不要通过侧压的方式来制动仍然继续转动的切割片。

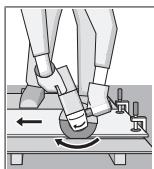


必须逆着机器的转向推动电动工具，否则容易失控，导致电动工具从切线中滑出。切割型材和方管时最好使用最小的截面。

切割石材

- ▶ 切割石材时必须进行足够的集尘。
- ▶ 请佩戴防尘面具。
- ▶ 本电动工具只能进行干式切割/干式磨削。

切割石材时最好使用金刚石切割片。

使用带引导滑座的切割排尘罩(22)时，必须允许吸尘器抽吸碎石粉尘。博世提供了合适的吸尘器。

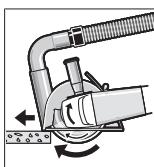

接通电动工具，并把引导滑座的前部放在工件上。参考工件的物料，适当地施力推进机器。

切割高硬度的工件时，例如碎石含量很高的水泥，可能因为金刚石切割片过热而导致切割片损坏。金刚石切割片的周围会出现明显的火花。

在这种情况下应暂停切割过程，让金刚石切割片在空载的状况下以最高转速旋转片刻，以便冷却。

如果工作进度明显降低而且出现火花环，则表示金刚石切割片已经变钝。此时可以将切割片在研磨材料（例如石灰砂石）上来回刷磨数次，重新磨利切割片。

有关静力学的提示

关于在支撑墙上开缝时应该注意的事项，请参考DIN 1053第一部的规定或各国有关的法规。务必遵守相关的法律规定。开始工作之前，先向负责的静力学专家、工程师或工程负责人请教有关细节。

维修和服务

保养和清洁

- ▶ 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr ⁺⁶)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳的金属部分	O	O	O	O	O	O

▶ 电动工具和通气孔必须随时保持清洁，以确保工作效率和工作安全。

▶ 在某些极端使用环境下，如果可能的话一定要使用吸尘器。经常吹除通气孔中的污垢，并且要使用故障电流保护开关（PRCD）。加工金属时可能在电动工具的内部堆积会导电的粉尘。这样可能会影响电动工具的安全绝缘性能。

小心地保存和使用附件。

如果必须更换连接线，务必把这项工作交给**Bosch**或者经授权的**Bosch**电动工具顾客服务执行，以避免危害机器的安全性能。

客户服务和应用咨询

本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理、维护和备件的问题。备件的展开图纸和信息也可查看：www.bosch-pt.com

博世应用咨询团队乐于就我们的产品及其附件问题提供帮助。

询问和订购备件时，务必提供机器铭牌上标示的10位数物品代码。

中国大陆

博世电动工具（中国）有限公司

中国 浙江省 杭州市

滨江区 滨康路567号

102/1F 服务中心

邮政编码：310052

电话：(0571)8887 5566 / 5588

传真：(0571)8887 6688 x 5566# / 5588#

电邮：bsc.hz@cn.bosch.com

www.bosch-pt.com.cn

制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH

罗伯特·博世电动工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY


70538 斯图加特 / 德国

其他服务地址请见：

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

处理废弃物

必须以符合环保要求的方式回收再利用电动工具、附件和包装材料。

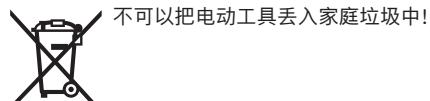

不可以把电动工具丢入家庭垃圾中！

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁺⁶)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳的非金属部分	O	O	O	O	O	O
机械传动机构	X	O	O	O	O	O
电机组件	X	O	O	O	O	O
控制组件	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O
配件	O	O	O	O	O	O
连接件	X	O	O	O	O	O
电源线①	O	O	O	O	O	O
电池系统②	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS指令环保要求。

① 适用于采用电源线连接供电的产品。

② 适用于采用充电电池供电的产品。

产品环保使用期限内的使用条件参见产品说明书。

繁體中文

安全注意事項

電動工具通用安全警告

⚠ 警告

閱讀所有警告和所有說明。不遵照以下警告和說明會導致電擊、著火和 / 或嚴重傷害。

保存所有警告和說明書以備查閱。

在所有警告中，「電動工具」此一名詞泛指：以市電驅動的（有線）電動工具或是以電池驅動的（無線）電動工具。

工作場地的安全

► 保持工作場地清潔和明亮。雜亂和黑暗的場地會引發事故。

► 不要在易爆環境，如有易燃液體、氣體或粉塵的環境下操作電動工具。電動工具產生的火花會點燃粉塵或氣體。

► 讓兒童和旁觀者離開後操作電動工具。注意力不集中會使您失去對工具的控制。

電氣安全

► 電動工具插頭必須與插座相配。絕不能以任何方式改裝插頭。需接地的電動工具不能使用任何轉換插頭。未經改裝的插頭和相配的插座將減少電擊危險。

► 避免人體接觸接地表面，如管道、散熱片和冰箱。如果您身體接地會增加電擊危險。

► 不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。水進入電動工具將增加電擊危險。

► 不得濫用電線。絕不能用電線搬運、拉動電動工具或拔出其插頭。將電線遠離熱源、油、銳利邊緣或移動零件。受損或纏繞的軟線會增加電擊危險。

► 當在戶外使用電動工具時，使用適合戶外使用的延長線。適合戶外使用的軟線，將減少電擊危險。

► 如果在潮濕環境下操作電動工具是不可避免的，應使用剩餘電流動作保護器（RCD）。使用RCD可降低電擊危險。

人身安全

► 保持警覺，當操作電動工具時關注所從事的操作並保持清醒。當您感到疲倦，或在有藥物、酒精或治療反應時，不要操作電動工具。在操作電動工具時瞬間的疏忽會導致嚴重人身傷害。

► 使用個人防護裝置。務必佩戴護目鏡。安全裝置，諸如適當條件下使用防塵面具、防滑安全鞋、安全帽、聽力防護等裝置能減少人身傷害。

► 防止意外起動。確保開關在連接電源和 / 或電池組、拿起或搬運工具時處於關閉位置。手指放在已接通電源的開關上或開關處於接通時插入插頭可能會導致危險。

► 在電動工具接通之前，拿掉所有調節鑰匙或扳手。遺留在電動工具旋轉零件上的扳手或鑰匙會導致人身傷害。

► 手不要伸展得太長。時刻注意立足點和身體平衡。這樣在意外情況下能很好地控制電動工具。

- ▶ 著裝適當。不要穿著寬鬆衣服或佩戴飾品。衣服、手套和頭髮請遠離移動零件。寬鬆衣服、佩飾或長髮可能會捲入移動零件中。
- ▶ 如果有排屑、集塵設備連接用的裝置，請確保其連接完好且使用得當。使用這些裝置可減少塵屑引起的危險。

電動工具使用和注意事項

- ▶ 請勿濫用電動工具，根據用途使用適當的電動工具。選用適當設計的電動工具會使您工作更有效、更安全。
- ▶ 如果開關不能開啟或關閉工具電源，則不能使用該電動工具。不能用開關來控制的電動工具是危險的且必須進行修理。
- ▶ 在進行任何調整、更換附件或貯存電動工具之前，必須從電源上拔掉插頭和 / 或將電池組拆下。這種防護性措施將減少工具意外起動的危險。
- ▶ 將閒置不用的電動工具貯存在兒童所及範圍之外，不得讓不熟悉電動工具或對這些說明不瞭解的人操作電動工具。由未經訓練的人員使用電動工具相當危險。
- ▶ 保養電動工具。檢查移動零件是否調整到位或卡住。檢查零件破損情況和影響電動工具運轉的其他狀況。如有損壞，電動工具應在使用前修理完成。許多事故由維護不良的電動工具引發。
- ▶ 保持切削刀具鋒利和清潔。保養良好的有鋒利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ 按照使用說明書，考慮作業條件和進行的作業來使用電動工具、配件和工具的尖端等。將電動工具用於那些與其用途不符的操作可能會導致危險。

檢修

- ▶ 將您的電動工具送交專業維修人員，必須使用同樣的備件進行更換。這樣將確保所維修的電動工具的安全性。

針對角磨機的安全規章

研磨、砂磨、鋼絲刷或砂輪切割作業的一般安全警告

- ▶ 本電動工具可作為砂輪機、砂磨機、鋼絲刷或切割工具。請詳讀電動工具隨附的所有安全警告、指示、插圖以及規格等資料。若不遵照以下列出的指示，將可能導致電擊、著火和 / 或人員重傷。
- ▶ 不建議以此電動工具進行諸如打蠟等項作業。使用本電動工具進行非設計用途的作業將產生危險並導致人員受傷。
- ▶ 請勿使用非針對本工具設計的配件或非工具製造商建議使用的配件。即使該配件可安裝至電動工具上，並不代表可以安全地操作電動工具。
- ▶ 配件的額定速率必須至少等於電動工具上所標示的最大速率。配件的運轉速度若高於其額定速率，可能會造成其破損並解體。
- ▶ 配件的外徑及厚度必須在電動工具的額定功率範圍內。規格不正確的配件無法讓防護機制發揮應有功能，或者可能失控。

▶ 配件的螺紋部位必須符合砂輪機的主軸螺紋。如果是利用凸緣安裝的配件，則配件的軸孔必須符合凸緣位置的直徑。配件若無法完全符合電動工具的安裝硬體，那麼運轉時將造成失衡、震動幅度過大，甚至造成失控。

▶ 不可使用已受損的配件。每次使用前請檢查配件，確認研磨砂輪片是否有缺口和裂縫、托盤是否有裂縫、撕裂或過度磨損的現象、鋼絲刷是否發生鬆脫或鋼絲缺損的狀況。電動工具或配件萬一掉落，請檢查是否受損或直接換裝完好的配件。檢查並安裝好配件之後，請您與旁觀者遠離配件的旋轉平面，接著讓電動工具以最高空載速度，持續運轉一分鐘。配件若有受損，通常會在此測試期間分解。

▶ 請穿戴個人防護裝備。根據實際操作狀況，使用面罩、安全護目鏡或防護眼鏡。在適當情況下，請戴上防塵面罩、聽力防護裝置、手套以及可防止細小磨料或工件碎片的工作圍裙。護目裝置必須能有效阻擋各種操作中所產生的噴飛碎屑。防塵面罩或口罩必須能過濾操作中所產生的粉塵。暴露在高分貝噪音中過久，會造成聽力受損。

▶ 請旁觀者與工作區保持安全距離。進入工作區的所有人員都必須穿戴個人防護裝備。工件碎片或破損的配件可能會四處噴飛，造成作業區範圍以外的附近人員受傷。

▶ 進行作業時，負責進行切割的配件可能會碰觸到隱藏的配線或電動工具的電線，務必從絕緣握手拿持電動工具。負責進行切割的配件若是觸及「導電」電線，可能導致電動工具外露的金屬部件「導電」，進而使操作人員遭受電擊。

▶ 所有電線務必遠離旋轉中的配件。如果控制不當，有可能會切到或割斷電線，您的手掌或手臂亦可能被捲入正在旋轉的配件中。

▶ 在配件完全靜止之前，請勿放下電動工具。旋轉中的配件可能會扣住放置表面，電動工具因為被拉扯而失控。

▶ 當您將電動工具握在身體側邊時，請勿讓它運轉。萬一不小心碰觸到旋轉中的配件，衣物可能會被撕裂並將配件導向自己的身體。

▶ 請定期清理電動工具的通風口。馬達風扇會將粉塵捲入機殼內，累積過多的金屬粉塵可能危及電氣安全。

▶ 請勿在易燃材料旁操作本電動工具。火花可能引燃這些易燃物。

▶ 請勿使用需要冷卻液的配件。使用水或其他冷卻液可能導致觸電或電擊事件。

反彈與相關警告

反彈是旋轉中之砂輪、底盤、鐵刷或任何其他配件卡住或斷裂時瞬間產生的反作用力。旋轉中的配件發生卡住或斷裂時會突然停止轉動，這將從連接位置造成電動工具失控並以配件旋轉相反的方向運動。

舉例來說，工件如果造成研磨砂輪片斷裂或卡住，已推入卡住位置的砂輪邊緣可能會鑽進材料表面裡，而使砂輪脫出或反彈。依據砂輪卡住時的移動方向，它有可能彈向或跳離操作人員。在上述情況下，研磨砂輪片亦可能斷裂。

反彈是不當使用電動工具及 / 或操作程序（條件）不正確所造成的結果。採取以下適當預防措施，則可避免此一情況。

- ▶ 緊緊握好電動工具，並穩住您的雙臂和身體，以抵抗反彈力道。務必使用輔助握把（若有配備），以求有效掌控啟動時的反彈或扭力。操作人員只要採取適當防護措施，即可控制扭矩的反作用力以及反彈力道。
- ▶ 雙手請勿靠近旋轉中的配件。配件可能會反彈並擊中您的手。
- ▶ 請勿將身體任何部件放置在發生反彈時電動工具位移的範圍之內。斷裂時，反彈力道會將本工具推往砂輪移動的相反方向。
- ▶ 處理尖角、銳利邊緣等物時，請穿戴特殊的防護裝備，防範配件彈跳和斷裂。尖角、銳利邊緣或彈跳力道往往會扯斷旋轉中的配件，並造成工具失控或反彈。
- ▶ 請勿加裝鏈鋸型木雕鋸片或鋸齒型鋸片。此類刀片會產生規律性反彈，進而導致本工具失控。

研磨及研磨切割操作的安全警告

- ▶ 僅可使用電動工具建議的砂輪類型，以及專為選用之砂輪而設計的特定防護套。使用非專為電動工具設計的砂輪，防護機制將無法發揮應有功能，亦無法確保安全。
- ▶ 中心凹陷的砂輪其研磨表面必須安裝在防護套緣的下方。如果安裝不當而導致砂輪突出於防護套緣時，將無法提供應有的保護。
- ▶ 防護套須確實固定於電動工具上，且位於最安全位置，以確保砂輪只有最小部分外露於操作人員面前。防護套可保護操作人員，以免被已損壞之砂輪的碎片擊傷、意外碰觸砂輪，或是被火花引燃衣物的危險。
- ▶ 砂輪僅可用於建議用途。例如：勿以切割砂輪的兩側進行研磨。切割砂輪係專為周邊研磨而設計。對砂輪側面施力，可能會使其解體。
- ▶ 所使用的砂輪凸緣必須完好無損並符合選用之砂輪的規格及形狀。合適的砂輪凸緣可支撐砂輪，進而降低砂輪破裂的風險。切割砂輪的凸緣可能與研磨砂輪的凸緣不同。
- ▶ 請勿使用大型電動工具磨耗後的砂輪。大型電動工具使用的砂輪並不適合用於高速運轉的小型工具，可能會造成砂輪碎裂。

研磨切割作業的其他安全警告

- ▶ 切割砂輪不可「卡死」或對其施力過大。不可作太深的切割。對砂輪施力過大時會增加負載，容易造成切割時砂輪扭曲變形或卡死不動，並且增加發生反彈或砂輪破損的可能性。
- ▶ 您所處的位置不可與旋轉中的砂輪呈一直線，亦不可站在其後。砂輪運轉時其方向若是轉離您的身體，萬一發生反彈時，會將旋轉中的砂輪與電動工具直接推向您。
- ▶ 當砂輪因任何原因卡死不動或中斷切割時，請關閉本電動工具，然後握住它不要移動，直至砂輪完全停止轉動。請勿嘗試在切割砂輪仍運轉時將它移出切口，否則可能引發反彈。瞭解情況並採取更正措施，以消除砂輪卡死的原因。

▶ 請勿於工件內部重新開始切割作業。請讓砂輪全速轉動，並小心重新進入切口。若是在工件內部重新開始運轉電動工具，砂輪可能會卡死不動、往上滑移或發生反彈。

- ▶ 支撐控制板或超大尺寸的工件可降低砂輪卡住及發生反彈的風險。大型工件可能因其本身的重量而下垂。必須在工件下方、靠近切割線及靠近工件邊緣的砂輪兩側加以支撐。
- ▶ 在牆面上或其他盲蔽區域進行開孔切割時，請格外小心。突出的砂輪可能會切斷瓦斯管或水管、電線或任何物件，繼而造成反彈。

砂磨作業的安全警告

- ▶ 所使用的砂紙尺寸不得超出原本尺寸過多。選用砂紙時，請遵循製造商建議。砂紙若超出砂紙碟的尺寸，則存在撕裂風險，並且可能造成磨片斷裂、撕裂或發生反彈。

鋼絲刷磨作業的安全警告

- ▶ 即使是執行一般作業，也請小心刷子可能會甩出鋼絲。刷子超載時請勿對鐵刷施力過大。鋼絲可以輕易的刺穿輕薄衣物和 / 或皮膚。
- ▶ 建議您在鋼絲刷磨時應使用防護套，但需注意不得因防護套而干擾鋼絲輪或鐵刷的運作。鋼絲輪或鐵刷使用一段時間後，並在離心力的影響之下，其直徑可能會變寬。

其他安全注意事項

請佩戴護目鏡。



- ▶ 使用合適的偵測裝置偵察隱藏的電線，或者向當地的相關單位尋求支援。接觸電線可能引起火災並讓操作者觸電。若損壞瓦斯管會引起爆炸。鑿穿水管不僅會造成嚴重的財物損失，也可能導致觸電。
- ▶ 在研磨 / 割片尚未冷卻之前，切勿持握研磨 / 割片。作業時，切割片會變得非常炙熱。
- ▶ 如果電源突然中斷，例如停電或不小心拔出插頭，應馬上解除起停開關的鎖定，並把它設定在關閉的位置。這樣可以避免機器突然再起動而造成失控。
- ▶ 固定好工件。使用固定裝置或老虎鉗固定工件，會比用手持握工件更牢固。

產品和功率描述

請詳讀所有安全注意事項和指示。如未遵守安全注意事項與指示，可能導致火災、人員遭受電擊及 / 或重傷。



請留意操作說明書中最前面的圖示。

依規定使用機器

本電動工具適合在金屬和石材上進行切割、粗磨以及使用鋼絲刷研磨。搭配鑽石開孔鑽頭時，不需用水沖刷即可在石材上進行鑽孔。

使用結合式研磨器具進行切割時，必須安裝特殊的切割專用防護罩。

在石材上進行切割時，必須安裝合適的吸塵裝置。裝上適用的磨具後，也可以使用本電動工具進行砂紙研磨。

插圖上的機件

機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。

- (1) 防護罩的解扣桿
- (2) 主軸鎖止按鈕
- (3) 起停開關的解鎖桿
- (4) 起停開關
- (5) 具備減震功能的輔助手柄（絕緣握柄）
- (6) 標準輔助手柄（絕緣握柄）^{a)}
- (7) 磨削主軸
- (8) 研磨專用吸塵罩^{a)}
- (9) 具有 O 形環的配接法蘭
- (10) 硬金屬杯形磨盤^{a)}
- (11) 迫緊螺母

- (12) 快速螺母 SDS-clic^{a)}
- (13) 研磨專用防護罩
- (14) 研磨砂輪^{a)}
- (15) 切割專用防護罩^{a)}
- (16) 切割砂輪^{a)}
- (17) 護手板^{a)}
- (18) 橡膠磨盤^{a)}
- (19) 研磨片^{a)}
- (20) 圓螺母^{a)}
- (21) 杯形鋼絲刷^{a)}
- (22) 具有引導板設計的切割專用吸塵罩^{a)}
- (23) 鑽石切割砂輪^{a)}
- (24) 把手（絕緣握柄）
- (25) 磨削主軸旋轉方向指示箭頭
- (26) 鑽石開孔鑽頭^{a)}

a) 所述之配件並不包含在基本的供貨範圍中。

技術性數據

砂輪機	GWS 18-125 L	GWS 18-150 L
產品機號	3 601 GA3 0..	3 601 GA5 0..
額定輸入功率	W	1800
輸出功率	W	1145
額定轉速	次 / 分	12000
研磨砂輪最大直徑 / 橡膠磨盤最大直徑	mm	125
磨削主軸螺紋		M 14
磨削主軸上的最大螺紋長度	mm	22
反彈斷電功能	●	●
防止再起動功能	●	●
緩速起動	●	●
電子穩定控制系統	●	●
重量 ^{a)}		
- 具有減震功效的輔助手柄	kg	2.6
- 使用標準型輔助手柄	kg	2.4
絕緣等級	回/II	回/II

A) 不包括電源線和電源插頭的重量

本說明書提供的參數是以 230 V 為依據，於低電壓地區，此數據有可能不同。

數值可能因產品而異，並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見 www.bosch-professional.com/wac。


安裝

安裝防護裝置

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

提示：如果砂輪於操作期間斷裂，或是防護罩上 / 電動工具上的支承構造發生受損情形，請務必儘快將電動工具送交顧客服務處修理，服務處地址請參照「顧客服務處和顧客諮詢中心」。

研磨專用防護罩

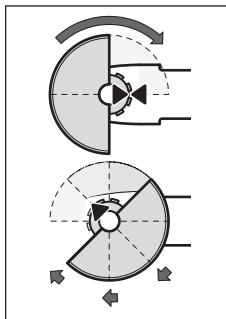

將防護罩 (13) 如圖示套到軸頸上。防護罩的三角標記必須和機頭上的標記一致。
將防護罩 (13) 推至軸頸上，使防護罩的凸緣剛好位於電動工具的法蘭上，然後旋轉防護罩，直到清楚聽見卡上的聲音。
請依據工作程序的需求，適當調整防護罩 (13) 的位置。其做法是：將解扣桿 (1) 往上推，並將防護罩 (13) 轉至所需位置。

- ▶ 防護罩 (13) 應設置在能夠阻擋火花噴向操作人員的位置。
- ▶ 在配件的旋轉方向上，防護罩 (13) 僅能在按壓解扣桿 (1) 的狀態下才能旋轉！否則絕對不可繼續使用電動工具，而且必須送交顧客服務處。

提示：防護罩 (13) 上的對位凹凸設計可確保您所安裝的是與該電動工具相配的防護罩。

切割專用防護罩

- ▶ 以結合式磨具進行切割時，一律必須使用切割專用防護罩 (15)。
- ▶ 在石材上進行切割時，必須安裝合適的吸塵裝置。

切割專用防護罩 (15) 的安裝方式與研磨專用防護罩 (13) 相同。

具有引導板設計的切割專用吸塵罩

具有引導板設計的切割專用吸塵罩 (22) 其安裝方式與研磨專用防護罩相同。

研磨專用吸塵罩

若要搭配硬金屬杯形磨盤 (10) 對顏料、烤漆和塑膠進行產生少量粉塵的打磨作業，便可使用吸塵罩 (8)。吸塵罩 (8) 不適合用於加工金屬。

吸塵罩 (8) 可與合適的博世吸塵器連接。

吸塵罩 (8) 其安裝方式與防護罩 (13) 相同。刷環為可更換式。

標準輔助手柄 / 具備減震功能的輔助手柄

視作業方式將輔助手柄 (6) / (5) 旋到機頭的右側或左側。

- ▶ 操作電動工具時務必使用輔助手柄 (6) / (5)。
- ▶ 若輔助手柄 (6) / (5) 已受損，請勿繼續使用電動工具。切勿對輔助手柄 (6) / (5) 進行任何變造。

Vibration Control 具備減震功能的輔助手柄 (5) 不僅能夠降低工作時的震動，更可以提高操作機器的舒適性和確保工作安全。

護手板

- ▶ 若要搭配橡膠磨盤 (18) 或杯形鋼絲刷 / 輪刷 / 千葉研磨砂輪進行作業，一律要安裝護手板 (17)。

請利用輔助手柄 (6) 固定護手板 (17)。

安裝磨具

- ▶ 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。
- ▶ 在研磨 / 割片尚未冷卻之前，切勿持握研磨 / 割片。作業時，切割片會變得非常炙熱。
- ▶ 將磨削主軸 (7) 以及準備裝上的所有部件都清潔乾淨。
- ▶ 夾緊和鬆開磨具時，請按壓主軸鎖止按鈕 (2)，以便鎖定磨削主軸。
- ▶ 待磨削主軸必須處於完全靜止狀態，才可使用主軸鎖止按鈕。否則可能造成電動工具損壞。

研磨砂輪 / 切割砂輪


請注意磨具的規格。磨具上的內孔直徑必須和配接法蘭完全吻合。切勿使用轉接頭或異徑管。

使用鑽石切割砂輪時，鑽石切割砂輪上的箭頭方向，必須和機器的轉向一致（參考機頭上的旋轉方向指示箭頭）。

安裝順序請參考工具詳解圖。

請用雙銷扳手旋上並鎖緊迫緊螺母 (11)，如此即可將砂輪 / 切割砂輪固定（參見「快速螺母 SDS-clic」，頁 26）。

- ▶ 必須在安裝好磨具但尚未啟動機器前，檢查磨具是否正確裝牢、磨具能否自由無阻地旋轉。務必確定磨具轉動時不會和防護罩或其它機件產生磨擦。

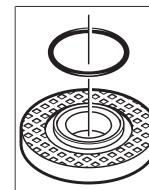

配接法蘭 (9) 的定心軸環上有一個塑膠零件 (O 形環)。如果缺少 O 形環或 O 形環已受損，再次使用前請務必更換配接法蘭 (9)。

千葉研磨砂輪

- ▶ 若要搭配千葉研磨砂輪進行作業，一律要安裝護手板 (17)。

橡膠磨盤

- ▶ 若要搭配橡膠磨盤 (18) 進行作業，一律要安裝護手板 (17)。

安裝順序請參考工具詳解圖。

旋上圓螺母 (20) 然後用雙銷扳手將它鎖緊。

杯形鋼絲刷 / 輪刷

- ▶ 若要搭配杯形鋼絲刷或輪刷進行作業，一律要安裝護手板 (17)。

安裝順序請參考工具詳解圖。

把杯形鋼絲刷 / 輪刷裝入磨削主軸中，上述磨具必須緊靠在磨削主軸螺紋末端的法蘭上。使用開口扳手將杯形鋼絲刷 / 輪刷夾緊。


快速螺母 SDS-clic

您可以改用快速螺母 (12) 來取代原本的迫緊螺母 (11)，之後不必再使用其他工具就可輕鬆更換磨具。


► 快速螺母 (12) 僅可用於研磨砂輪或切割砂輪。

所使用的快速螺母 (12) 必須完好無損。

旋上時請注意：快速螺母 (12) 帶有字樣的那一面不是朝向研磨砂輪；箭頭必須對準指示標記 (27)。

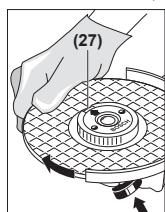

按壓主軸鎖止按鈕 (2)，即可鎖定磨削主軸。順時針用力轉動研磨砂輪即可將快速螺母旋緊。

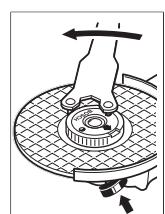

快速螺母如果安裝正確且無任何受損，您可徒手從滾花位置逆時針旋轉，以便鬆開快速螺母。如果無法用手取出快速螺母，則要使用雙銷扳手轉鬆螺母，千萬不可以使用鉗子強行轉開螺母。請如圖所示架上雙銷扳手。

機器允許使用的磨具

您可以使用本說明書中提到的所有磨具。


所選用的磨具其容許轉速 [次 / 分] 或圓周轉速 [m/s]，必須和以下表格中的數據一致。

因此，請您留意磨具標籤貼紙上的容許轉速或圓周轉速。

	最大 [mm]	[mm]			
	D	b	d	[次 / 分]	[m/s]
	125	7	22,2	11500	80
	150	7	22,2	9300	80
	125	-	-	11500	80
	75	30	M 14	11500	45
	82	-	M 14	11500	80

旋轉機頭

► 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

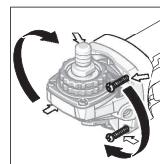

您可根據需要分段式轉動機頭，每一段的旋轉角度為 90 度。此一設計的優點是能夠在特殊的工作狀況下，把起停開關移至比較容易操作的位置，例如針對左撇子。

先將 4 個螺絲旋出。小心地把機頭旋轉到所需位置上，無須從機殼上拆下機頭。裝回 4 個螺絲並將其重新旋緊。

吸除廢塵 / 料屑

含鉛顏料、部分木材種類、礦石和金屬的加工廢塵有害健康。機器操作者或施工現場附近的人員如果接觸、吸入這些廢塵，可能會引發過敏反應或感染呼吸道疾病。

某些塵埃（例如加工橡木或山毛櫟的廢塵）可能致癌，特別是與處理木材的添加劑（例如木材的防腐劑等）結合之後。唯有受過專業訓練的人才能夠進行含石棉物料的加工。

- 儘可能使用適合物料的吸塵裝置。

- 工作場所要保持空氣流通。

- 建議佩戴 P2 過濾等級的口罩。

請留意並遵守貴國的物料加工相關法規。

► 避免讓工作場所堆積過多的塵垢。塵埃容易被點燃。

操作


操作機器

► 注意電源的電壓！電源的電壓必須和電動工具銘牌上標示的電壓一致。

如果把電動工具連接在行動發電裝置上（例如發電機），由於上述裝置的備用功率不足，而且也沒有適當的電壓調節機制（例如未配備起動電流放大器），可能在啟動機器時發生功率不足或其他不尋常的反應。

操作機器時必須把機器連接在合適的供電裝置上，並且要使用正確的電壓和電力頻率。

啟動 / 關閉

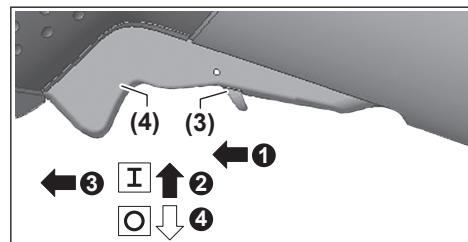

帶有鎖定功能的起停開關

若要讓電動工具運轉，請將解扣桿 (3) 往前推 ①，接著再按住電源開關 (4) ② 不要放開。

若要鎖定壓下的起停開關 (4)，請將起停開關 (4) 繼續向前推 ③。

若要讓電動工具停止運轉，直接放開起停開關 (4) 即可，或者當它處於鎖定狀態時，則請短按一下起停開關 (4) 並隨即放開。

► 開機前，先檢查是否已經正確地安裝好磨具，觀察磨具轉動時會不會產生磨擦，並且要進行至少1分鐘的無負載試機。切勿使用損壞、變形或轉動時會震動的磨具。損壞的磨具可能斷裂並造成人員受傷。

反彈斷電功能



電動工具驟然反彈時（例如卡死在切口內），將中斷饋送至馬達的供電。

若想要讓工具重新運轉，請將起停開關 (4) 移至關閉位置，然後再重新啟動電動工具。

防止再起動功能



防止再起動功能可以避免電動工具在供電中斷之後，突然失控地再度起動。

若想要讓工具重新運轉，請將起停開關 (4) 移至關閉位置，然後再重新啟動電動工具。

緩速起動

電子控制的緩速起動功能可以限制開機時的扭力，並使電動工具能在極小衝擊的情況下起動。

提示：開機後，電動工具若馬上以最大轉速開始運轉，代表緩速起動和防止再起動功能故障了。將電動工具儘快寄送至客戶服務中心（詳細寄送地址請參閱「顧客服務處和顧客諮詢中心」）。

電子穩定控制系統

不論機器處在負載或空載狀態，恆定電子裝置都能夠穩定轉速，確保一致的工作效率。

作業注意事項

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。
- 在支撐牆上開縫時必須特別小心，參考「有關靜力學的注意事項」章節。
- 無法穩固站位的工件需要另外夾緊。
- 勿讓電動工具因過載而停止轉動。
- 電動工具負載過重之後，必須空轉數分鐘，讓嵌件工具冷卻。
- 不可以把電動工具安裝在切割研磨架上操作。
- 在研磨 / 割片尚未冷卻之前，切勿持握研磨 / 割片。作業時，切割片會變得非常炙熱。

粗磨

► 勿使用切割砂輪進行粗磨作業。

粗磨時以操作角度 30° 至 40° 進行加工，即可達到最佳粗磨效果。操作時只須輕壓並來回地移動機器，如此工件才不會過熱、變色，物件表面也不會出現凹陷的痕跡。

千葉研磨砂輪

使用千葉研磨砂輪（配件）可以在隆起的表面和具有凹凸花紋的材料上研磨。千葉研磨砂輪的使用壽


命，會比一般砂輪的使用壽命長。而且它的工作噪音和研磨溫度也比較低。

切割金屬

► 以結合式磨具進行切割時，一律必須使用切割專用防護罩 (15)。

切割時必須施力均勻，得根據工作的材質來決定推進的力道。操作機器時勿重壓機器、勿傾斜或搖晃。

不可用側壓的方式來制止切割砂輪繼續轉動。

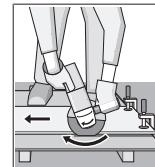

必須逆著機器的轉向推動電動工具，否則可能會因其失控而滑出預先規劃的切線。切割具有凹凸花紋的材料及方管時，最好從橫斷面最小的位置著手。

切割石材


► 在石材上進行切割時，必須安裝合適的吸塵裝置。

► 請佩戴防塵面罩。

► 本電動工具只能夠進行乾式切割和乾式研磨。

切割石材時最好使用鑽石切割砂輪。

使用具有引導板設計的切割專用吸塵罩 (22) 時，所使用的吸塵器必須核准用於吸除石材粉塵。博世可為您提供合適的吸塵器。

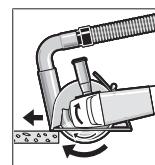

啟動本電動工具，並將其引導板前端放置到工件上。參考工件的材質，適當地施力推進機器。

切割高硬度的工件時（例如碎石含量很高的水泥），鑽石切割砂輪可能因為過熱而損壞。您可從鑽石切割砂輪周圍出現環狀火花確認發生這種情況。

此時必須停下工作，讓鑽石切割砂輪在空載的狀態下以最高轉速運作片刻，這樣做有助於降溫。

如果切割砂輪的切割效率明顯降低，而且進行切割時會出現環狀火花，即表示鑽石切割砂輪已經變鈍。如果發生上述狀況，可以把切割砂輪在研磨材料上（例如石灰砂石）來回刷磨數次，這樣切割砂輪又會鋒利如初。

有關靜力學的注意事項

關於在支撐牆上開縫時應該注意的事項，請參考 DIN 1053 第 1 部份中的規定，或各國有關的法規。務必確實遵循相關的法令規定。正式動工以前，先向負責的靜力學專家、建築設計師或工程負責人請教相關細節。

維修和服務

保養與清潔

► 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

► 電動工具和通風口都必須保持清潔，這樣才能夠提高工作品質和安全性。

► 在某些極端操作環境下，如果有可能請務必使用吸塵裝備。時常將通氣孔上累積的塵垢噴吹乾淨，並在前端加設漏電斷路器（PRCD）。加工金屬時電動工具內部可能堆積會導電的廢塵。這樣可能會影響電動工具的安全絕緣性能。

小心地保存和使用配件。

如果必須更換連接線，請務必交由 **Bosch** 或者經授權的 **Bosch** 電動工具顧客服務執行，以避免危害機器的安全性能。

顧客服務處和顧客諮詢中心

本公司顧客服務處負責回答有關本公司產品的維修、維護和備用零件的問題。以下的網頁中有分解圖和備用零件相關資料：www.bosch-pt.com 如果對本公司產品及其配件有任何疑問，博世應用諮詢小組很樂意為您提供協助。

當您需要諮詢或訂購備用零件時，請務必提供本產品型號銘牌上 10 位數的產品機號。

台灣進口商

台灣羅伯特博世股份有限公司
建國北路一段90 號6 樓
台北市10491
電話：(02) 7734 2588
傳真：(02) 2516 1176
www.bosch-pt.com.tw

制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH
羅伯特·博世電動工具有限公司
70538 Stuttgart / GERMANY
70538 斯圖加特/ 德國

以下更多客戶服務處地址：

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

廢棄物處理

必須以符合環保的方式，回收再利用損壞的機器、配件和廢棄的包裝材料。

不可以把電動工具丟入家庭垃圾中。



한국어

안전 수칙

전동공구용 일반 안전수칙

▲ 경고

모든 안전수칙과 지시 사항을 상세히 읽고 지켜야 합니다. 다음의 안전수칙과 지시 사항을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

주의: 모든 안전수칙과 지시 사항을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

앞으로 참고할 수 있도록 이 안전수칙과 사용 설명서를 잘 보관하십시오.

다음에서 사용되는 "전동공구"라는 개념은 전원에 연결하여 사용하는 (전선이 있는) 전동 기기나 배터리를 사용하는 (전선이 없는) 전동 기기를 의미합니다.

작업장 안전

- **작업장을 항상 깨끗이 하고 조명을 밝게 하십시오.** 오. 작업 장 환경이 어수선하거나 어두우면 사고를 초래 할 수 있습니다.
- **가연성 유체, 가스 또는 분진이 있어 폭발 위험이 있는 환경에서 전동공구를 사용하지 마십시오.** 전동공구는 분진이나 증기에 점화하는 스파크를 일으킬 수 있습니다.
- **전동공구를 사용할 때 구경꾼이나 어린이 혹은 다른 사람이 작업장에 접근하지 못하게 하십시오.** 오. 다른 사람이 주의를 산만하게 하면 기기에 대한 통제력을 잃기 쉽습니다.

전기에 관한 안전

- **전동공구의 전원 플러그가 전원 콘센트에 잘 맞아야 합니다.** 플러그를 절대 변경시켜서는 안 됩니다. (접지된) 전동공구를 사용할 때 어댑터 플러그를 사용하지 마십시오. 변형되지 않은 플러그와 잘 맞는 콘센트를 사용하면 감전의 위험을 줄일 수 있습니다.
- **파이프 관, 라디에이터, 레인지, 냉장고와 같은 접지 표면에 물이 닿지 않도록 하십시오.** 물에 닿을 경우 감전될 위험이 높습니다.
- **전동공구를 비에 맞지 않게 하고 습기 있는 곳에 두지 마십시오.** 전동공구에 물이 들어가면 감전 될 위험이 높습니다.
- **전원 코드를 잘못 사용하는 일이 없도록 하십시오.** 전원 코드를 잡고 전동공구를 운반해서는 안 되며, 콘센트에서 전원 플러그를 뽑을 때 전원 코드를 잡아 당겨서는 절대로 안 됩니다. 전원 코드가 열과 오일에 접촉하는 것을 피하고, 날카로운 모서리나 기기의 가동 부위에 닿지 않도록 주의하십시오. 손상되거나 엉킨 전원 코드는 감전을 유발할 수 있습니다.
- **실외에서 전동공구로 작업할 때는 실외용으로 적당한 연장 전원 코드만을 사용하십시오.** 실외용 연장 전원 코드를 사용하면 감전의 위험을 줄일 수 있습니다.
- **전동공구를 습기 찬 곳에서 사용해야 할 경우에는 누전 차단기를 사용하십시오.** 누전 차단기를 사용하면 감전 위험을 줄일 수 있습니다.

사용자 안전

- **신중하게 작업하며, 전동공구를 사용할 때 경솔하게 행동하지 마십시오.** 피로한 상태이거나 악물 복용 및 음주한 후에는 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구를 사용할 때 잠시라도 주의가 산만해지면 중상을 입을 수 있습니다.
- **작업자 안전을 위한 장치를 사용하십시오. 항상 보안경을 착용하십시오.** 전동공구의 종류와 사용에 따라 먼저 보호 마스크, 미끄러지지 않는 안전

한 신발, 안전모 또는 귀마개 등의 안전한 복장을 하면 상해의 위험을 줄일 수 있습니다.

- ▶ **실수로 기기가 작동되지 않도록 주의하십시오.** 전동공구를 전원에 연결하거나 배터리를 끼우기 전에, 혹은 기기를 들거나 운반하기 전에, 전원 스위치가 꺼져 있는지 다시 확인하십시오. 전동 공구를 운반할 때 전원 스위치에 손가락을 대거나 전원 스위치가 켜진 상태에서 전원을 연결하면 사고 위험이 높습니다.
- ▶ **전동공구를 사용하기 전에 조절하는 틀이나 키 등을 빼 놓으십시오.** 회전하는 부위에 있는 틀이나 키로 인해 상처를 입을 수 있습니다.
- ▶ **자신을 과신하지 마십시오. 불안정한 자세를 피하고 항상 평형을 이룬 상태로 작업하십시오.** 안정된 자세와 평형을 상태로 작업해야만이 의외의 상황에서도 전동공구를 안전하게 사용할 수 있습니다.
- ▶ **일맞은 작업복을 입으십시오.** 헐렁한 복장을 하거나 장신구를 착용하지 마십시오. 머리나 옷 또는 장갑이 가동하는 기기 부위에 가까이 닿지 않도록 주의하십시오. 헐렁한 복장, 장신구 혹은 긴 머리는 가동 부위에 밀려 사고를 초래할 수 있습니다.
- ▶ **분진 추출장치나 수거장치의 조립이 가능한 경우, 이 장치가 연결되어 있는지, 제대로 작동이 되는지 확인하십시오.** 이러한 분진 추출장치를 사용하면 분진으로 인한 사고 위험을 줄일 수 있습니다.

전동공구의 올바른 사용과 취급

- ▶ **기기를 과부하 상태에서 사용하지 마십시오.** 작업할 때 이에 적당한 전동공구를 사용하십시오. 일맞은 전동공구를 사용하면 지정된 성능 한도 내에서 더 효율적으로 안전하게 작업할 수 있습니다.
- ▶ **전원 스위치가 고장 난 전동공구를 사용하지 마십시오.** 전원 스위치가 작동되지 않는 전동공구는 위험하므로, 반드시 수리를 해야 합니다.
- ▶ **기기에 세팅을 하거나 액세서리 부품을 교환하거나 혹은 기기를 보관할 때, 항상 전원 콘센트에서 플러그를 미리 빼어 놓으십시오.** 이러한 조치는 실수로 전동공구가 작동하게 되는 것을 예방합니다.
- ▶ **사용하지 않는 전동공구는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 전동공구 사용에 익숙지 않은거나 이 사용 설명서를 읽지 않은 사람은 기기를 사용해서는 안됩니다.** 경험이 없는 사람이 전동공구를 사용하면 위험합니다.
- ▶ **전동공구를 조심스럽게 관리하십시오.** 가동 부위가 하자 없이 정상적인 기능을 하는지, 걸리는 부위가 있는지, 혹은 전동공구의 기능에 중요한 부품이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 손상된 기기의 부품은 전동공구를 다시 사용하기 전에 반드시 수리를 맡기십시오. 제대로 관리하지 않은 전동공구의 경우 많은 사고를 유발합니다.
- ▶ **절단 공구를 날카롭고 깨끗하게 관리하십시오.** 날카로운 절단면이 있고 잘 관리된 절단공구는 걸리는 경우가 드물고 조절하기도 쉽습니다.

▶ **전동공구, 액세서리, 장착하는 공구 등을 사용할 때, 이 지시 사항과 특별히 기종 별로 나와있는 사용 방법을 준수하십시오.** 이때 작업 조건과 실시하려는 작업 내용을 고려하십시오. 원래 사용 분야가 아닌 다른 작업에 전동공구를 사용할 경우 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.

서비스

- ▶ **전동공구 수리는 반드시 전문 인력에게 맡기고, 수리 정비 시 보쉬 순정 부품만을 사용하십시오.** 그렇게 함으로써 기기의 안전성을 오래 유지할 수 있습니다.

앵글 그라인더용 안전 수칙

그라인딩, 샌딩, 와이어 브러싱 또는 연삭 절단 작업에 대한 일반 안전 경고사항

- ▶ **본 전동공구는 그라인더, 샌더, 와이어 브러시 또는 연삭 절단 공구와 같은 용도로 사용하기 위해 설계되었습니다.** 본 전동공구와 함께 제공된 모든 안전경고, 지시사항, 그림 및 사양을 숙지하십시오. 다음의 지시 사항을 준수하지 않으면 감전, 화재, 또는 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- ▶ **본 전동공구로 폴리싱과 같은 작업을 진행하는 것은 권장하지 않습니다.** 본 전동공구의 설계 용도에 부합하지 않는 작업은 위험 상황 및 몸의 부상을 야기할 수 있습니다.
- ▶ **명확하게 설계되지 않았거나 공구 제조사에서 권장하지 않는 액세서리는 사용하지 마십시오.** 액세서리를 공구에 부착할 수 있다고 해서 안전한 작동이 보장되는 것은 아닙니다.
- ▶ **액세서리의 정격 속도는 적어도 공구에 표시되어 있는 최고 속도와 동일해야 합니다.** 정격 속도보다 빠르게 작동되는 액세서리는 파손되어 분리될 수 있습니다.
- ▶ **액세서리의 외경 및 두께는 공구가 수용할 수 있는 범위 내에 있어야 합니다.** 액세서리의 사이즈가 부정확한 경우 제대로 보호받지 못하거나 제어되지 않을 수 있습니다.
- ▶ **액세서리에 끼워진 마운팅은 그라인더 스피드나 사산과 일치해야 합니다.** 플랜지가 장착된 액세서리의 경우 액세서리의 주축 구멍이 플랜지의 로케이팅 직경에 맞아야 합니다. 전동공구의 하드웨어에 맞지 않는 액세서리를 장착할 경우 중심을 잃고 과도하게 진동하며, 통제력을 상실하게 됩니다.
- ▶ **손상된 액세서리를 사용하지 마십시오.** 사용하기 전에 항상 연삭 훈이 깎이거나 갈라지지 않았는지, 이면 패드가 갈라지거나 또는 찢어지거나 과도하게 마모되지 않았는지, 와이어 브러시의 와이어가 느슨하거나 갈라지지 않았는지 액세서리를 점검하십시오. 전동공구나 액세서리를 떨어뜨린 경우 손상된 부분이 있는지 확인하고, 손상된 경우 손상되지 않은 액세서리를 설치하십시오. 액세서리를 점검 및 설치한 뒤 회전하는 액세서리 작업대에서 거리를 멀리 유지하고 전동공구를 1분간 최대 무부하 속도로 작동시키십시오. 액세서리가 손상된 경우 일반적으로 테스트 도중에 떨어져 나갈 것입니다.

- ▶ **신체 보호 장비를 착용하십시오. 용도에 따라 안면 보호구, 안전 고글 또는 보안경을 착용하십시오.** 필요한 경우, 작은 연삭 파편 또는 가공품 파편을 막을 수 있는 방진 마스크, 청력 보호구, 장갑 및 작업용 앞치마를 착용하십시오. 보안경은 여러 작업을 진행하면서 생성되는 비산 파편들을 차단할 수 있어야 합니다. 마스크나 방독 마스크는 작업하면서 생성되는 먼지를 걸러낼 수 있어야 합니다. 오랫동안 고강도의 소음에 노출되면 청력이 손상될 수 있습니다.
- ▶ **주변 사람들이 작업 영역으로부터 안전거리를 유지하게 하십시오.** 작업 영역에 진입하는 사람은 모두 신체 보호 장치를 착용해야 합니다. 가공품 또는 손상된 액세서리 파편이 작업 중인 곳을 벗어나서 날아가 부상을 초래 할 수 있습니다.
- ▶ **절단용 액세서리가 숨겨진 배선 또는 코드를 접촉할 가능성이 있는 작업을 수행할 경우, 전동공구의 절연된 손잡이 면만 잡으십시오.** 절단용 액세서리가 "전류가 흐르는" 전선에 접촉되면, 전동공구의 노출된 금속 부품에 "전류가 흐르는" 상태로 만들어 작업자가 감전될 수 있습니다.
- ▶ **회전하는 액세서리에 코드가 닿지 않게 하십시오.** 통제력을 잃을 경우, 코드가 잘리거나 감겨 작업자의 손이나 팔이 회전하는 액세서리에 빨려 들어갈 수 있습니다.
- ▶ **액세서리가 완전히 멈출 때까지 절대 전동공구를 내려 놓지 마십시오.** 회전 액세서리가 표면에 달라붙어 전동공구를 제어하지 못하게 될 수 있습니다.
- ▶ **전동공구를 결에 두고 이동시킬 때 공구를 작동시키지 마십시오.** 실수로 회전 액세서리에 닿게 되면 웃이 휘감겨 액세서리가 몸에 박힐 수 있습니다.
- ▶ **전동공구의 통풍구를 주기적으로 청소하십시오.** 모터의 팬은 하우징 내부로 먼지를 흡입하는데, 금속 가루가 너무 많이 쌓이면 전기 사고 위험을 초래 할 수 있습니다.
- ▶ **가연성 소재 근처에서 전동공구를 작동시키지 마십시오.** 스팍크로 인해 점화될 수 있습니다.
- ▶ **냉각용 액체가 필요한 액세서리는 사용하지 마십시오.** 물이나 기타 액체 냉매를 이용하면 감전되거나 감전사 할 수 있습니다.

반동 및 관련 경고사항

반동이란 회전하는 훨, 이면 패드, 브레이시 또는 기타 액세서리가 꼭 끼이거나 장애물에 걸려 생기는 갑작스런 반작용을 의미합니다. 장애물에 끼이거나 걸리게 되면 회전하는 액세서리가 빠른 속도로 멈추게 되고, 이로 인해 통제력을 잃은 전동공구는 걸린 지점에서 액세서리 회전 방향의 반대 방향으로 밀립니다. 예를 들어, 연삭 훨이 가공품에 걸리거나 끼일 경우, 끼인 지점으로 들어가는 훨 가장자리가 가공물의 표면을 파고 들어 훨이 풍겨 나올 수 있습니다. 끼인 지점에서의 훨 운동 방향에 따라 훨이 작업자 쪽 또는 그 반대 방향으로 훨 수 있습니다. 이러한 경우에는 연마 훨도 파손될 수 있습니다. 반동은 공구를 잘못 사용하거나 잘못된 조작 절차

또는 조건으로 인해 발생할 수 있으며 아래와 같은 적절한 예방 조치를 통해 반동을 막을 수 있습니다.

- ▶ **전동공구를 꽉 잡고 반발력에 저항할 수 있는 자세를 유지하십시오.** 보조 손잡이가 있는 경우 항상 보조 손잡이를 이용하여 반동이나 시동 중에 토크 반발력을 최대한 제어할 수 있도록 하십시오. 작업자가 적절한 예방 조치를 취한다면 토크 반발력이나 반동력을 제어 할 수 있습니다.
- ▶ **회전하는 액세서리에 손을 절대 가까이 두지 마십시오.** 액세서리가 손쪽으로 훛겨 나올 수 있습니다.
- ▶ **반동으로 인해 전동공구가 훛겨 나올 수 있는 곳에서 있지 마십시오.** 반동은 훨이 걸린 지점에서 공구가 훨 움직임과 반대되는 방향으로 훛겨 나가게 합니다.
- ▶ **모서리, 날카로운 가장자리 등을 가공할 때는 특히 주의하십시오.** 액세서리가 훛겨 나가거나 걸리지 않게 하십시오. 모서리, 날카로운 가장자리 또는 탄성력이 있는 부분에는 회전하는 액세서리가 걸려 통제력을 잃거나 튕어 오르기 쉽습니다.
- ▶ **전기톱 목공용 날이나 톱니가 있는 톱날을 부착하지 마십시오.** 이러한 톱날은 반동을 유발하거나 통제력을 잃게 하는 경우가 많습니다.

그라인딩 및 연삭 절단 작업에 대한 추가 안전 경고사항

- ▶ **사용하는 전동공구에 권장하는 유형의 훨 및 선택한 훨용으로 설계된 특수 보호대만 사용하십시오.** 전동공구의 설계에 맞지 않는 훨은 제대로 보호되지 않으며, 안전하지 않습니다.
- ▶ **기운데 부분이 놀린 훨의 연마 표면은 가드 립의 평면 아래에 장착되어야 합니다.** 가드 립의 면을 통해 나오는 훨이 제대로 장착되지 않으면 훨이 제대로 보호 받을 수 없습니다.
- ▶ **전동공구에 가드를 단단히 장착하고 안착시켜야만 안전성이 극대화되고, 작업자 쪽으로 최소한의 훨 부분이 노출됩니다.** 가드는 훨 파편의 손상, 실수로 훨과 접촉하거나, 웃에 불이 붙을 수 있는 스팍크로부터 작업자를 보호 해 줍니다.
- ▶ **훨은 권장된 용도로만 사용해야 합니다.** 예를 들어, 절단 훨 측면에 그라인딩 작업을 하지 마십시오. 연삭 절단 훨은 원주 연삭 용도로 사용되며, 훨의 측면에 힘을 주면 산산이 부서질 수 있습니다.

- ▶ **항상 선택한 훨에 맞는 크기와 모양을 갖춘 손상되지 않은 훨 플랜지를 사용하십시오.** 적합한 훨 플랜지는 훨을 받쳐주어 훨이 파손될 가능성을 줄여 줍니다. 절단 훨 플랜지는 연마 훨 플랜지와 차이가 있을 수 있습니다.
- ▶ **더 큰 전동공구에서 사용했던 마모된 훨을 사용하지 마십시오.** 더 큰 전동공구용으로 제작된 훨은 작은 공구의 빠른 속도에 적합하지 않아 파열될 수 있습니다.

연삭 절단 작업에 대한 추가 안전 경고사항

- ▶ **절단 훨이 "걸리게" 하거나 과도한 압력을 가지지 마십시오.** 지나치게 깊이 절단하려 하지 마십시오. 훨에 과도한 압력을 가하면 부하가 증가해

휠이 뒤틀리거나 절단 부위에 고착되고, 반동이 생기거나 또는 휠이 파손될 수 있습니다.

- ▶ 회전하는 휠과 일직선상 또는 뒤쪽에서 있지 마십시오. 작업 위치에서 휠이 작업자의 몸에서 멀어져 가고 있을 경우 반동으로 인해 회전하는 휠과 전동공구가 작업자에게 바로 훕겨나갈 수 있습니다.
- ▶ 어떤 이유로든 휠이 고착되거나 절단되지 않을 경우 전동공구의 전원을 끄고 휠이 완전히 멈출 때까지 전동공구를 잡고 계십시오. 휠이 움직이는 동안은 절단 부위에서 절단 휠을 떼어내지 마십시오. 그렇지 않으면 반동이 생길 수 있습니다. 다. 접점한 후 휠 고착 원인을 제거하십시오.
- ▶ 가공물에서 다시 절단 작업을 시작하지 마십시오. 휠이 최대 속도에 도달하면 조심스럽게 다시 절단을 시작하십시오. 가공물에서 다시 전동공구를 자동하면 휠이 고착되거나 가공물을 타고 휙 올라가거나 훕겨나갈 수 있습니다.
- ▶ 패널 또는 사이즈가 큰 가공물을 받침대로 밟쳐 주어 휠이 끼여 반동이 발생할 수 있는 위험을 최소화로 줄이하십시오. 가공물이 너무 크면 그 무게로 인해 저질 수 있습니다. 받침대는 가공을 아래 절단선 가까이, 그리고 휠 양쪽의 가공을 가장 자리 가까이에 배치해야 합니다.
- ▶ 기존의 벽 또는 앞이 안 보이는 다른 곳에 “포켓 절단 작업”을 할 때는 각별히 주의하십시오. 휠이 전진하면서 가스관이나 수도관, 전기 배선 또는 반동을 유발할 수 있는 물체를 절단할 수 있습니다.

샌딩 작업에 대한 안전 경고사항

- ▶ 과도하게 큰 샌딩 디스크 페이퍼를 사용하지 마십시오. 샌딩 페이퍼를 선택할 때는 제조업체에서 권장하는 사항을 따르십시오. 샌딩 패드 크기보다 큰 샌딩 페이퍼를 사용할 경우 부상을 입을 위험이 있으며, 디스크가 걸리거나 찢어지거나 또는 반동이 유발될 수 있습니다.

와이어 브러싱 작업에 대한 특별 안전 경고사항

- ▶ 일반적인 작업 중 브러시의 와이어 강모가 날릴 수 있다는 점에 유의하십시오. 브러시에 무리한 힘을 가하여 과부하가 걸리지 않도록 하십시오. 와이어 강모는 얇은 옷 그리고/또는 피부를 쉽게 뚫고 들어갈 수 있습니다.
- ▶ 와이어 브러싱 작업에 가드 사용이 권장되는 경우, 가드에 와이어 휠 또는 브러시가 걸리는 일이 없게 하십시오. 와이어 휠 또는 브러시는 작업부하 및 원심력으로 인해 직경이 확대될 수 있습니다.

추가 안전 경고사항

보안경을 착용하십시오.



- ▶ 보이지 않는 부위에 에너지 배선 및 배관 여부를 확인하려면 적당한 탐지기를 사용하거나 담당 전력 공급회사에 문의하십시오. 전선에 접하게 되면 화재나 전기 충격을 야기할 수 있습니다. 가스

관을 손상시키면 폭발 위험이 있습니다. 수도관을 파손하게 되면 재산 피해를 유발하거나 전기 충격을 야기할 수 있습니다.

- ▶ 완전히 식을 때까지 연마석이나 절단석을 만지지 마십시오. 작업 시 매우 뜨거워지기 때문입니다.
- ▶ 전기가 나거나 전원 플러그를 빼어 전원 공급이 중단된 경우 전원 스위치를 풀고 오프(OFF) 위치에 놓으십시오. 이렇게 하면 실수로 기기가 다시 작동하는 것을 방지할 수 있습니다.
- ▶ 작업물을 잘 고정하십시오. 고정 장치나 기계 바이스에 끼워서 작업하면 손으로 잡는 것보다 더 안전합니다.

제품 및 성능 설명



모든 안전 수칙과 지침을 숙지하십시오. 다음의 안전 수칙과 지침을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

사용 설명서 앞 부분에 제시된 그림을 확인하십시오.

규정에 따른 사용

본 전동공구는 물을 사용하지 않고 금속이나 석재에 절단 작업, 연마 작업 또는 브러싱 작업을 하거나 석재에 디아이몬드 드릴 비트를 이용해 드릴 작업을 할 때 사용됩니다.

절단석을 이용하여 절단작업을 할 경우, 특수한 절단작업용 안전반을 사용해야 합니다.

석재 절단 시에는 분진 추출장치가 설치되어 있어야 합니다.

허용된 연마용구를 사용하면 전동공구로 샌딩작업도 할 수 있습니다.

제품의 주요 명칭

제품의 주요 명칭에 표기되어 있는 번호는 전동공구의 그림이 나와있는 면을 참고하십시오.

- (1) 안전반 해제 레버
- (2) 스판들 잠금 버튼
- (3) 전원 스위치 잠금 해제 레버
- (4) 전원 스위치
- (5) 진동 감쇠형 보조 손잡이(절연된 손잡이 부위)
- (6) 일반 보조 손잡이(절연된 손잡이 부위)^{a)}
- (7) 연삭 스판들
- (8) 연마 작업용 흡입 후드^{a)}
- (9) O링이 있는 수용 플랜지
- (10) 초경 컵 휠^{a)}
- (11) 클램핑 너트
- (12) 순간 교환 너트 SDS-clic^{a)}
- (13) 연마 작업용 안전반
- (14) 연마석^{a)}
- (15) 절단 작업용 안전반^{a)}
- (16) 절단석^{a)}

- (17) 손 보호대^{a)}
- (18) 고무 샌딩판^{a)}
- (19) 샌딩 페이퍼^{a)}
- (20) 원형 너트^{a)}
- (21) 컵 브러시^{a)}
- (22) 절단 가이드가 있는 절단용 흡입 후드^{a)}

- (23) 다이아몬드 절단석^{a)}
 - (24) 손잡이(절연된 손잡이 부위)
 - (25) 연삭 주축 회전방향 표시
 - (26) 다이아몬드 드릴 비트^{a)}
- a) 본 액세서리는 기본 공급 사양에 포함되어 있지 않습니다.

제품 사양

앵글 그라인더		GWS 18-125 L	GWS 18-150 L
제품 번호		3 601 GA3 0..	3 601 GA5 0..
소비 전력	W	1,800	1,800
출력	W	1,145	1,145
정격 속도	min ⁻¹	12,000	10,000
연마석/고무 샌딩판 최대 직경	mm	125	150
연삭 스팬들 나사		M 14	M 14
연삭 스팬들의 최대 나사 길이	mm	22	22
급반동 멈춤 기능		●	●
재시동 방지 기능		●	●
소프트 스타트 기능		●	●
전자식 정속도 제어 기능		●	●
중량 ^{A)}			
- 진동 방지용 보조 손잡이 포함	kg	2.6	2.6
- 보조 손잡이 포함	kg	2.4	2.4
보호 등급		□/II	□/II

A) 중량(전원 연결 케이블 포함/제외)

자료는 정격전압 [U] 230V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.


조립

보호 장비 조립하기

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.

지침기기가 작동 중에 연마석이 깨지거나 안전반이나 전동공구에 있는 훌더 장치가 손상된 경우 전동공구를 즉시 고객 서비스 센터에 보내야 합니다, "AS 센터 및 사용 문의" 단락에 나온 주소 참조.

연마작업용 안전반

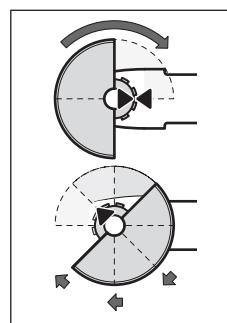

안전반 (13) 을 그림에 제시된 바와 같이 스팬들에 놓으십시오. 안전반의 삼각 표시가 기어 헤드에 나와있는 해당 표시와 서로 마주 보고 있어야 합니다.

안전반의 끝이 전동공구 플랜지에 맞을 때까지 안전반 (13) 을 스팬들을 칼라 위로 누르고, 확실히 걸리는 소리가 날 때까지 안전반을 돌립니다.

작업에 필요한 상태로 안전반 (13) 의 위치를 조절하십시오. 이때 해제 레버 (1) 를 위로 누른 상태로 안전반 (13) 을 원하는 위치로 돌립니다.

- ▶ 안전반 (13) 을 작업자에게 스파크가 튀지 않도록 맞춥니다.

- ▶ 안전반 (13) 은 액세서리 회전 방향으로 해제 레버 (1) 를 누른 상태에서만 돌릴 수 있게 되어 있습니다! 그렇지 않으면 절대로 전동공구를 계속

사용해서는 안 되며 서비스 센터에 보내야 합니다.

지침: 안전반 (13)에 있는 코딩 홈에 따라 전동공구 모델에 맞는 안전반만 조립할 수 있게 되어 있습니다.

절단작업용 안전반

- ▶ 절단석을 이용한 절단 시에는 항상 절단작업용 안전반을 사용해야 합니다(15).
- ▶ 석재 절단 시에는 분진 추출장치가 설치되어 있어야 합니다.

절단작업용 안전반 (15)의 조립은 연마작업용 안전반 (13)을 조립하는 것과 같습니다.

절단 가이드가 있는 흡입 후드

절단 가이드가 있는 절단용 흡입 후드 (22)의 조립은 연마 작업용 안전반을 조립하는 것과 같습니다.

연마작업용 흡입 후드

에멀전 페인트, 페인트 및 초경-포트 타입 디스크 (10) 연마작업 시 분진이 발생하지 않도록 흡입 후드 (8)를 사용하십시오. 흡입 후드 (8)는 금속 가공 시 사용하기에 적합하지 않습니다.

흡입 후드 (8)에 적합한 보쉬 진공청소기를 연결할 수 있습니다.

흡입 후드 (8)는 안전반 (13)과 동일한 방식으로 장착됩니다. 브레이시 칼라는 교환이 가능합니다.

일반 보조 손잡이/진동 감쇠형 보조 손잡이

보조 손잡이 (6)/(5)는 작업 방법에 따라 기어 해드의 우측이나 좌측에 체결할 수 있습니다.

- ▶ 전동공구는 보조 손잡이 (6)/(5)가 장착된 상태에서만 사용하십시오.
- ▶ 보조 손잡이 (6)/(5)가 손상된 경우, 전동공구를 더 이상 사용하지 마십시오. 보조 손잡이 (6)/(5)에 어떠한 변경 작업도 하지 마십시오.

Vibration Control 진동 감쇠형 보조 손잡이 (5)가 진동을 줄여 주므로 작업이 수월하고 안전해집니다.

손 보호대

- ▶ 고무판 (18)이나 컵 브러시/디스크 브러시/팬 그라인딩 디스크를 사용해 작업할 때는 반드시 손 보호대를 장착하십시오(17).

손 보호대(17)를 보조 손잡이 (6)와 함께 고정시킵니다.

연마공구 조립하기

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.
- ▶ 완전히 식을 때까지 연마석이나 절단석을 만지지 마십시오. 작업 시 매우 뜨거워지기 때문입니다. 연삭 스픈들 (7)의 기타 조립할 부품을 모두 깨끗이 닦습니다.
- ▶ 연마공구를 조이거나 풀려면, 스픈들 잠금 버튼 (2)을 눌러 연삭 스픈들을 잠깁니다.
- ▶ 스픈들 잠금 버튼은 연삭 스픈들이 완전히 정지된 상태에서만 작동하십시오. 그렇게 하지 않으면 전동공구가 손상될 수 있습니다.

연마석/절단석


연마 공구의 치수를 확인하십시오. 구멍의 지름은 수용플랜지에 정확히 맞아야 합니다. 어댑터 또는 리듀서를 사용해서는 안 됩니다.

다이아몬드 절단석을 사용할 경우, 다이아몬드 절단석의 회전 방향 화살표와 전동공구의 회전 방향이 일치해야 하는 것에 주의하십시오(기어 헤드의 회전 방향 화살표 참조).

조립 순서는 도면에 나와 있습니다.

연마석/절단석을 고정하려면 클램핑 너트 (11)를 끼우고 양구 스패너 (참조 „순간 교환 너트 SDS-clic“, 페이지 33).

- ▶ 연마석을 조립하고 나서 전원 스위치를 켜기 전에 연마석이 제대로 조립되어 있는지 장애 없이 잘 돌아가는지 확인하십시오. 연마석이 안전반이나 다른 부위에 닿지 않도록 해야 합니다.

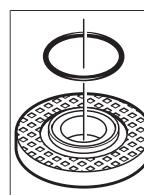

수용 플랜지 (9)의 중심 루트 면에 플라스틱 부품(O링)이 끼워져 있습니다. O링이 분실되었거나 손상된 경우, 계속 사용하기 전에 수용 플랜지 (9)를 반드시 교환해야 합니다.

팬 그라인딩 디스크

- ▶ 팬 그라인딩 디스크를 사용해 작업할 때는 반드시 손 보호대를 장착하십시오 (17).

샌딩 페이퍼용 고무판

- ▶ 고무판 (18)을 사용해 작업할 때는 반드시 손 보호대를 장착하십시오(17).

조립 순서는 .

원형 너트 (20)에 끼우고 투핀 스패너로 조입니다.

컵 브러시/디스크 브러시

- ▶ 컵 브러시나 디스크 브러시를 사용해 작업할 때는 반드시 손 보호대를 장착하십시오 (17).

조립 순서는 .

컵 브러시/디스크 브러시는 연삭 스픈들 나사산 끝에 있는 연삭 스픈들 플랜지에 바짝 닿도록 연삭 스픈들에 꽉 조여야 합니다. 컵 브러시와 디스크 브러시는 양구 스패너로 조입니다.


순간 교환 너트 SDS-clic

다른 공구를 사용하지 않고 손쉽게 연마공구를 교환하려면 일반 클램핑 너트 (11) 대신에 순간 교환 너트 (12)를 사용할 수 있습니다.


- ▶ 순간 교환 너트 (12)는 연마석이나 절단석으로 작업할 때만 사용해야 합니다.

아무런 손상이 없는 순간 교환 너트 (12)만을 사용해야 합니다.

나사를 끼울 때 순간 교환 너트 (12)의 레벨 면이 연마석을 향해 있지 않고, 화살표가 그림에 나와있는 곳 (27)을 가리키도록 주의하십시오.

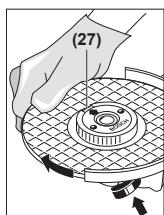

연삭 스픈들을 잡그려면 스픈들 잠금 버튼 (2)을 누릅니다. 순간 교환 너트를 조이려면 연마석을 시계 방향으로 힘껏 돌리십시오.

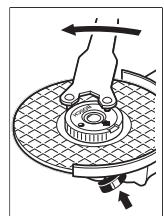

제대로 고정된 손상되지 않은 순간 교환 너트는 너트의 측면에 나있는 홈 부분을 잡고 시계 반대 방향으로 돌려서 손으로 풀 수가 있습니다. 꽉 끼워진 순간 교환 너트는 절대로 플라이어를 사용하지 말고 투핀 스패너를 사용하여 풀어야 합니다. 투핀 스패너는 도면에 나온 대로 사용하십시오.

허용 연마공구

이 사용 설명서에 나와 있는 모든 연마공구를 사용할 수 있습니다.


사용된 연마공구의 허용 속도 [min^{-1}]와 원주 속도 [m/s]는 적어도 다음의 도표에 나와 있는 수치와 일치해야 합니다.

그러므로 항상 사용하는 연마공구의 레벨에 나와 있는 허용 속도와 원주 속도를 확인하십시오.

	최대 [mm]	[mm]			
	D	b	d	[min^{-1}]	[m/s]
	125	7	22.2	11,500	80
	150	7	22.2	9,300	80
	125	-	-	11,500	80
	75	30	M 14	11,500	45
	82	-	M 14	11,500	80

기어 헤드 돌리기

▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.

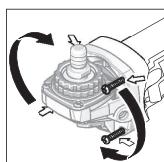

기어 헤드는 90° 간격으로 돌릴 수 있습니다. 특수한 작업을 할 경우 기어 헤드를 돌려 전원 스위치를 기기 조작이 수월한 위치로 움직일 수 있습니다. 예를 들면 원손잡이 작업자에게 유리합니다.

4개의 나사를 완전히 풀어 줍니다. 기어의 헤드를 조심스럽게 하우징에서 빼지 않은 상태에서 새로운 위치로 돌립니다. 4개의 나사를 다시 조입니다.

분진 및 톱밥 추출장치

납 성분을 포함한 페인트나 몇몇 나무 종류, 또는 광물 성분 그리고 철과 같은 재료의 분진은 건강을 해칠 수 있습니다. 이 분진을 만지거나 호흡할 경우, 사용자나 주변 사람들이 알레르기 반응이나 호흡기 장애를 일으킬 수 있습니다.

떡갈나무나 너도밤나무와 같은 특정한 분진은 암을 유발시키며, 특히 목재 처리용으로 사용되는 부가 원료 (크로마트, 목재 보호제)와 혼합되면 암을 유발시키게 됩니다. 석면 성분을 포함한 재료는 전문가만 작업할 수 있습니다.

- 가능하면 작업물 소재에 적당한 분진 추출장치를 사용하십시오.
- 작업장의 통풍이 잘 되도록 하십시오.
- 필터등급 P2가 장착된 호흡 마스크를 사용하십시오.

작업용 재료에 관해 국가가 지정한 규정을 고려하십시오.

▶ 작업장에 분진이 쌓이지 않도록 하십시오. 분진이 쉽게 발화할 수 있습니다.

작동


기계 시동

▶ 전원 전압에 유의하십시오! 공급되는 전원의 전압은 전동공구의 명판에 표기된 전압과 동일해야 합니다.

전동공구를 이동 발전기에 연결하여 작동할 경우 이 장치의 예비 출력이 충분하지 않거나 적당한 시동률 증폭 기능이 있는 전압 제어장치가 없으면 성능이 감소하거나 스위치를 켜 때 이상한 현상이 나타날 수 있습니다.

특히 사용하는 발전기의 전원 전압과 주파수 등이 적당한 것인지 확인해 보십시오.

전원 켜기/끄기

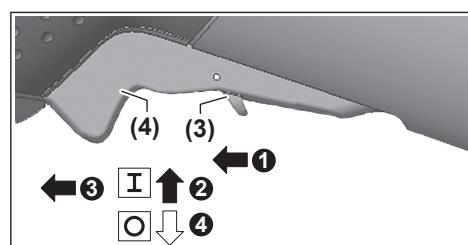

잠금장치가 있는 스위치 사양

전동공구를 작동하려면 해제 레버 (3)를 앞으로 밀고 ①, 이후에 전원 스위치 (4)를 누른 상태로 ② 유지하십시오.

전원 스위치 (4)를 잠금 상태로 유지하려면 눌린 상태의 전원 스위치 (4)를 더 앞으로 미십시오 ③.

전동공구의 전원을 끄려면 전원 스위치 (4)에서 손을 떼거나 잠금 상태에서는 전원 스위치 (4)를 잠깐 눌렀다가 ② 다시 손을 떼십시오 ③.

▶ 기기를 사용하기 전 연마공구를 점검하십시오. 연마공구는 아무런 이상 없이 장착되어서 잘 돌아가야 합니다. 최소한 1분간 무부하 상태로 시험 가동하십시오. 손상되었거나 원형이 아닌 진동하는 연마공구는 사용하지 마십시오. 손상된 연마공구는 파손되어 이로 인해 상해를 입을 수 있습니다.

급반동 멈춤 기능



절단 부위에서 블로킹이 일어나는 등 급반동이 있을 경우 모터로의 전류 공급이 중단될 수 있습니다.

전동공구를 다시 작동하려면 전원 스위치 (4)를 꺼짐 위치로 돌린 후에 다시 스위치를 켜십시오.

재시동 보호장치



재시동 보호장치는 전원이 차단되었다가 다시 들어온 경우 전동공구가 임의로 다시 작동하는 것을 방지합니다.

전동공구를 다시 작동하려면 전원 스위치 (4)를 꺼짐 위치로 돌린 후에 다시 스위치를 켜십시오.

소프트 스타트 기능

전자식 소프트 스타트 기능이 있어 전원을 걸 때 토크를 제한하여 전동공구를 큰 충격 없이 시동할 수 있습니다.

지침: 전동공구의 전원을 켰을 때 즉시 최고 속도로 작동하면, 소프트 스타트 기능 및 시동 전류 제한장치가 고장난 상태입니다. 전동공구를 즉시 서비스 센터에 보내십시오 ("고객 서비스 및 사용 안내" 단락에 나온 주소 참조).

일정 속도 전자 제어 장치

일정 속도 전자 제어 장치는 부하 시나 무부하 시의 회전 속도를 거의 일정하게 유지하며 동일한 작업 성능을 보장합니다.

사용 방법

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.
- ▶ 건물 벽면에 홈을 내는 작업을 할 때 주의, 구조에 관한 정보 참조.
- ▶ 작업물이 자체의 중량으로 위치가 안정되어 있지 않으면 고정시켜야 합니다.
- ▶ 전동공구에 무리하게 힘을 가하면 자동으로 작동이 중단됩니다.
- ▶ 강한 부하 상태로 작업한 후에 전동공구를 몇 분간 무부하 상태로 돌아가게 하여 기기를 식혀 주십시오.
- ▶ 전동공구를 그라인더 스탠드와 함께 사용하지 마십시오.
- ▶ 완전히 식을 때까지 연마석이나 절단석을 만지지 마십시오. 작업 시 매우 뜨거워지기 때문입니다.

연마작업

▶ 절대로 절단석을 연마용으로 사용해서는 안됩니다.

연마작업 시 접근 각도를 30°에서 40°로 하면 작업 결과가 아주 좋습니다. 전동공구를 적당한 힘으로 앞뒤로 움직이십시오. 이로써 작업물이 과열되지 않고, 탈색되지 않으며, 패이지도 않습니다.

팬 그라인딩 디스크


팬 그라인딩 디스크(액세서리)를 사용하면 또한 곡면이나 측면에도 작업할 수 있습니다. 팬 그라인딩 디스크는 기존의 연마석에 비해 훨씬 수명이 길고 소음이 적으며 연마 온도도 낮습니다.

금속 절단작업

▶ 절단석을 이용한 절단 시에는 항상 절단작업용 안전벨트를 사용해야 합니다(15).

절단작업을 할 때 작업하려는 소재에 맞게 적당한 힘으로 앞으로 밀어 작업하십시오. 절단석에 무리하게 힘을 가하지 말고 비스듬히 기울이거나 진동해서는 안 됩니다.

잔여 회전을 하고 있는 절단석을 측면에서 압력을 가해 정지해서는 안 됩니다.

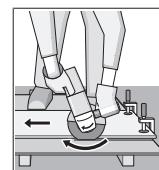

전동공구는 항상 회전 반대 방향으로 작업해야 합니다. 그렇지 않으면 절단선에서 저절로 벗어날 위험이 있습니다. 측면과 사각강을 절단할 때 가장 작은 모서리에서 시작하는 것이 가장 좋습니다.

석재 절단작업


▶ 석재 절단 시에는 분진 추출장치가 설치되어 있어야 합니다.

▶ 분진 마스크를 착용하십시오.

▶ 이 전동공구는 건식 절단/건식 연마를 하는 데에만 사용해야 합니다.

석재를 절단할 경우 다이아몬드 절단석을 사용하는 것이 좋습니다.

절단 가이드가 있는 흡입 후드 (22)를 사용할 경우 석재 분진 처리용으로 허용된 진공 청소기만을 사용해야 합니다. 보쉬사는 적합한 진공 청소기를 공급합니다.

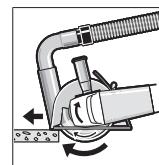

전동공구의 스위치를 켜고 절단 가이드의 앞 부분을 작업물에 댙니다. 전동공구를 작업하려는 소재에 맞게 적당히 힘을 주어 앞으로 밀어 작업하십시오.

자갈이 많이 들어있는 콘크리트 등 특히 경도가 높은 작업 소재에 절단작업을 할 때 다이아몬드 절단석이 과열되어 손상될 수 있습니다. 이때 다이아몬드 절단석이 회전하며 불꽃이 생깁니다.

이러한 경우 절단작업을 중지하고 다이아몬드 절단석을 무부하 상태로 최고 속도로 잠시 공회전시키며 냉각시킵니다.

작업 속도가 현저하게 늦어지고 회전하는 불꽃이 생기면 다이아몬드 절단석이 무디어진 것을 의미함

니다. 이 경우 석회질 사암 등의 연마재에 잠깐 갈아주면 다시 날카로워 집니다.

구조에 관한 정보

들보 벽에 홈을 파는 작업을 할 때 DIN 규격 1053/1항이나 각국의 규정에 맞게 작업해야 합니다. 이 규정은 반드시 준수해야 합니다. 작업을 시작하기 전에 담당 건축가나 건설 책임자와 상의하십시오.

보수 정비 및 서비스

보수 정비 및 유지

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.
- ▶ 안전하고 올바른 작동을 위하여 전동공구와 전동공구의 통풍구를 항상 깨끗이 하십시오.
- ▶ 작동 조건이 열악한 경우에는 가능한 항상 침진장치를 사용하십시오. 통풍구를 자주 청소하고 누전 차단기(PRCD)에 연결하십시오. 금속 소재에서 작업 할 경우 전도성 분진이 전동공구 안에 쌓일 수 있습니다. 이로 인해 전동공구의 보호 절연장치 기능에 장애가 생길 수 있습니다.
- ▶ 액세서리를 조심스럽게 취급하고 보관하십시오.
- ▶ 연결 코드를 교환해야 할 경우 안전을 기하기 위해 **Bosch** 또는 **Bosch** 지정 전동공구 서비스 센터에 말려야 합니다.

AS 센터 및 사용 문의

AS 센터에서는 귀하 제품의 수리 및 보수정비, 그리고 부품에 관한 문의를 받고 있습니다. 대체 부품에 관한 분해 조립도 및 정보는 인터넷에서도 찾아볼 수 있습니다 - www.bosch-pt.com

보쉬 사용 문의 팀에서는 보쉬의 제품 및 해당 액세서리에 관한 질문에 기꺼이 답변 드릴 것입니다. 문의나 대체 부품 주문 시에는 반드시 제품 네임 플레이트에 있는 10자리의 부품번호를 알려 주십시오.

콜센터

080-955-0909

다른 AS 센터 주소는 아래 사이트에서 확인할 수 있습니다:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

처리

기기와 액세서리 및 포장 등은 환경 친화적인 방법으로 재생할 수 있도록 분류하십시오.

전동공구를 가정용 쓰레기로 처리하지 마십시오!



ไทย

คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยทั่วไปในการใช้เครื่องมือไฟฟ้า

- ▶ **คำเตือน** อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง เนื้อรักษาคำเตือนและคำสั่งทั้งหมดสำหรับเม็ดอ่อนในภายหลัง

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนหมายถึง เครื่องมือไฟฟ้าของท่านที่ทำงานโดยพลังงานไฟฟ้า เช่นเครื่องมือไฟฟ้าที่ทำงานโดยพลังงานไฟฟ้า (มีสายไฟฟ้า) และเครื่องมือไฟฟ้าที่ทำงานโดยพลังงานไฟฟ้า จากแบตเตอรี่ (ไร้สาย)

ความปลอดภัยในการทำงาน

- ▶ **รักษาสถานที่ที่ทำงานให้สะอาดและมีไฟส่องสว่างดี** สถานที่ที่มีดินหรือกรุงรังนำมารูช่องอุบัติเหตุ
- ▶ **อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสภาพบรรยายากที่จุดติดไฟได้ เช่น ในที่ที่มีกองเหลวไวไฟ แก๊ส หรือมุ่ง เมื่อไฟครอว์ง มือไฟฟ้าจะเกิดประกายไฟชึ่งอาจจุดঁทุหรือไอให้ถูกไฟฟ้าได้**
- ▶ **ขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ต้องกันเหง็กและผู้อื่นห้ามอย่างเด็ดขาด** การหันเหความสนใจอาจทำให้หันมาติดกับคนอื่นได้

ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

- ▶ **ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องเหมาะสมพอดีกับเด้าเสียง อ่อนๆ ตักแต่งปลั๊กไม่ว่าในลักษณะใดๆ อย่างเด็ดขาด อย่าใช้ปลั๊กหัวหอยใดๆ กับเครื่องมือไฟฟ้าที่มีสายพาน ปลั๊กที่ไม่ตัดแต่งและเด้าเสียงที่เข้ากันช่วยลดความเสียงจากการถูกไฟฟ้าดูด**
- ▶ **หลีกเลี่ยงอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นพื้นที่ต่อสายดินหรือลงกรวดดิน เช่น ทอง เครื่องทำความร้อน เตา และครุภัณฑ์ ฉะเช่นอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดมาก ขันหักกระยะไฟฟ้าวิ่งผ่านทางกายของท่านลงดิน**
- ▶ **อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้ากับน้ำในเครื่องมือไฟฟ้า จะเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด**
- ▶ **อย่าใช้สายไฟฟ้าในทางที่ติด อย่าใช้สายไฟฟ้าเครื่องติดที่ต้องมีเครื่องมือไฟฟ้า กันสายไฟฟ้าออกจากทางจากความร้อน น้ำมัน ขอบแทงค์ หรือสิ่งส่วนที่เครื่องมือไฟฟ้าที่ซึ่งอาจทำให้สายไฟฟ้าหักหักหรือพันกันยุ่งเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด**
- ▶ **เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานกลasma ให้ใช้สายไฟฟ้าต่อที่หมายกำหนดการใช้งานกลasma จึงการใช้สายไฟฟ้าที่หมายกำหนดการจะลดอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด**

▶ หากไม่สามารถทดสอบการใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสถานที่เบิกขึ้นได้ ให้ใช้สวิตช์ดังว่าจะเมื่อเกิดการรั่วไฟดูของไฟฟ้าจากสายติน (RCD) การใช้สวิตช์ดังดังจะเมื่อเกิดการรั่วไฟของไฟฟ้าจากสายตินช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้า

ความปลอดภัยของบุคคล

▶ ห้ามดูดซูญในสภาพเดียวมหัวลง ระวังดูดซูญในสิ่งที่หันกำลังท้ายอยู่ และเมื่อดูดซูญไว้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน อย่างไรเครื่องมือไฟฟ้าจะขณะที่หันกำลังเหลืออยู่ หรืออย่างภายใต้การครอบงำของทุกชิ้นของขาเดพติด แลลกอร์ชั่น และฯ เมื่อไห้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ในสิ่งที่หันดูดความอาใจลี่อาจทำให้บุคคลบาดเจ็บอย่างแรงจริงได้

▶ ให้สูบกรุ่นบุบงั่นร่างกาย รวมแวนดับบองบันเดม อุปกรณ์บุบงั่น เช่น หนากากหักน้ำ รองเท้าหักน้ำ หมากะลุ่น หรือประบกหักน้ำสีเหลือง ที่เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพการทำงาน สามารถลดอันตรายตอบบุคคลได้

▶ บังคับการติดเครื่องโดยไม่ตัดด้วย ควรดูบินให้แน่ใจว่าสิ่งที่อยู่ในตำแหน่งปิดก้อนเรื่อมดูดเข้าบันไดลงจ่ายไฟ และ/หรือแบบเดือนเพ็ค ยกหัวหรือหัวเครื่องมือ การถือเครื่องโดยใช้มือหัวที่หัวที่ลิฟท์ หรือสีเหลืองไฟฟ้าจะมีไฟฟ้า อาจนำไปสู่อุบัติเหตุที่ร้าวแรงได้

▶ นำเครื่องมือบันดับหัวร่องประแจแบบปากต่อยอกก่อนเบิดวิษะเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือหรือประแจปากตายที่ว่างอยู่กับล่วนของเครื่องที่กำลังหมุนจะทำให้บุคคลบาดเจ็บได้

▶ อย่าเอื้อมใกล้กันไป ตั้งท่านที่มั่นคงและวางน้ำหนักให้สมดุลตลอดเวลา ในลักษณะนี้ท่านสามารถควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้กว่า

▶ แต่งกายอย่างเหมาะสม อย่าใส่เสื้อผ้าคลุมหรือสวมเครื่องประดับ เส้นผม เสื้อผ้า และฯ มือ ออกทางจากชิ้นส่วนที่ก้าลงมุน เสื้อผ้าคลุม เรื่องประดับ และผุ้มยาอาชญากรรมในส่วนของเครื่องที่กำลังหมุนได้

▶ หากเครื่องมือไฟฟ้ามีไข้ข้อมือต้องห้ามเครื่องมือไฟฟ้าดูดมุนหรือเครื่องเก็บผง ให้ตรวจสอบในแน่นไว้จากเครื่องอย่างถูกต้อง ผุ่มช่วยลดอันตรายที่เกิดจากผุ่มได้

การใช้และห้ามใช้เครื่องมือไฟฟ้า

▶ อย่างสิ่งกำลังเครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้อง ดูดความลักษณะของท่าน เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องจะจะทำงานได้

▶ ความและปลอกดักคว่าวในระดับสมรรถภาพที่ออกแบบไว้

▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าถ้าที่ไม่สามารถเบิดปิดได้ เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมการเบิดปิดด้วยสิ่งที่ได้ เป็นเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ปลอกดักและของลงช่องแขวน

▶ ก่อนบันดับเครื่องมือสูบกรุ่นบุบงั่นร่างกาย หัวเก็บ เครื่องมือไฟฟ้าไว้ที่ ดองคอมปลั๊กไฟออกจากเครื่องมือไฟฟ้า และ/หรือตอกแบบเดือรีแพ็คหัวจากเครื่องมือไฟฟ้า มาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ

▶ เมื่อเลิกใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ให้เก็บเครื่องไว้ในที่เด็ก ห้องไม่ถึง และไม่สูญเสียให้บุคคลที่ไม่ทราบเครื่อง หรือบุคคลที่ไม่ได้อ่านคำแนะนำให้เหล่านี้ไว้เครื่อง มือไฟฟ้าเป็นของอันตรายหากถูกอยู่ในมือของผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝน

▶ บำรุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้า ตรวจสอบรั้นที่เครื่องที่ว่า งานในตรงแนวที่ติดชัดหรือไม่ ตรวจสอบการแตกหักของชิ้นส่วนและส่วนที่ไม่ใช่เครื่องมือต่อการท่ามกลางของเครื่อง มือไฟฟ้า หากชำรุดต้องซ่อมแซมอย่างเด็ด ขึ้นในสิ่งที่บันดับแหล่งรักษาเครื่องไม่ติดพอ

▶ รักษาเครื่องมือตัดให้คมและสะอาด หากบำรุงรักษาเครื่อง มือที่มีข้อบกตัดแหล่งคอมความรุนแรงต้อง จะสามารถตัดได้สีน้ำเงินเดดและควบคุมได้ง่ายกว่า

▶ ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ อื่นๆ ดูดความลักษณะของท่านที่จะทำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้า ที่ด้านใน ไปจากวัสดุประสังค์การ ใช้งานของเครื่อง อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้

การบริการ

▶ ส่งเครื่องมือไฟฟ้าของท่านเข้ารับบริการจากช่างซ่อมที่ มีศูนย์บริการอยู่ใกล้ที่เดิมที่เมื่อนกันแท้นั้น ในลักษณะนี้ท่านจะแนใจได้ว่าเครื่อง มือไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับเครื่องขัดบุ้น

▶ ค่าเตือนเพื่อความปลอดภัยที่นำไปสำหรับการเจียร์ใน การรับดูวิธีดูดซูญ การประดิษฐ์ลวด หรือการติดแบบขัด

▶ เครื่องมือไฟฟ้ามีปั๊มน้ำและสั่นเพื่อการใช้งานเป็นเครื่อง เจียร์ หรือเครื่องดัดดอก อ่านคู่มือเดินเพื่อความปลอดภัย คำแนะนำ ภาคประดิษฐ์ และข้อมูลจำเพาะทั้งหมดที่จัดส่ง มาพร้อมกับเครื่องมือไฟฟ้า การใช้ปฏิบัติตามคำแนะนำ นำสั่นที่หัวที่รับได้ด้านล่างนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

▶ ในแนบมาให้ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่สำหรับงานขัดเงา เมื่อตั้งหากใช้เครื่องที่หัวที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับงานนั้นๆ อาจทำให้เกิดอันตรายและบาดเจ็บได้

▶ อย่าใช้สูบกรุ่นบุบงั่นร่างกายกับเครื่องมือไฟฟ้า ไม่ได้โดยออกแบบไว้ให้ใช้เพียงกับเครื่องมือไฟฟ้า ดูดความเหลวท่านสามารถต่ออุปกรณ์ประดิษฐ์เข้า กับเครื่องมือไฟฟ้าของท่านได้ ก็มีได้เป็นการรับรองว่าอุปกรณ์ประดิษฐ์จะทำงานได้อย่างปลอดภัย

ความเร็ว

▶ รับรองดูดของอุปกรณ์ประดิษฐ์ด้วยความเร็วของสูงสุดที่ระบุไว้ในแนบเครื่องมือไฟฟ้าเบนอย่างน้อย อุปกรณ์ประดิษฐ์ที่หมุนเร็วความเร็วของก้าหันดูดของตัวเองอาจแตกและกระเด็นออกมีน้ำหนัก

▶ เส้นผ่าศูนย์กลางวงรอบนอกและความหนาของอุปกรณ์ ประดิษฐ์ของท่านดูดของอุบัติความต้านทานของเครื่อง มือไฟฟ้าของท่าน อุปกรณ์ประดิษฐ์ที่ต้องน้ำดูจะไม่ได้รับการป้องกันและควบคุมอย่างเพียงพอ

▶ อุปกรณ์ประดิษฐ์ที่ติดตั้งโดยการหมุนกลิ้งท้องด้วยมือนาด เกลียวที่เข้ากันพอดีกับเกลียวของแกนเครื่อง เจียร์ สำหรับ

เลือกใช้ท่านั้น งานที่ไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าจะไม่ได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอและไม่ปลอดภัย

- ▶ **งานขัดศูนย์ยุบติดตั้งในลักษณะที่พื้นผิวขัดจะต้องไม่ยืนอยู่บนงานของชนิดของบังคับกัน งานที่ติดตั้งในถูกดูดซึ่งที่นี่เหล่าระบบของชนิดของบังคับกันจะไม่ได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอ**
- ▶ **ตัวป้องกันบังคับที่กันไฟฟ้า เช่น แม่เหล็กและบัวหัวแม่เหล็กให้ได้ตามมาตรฐานของประเทศจีนอยู่ที่สุด กระบวนการขัดจะป้องกันไฟฟ้าที่ร่องรอยที่ติดตั้งในโครงสร้างของบังคับกันที่แตกหัก การล้มลังกับไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจ และประกายไฟที่อาจจุดไฟลุกไหม้ได้**
- ▶ **หัวใช้จานสำหรับขัดที่ไม่แนะนำให้หัวนั้นหัวอย่าง เนื่องจากหัวน้ำดูดความชื้นของงานตัดออก งานตัดออกผลิตไม่ให้ใช้ครุ่งของบังคับกันของงานขัดดูดความชื้นของหัวที่หัวล้มและแยก**
- ▶ **ใช้หัวแฉนวนรองรับที่ไม่ชำรุดที่มีขนาดและรูปร่างที่ถูกต้องสำหรับงานที่หัวน้ำเลือกสนับหน้าแฉนวนรองรับที่ถูกต้องจะทนทาน และด้วยเหตุนี้จึงลดการแตกหักของงานหน้าแฉนวนรองรับสำหรับงานตัดอาสามีลักษณะด่างจากหน้าแฉนวนรองรับสำหรับงานขัด**
- ▶ **อย่าใช้จานที่สึกกร่อนมากจากเครื่องมือไฟฟ้าขนาดใหญ่ กว่า จานที่ผลิตไว้สำหรับเครื่องมือไฟฟ้าขนาดใหญ่จะกวนไม่เหมาะสมจะนำมายาใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าขนาดเล็กกว่าที่มีความเร็วสูงกว่า และอาจแตกกระเบิดได้**

คำเตือนเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยเฉพาะสำหรับการตัด

- ▶ **อย่าทำให้จานตัด “ติดชัด” หรือใช้แรงกดมากเกินไป อย่าพยายามตัดลึกมากเกินไป การออกแบบจานลงมาเกินไป จะเพิ่มแรงกดที่จานและอาจทำให้จานบิดหรือติดชัดในร่องตัดได้ง่ายขึ้น และยังเพิ่มความเสี่ยงในการตีกลับหรือทำให้จานแตกหักได้**
- ▶ **อย่าใช้ร่างกายของท่านอยู่กับหันหลังหรืออยู่ในแนวเดียวกันกับจานตัดที่กำลังหมุน ขณะที่จานอยู่ในขั้นตอนและมีการเคลื่อนที่ โอกาสที่เครื่องจะบังคับกันได้และจานที่กำลังหมุน รวมทั้งเครื่องมือไฟฟ้าอาจตีกลับเข้าหากำลังทำงานได้โดยตรง**
- ▶ **เมื่อจานตัดชัดหรือเมื่อตัดถูกตัดจังหวะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้าและจับเครื่องมือไฟฟ้าค้างไว้บนขาหยดน้ำ อย่าพยายามอาสาจันตัดออกจากจาน รวมตัดในขณะที่จานกำลังเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง มีฉะนั้นอาจทำให้เครื่องสะบัดได้ ตรวจสอบลักษณะของหัวที่หัวติดตั้งในจานตัดจะเป็นไปเพื่อขัดลักษณะของหัวที่หัวติดตั้งในจานตัด**
- ▶ **อย่าเริ่มตัดในชิ้นงานอีกครั้ง ปล่อยให้จานหมุนสิ้นความเร็วเต็มที่ก่อน จากนั้นจึงเริ่มตัดอีกครั้งของรูมั่งระหว่าง งานอาจติดชัด กระแสไฟฟ้า หรือตีกลับ หากเปิดเครื่องมือไฟฟ้าทำงานอีกครั้งในชิ้นงานที่หันตามความถ่วงน้ำหนักของตัวชิ้นงานเอง**
- ▶ **หมุนแผ่นกระดาษที่หัวรีบันงานขนาดใหญ่เพื่อลดความเสี่ยงที่งานจะถูกหืนและตีกลับ ชิ้นงานขนาดใหญ่มักจะห้อยหงอนตามความถ่วงน้ำหนักของตัวชิ้นงานเอง**

ต้องลอดแผ่นทับให้ชิ้นงานทั้งสองด้าน ทั้งใกล้เส้นตัดและไกลขอบของชิ้นงาน

- ▶ **ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำการ “ตัดแบบเบิดช่อง” เข้าไปในบังคับที่มีอยู่หรือบริเวณจุดต่อสานฯ งานที่ยื่นออกมาจากตัวเข้าในห้องหรือท่อน้ำ สายไฟฟ้า หรือวัสดุที่อาจทำให้เกิดการตีกลับได้**

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยเฉพาะสำหรับการขัดดูดมาตรฐาน

- ▶ **อย่าใช้แน่นกระดาษทรายที่มีขนาดใหญ่เกินไป ให้มีภูมิภาคตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตเมื่อเลือกกระดาษทรายกระดาษทรายที่มีขนาดใหญ่กว่าที่แนะนำ ยาวออกนอกแผ่นรองขัดอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ และกระดาษทรายอาจถูกเหนี่ยวรั้ง ฉีกขาดหรือทำให้เกิดการตีกลับได้**

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยเฉพาะสำหรับการขัดด้วยแปรงคลุก

- ▶ **พิงคำนึงไว้ว่าแม้จะใช้แปรงขัดตามปกติ ขนาดแปรงคลุกอาจจะถูกดูดจากแปรงไปเองได้ อย่ากดเส้นลวดลงหน้ากีบไปโดยใช้รุ่งล่างลามบันแปรง ขนาดแปรงคลุกสามารถแทรกหุ่นของมนุษย์และ/or หัวใจได้โดยดาย**
- ▶ **เมื่อต้องการขัดด้วยแปรงคลุก หักมีการแนะนำให้ใช้เครื่องบังกันรูปดูด ต้องตรวจสอบในไฟจานดูดหรือแปรงลามบันที่ตัวกระบัง จานลวดหรือแปรงลวดอาจเป็นภัยแล้วก็สามารถก่อภัยได้ แต่จากการขัดด้วยแปรงคลุกและการขัดด้วยหัวใจจะดูดคลุกคลุง**

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม



สวมหมวกนิรภัยและแว่นกันอันตราย

- ▶ **ใช้เครื่องตรวจจับที่เหมาะสมเพื่อตรวจหาสารไฟฟ้าหรือสารเคมีในบริเวณที่งาน หรือติดต่อบริเวณสารเคมีในพื้นที่ที่มีของความชื้นหรือแม่เหล็ก การล้มลังกับสายไฟฟ้าอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือถูกไฟฟ้าดูด การทำให้หัวแกนเสี่ยงหายอาจทำให้เกิดระเบิด การเจาะเข้าไปท่อน้ำทำให้รัพย์ลินเสียหาย หรืออาจเป็นเหตุไฟลุกได้**

- ▶ **อย่าล้มผู้คนตัดและขัดจนกว่าจะยืนลง ขณะทำงานจะร้อนมาก**

- ▶ **เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าดูดจังหวะ ด. ย. เช่น เมื่อจากไฟฟ้าดูดต้องห้ามตั้งปั๊มไฟฟ้าออก ให้ปลดล็อกคือวิธีปิดปิด และล็อตสวิตช์ไปที่สำหรับปิด ในลักษณะนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องติดลิฟท์อีก**

- ▶ **ขัดชิ้นงานให้แน่น การขัดชิ้นงานด้วยเครื่องหนีบหรือแท่นจับจะมั่นคงกว่าการยืดด้วยมือ**

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูล จำเพาะ



อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำ
ทั่วไป การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่ง
อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/
หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

กรุณาอุปกรณ์ประกอบในส่วนหน้าของคู่มือการใช้งาน

ประযุกษาการใช้งานของเครื่อง

เครื่องนี้ช่วยสำหรับตัด กัดผิวโลหะ^{a)}
และแบ่งลักษณะที่เป็นโลหะและหิน รวมถึงการเจาะเข้าในวัสดุที่
ท่าจากพินโดยไม่ต้องใช้น้ำ^{a)}
สำหรับการตัดด้วยอุปกรณ์เจากาวสุดขั้นตอนนิยมที่ใช้ตัว
ประสาน (bonded abrasives) ต้องใช้กระเบื้องที่มีน้ำหนัก
อันตรายสำหรับรับตัด (อุปกรณ์ประกอบ)
เมื่อตัดหิน ต้องจัดให้มีการดูดฝุ่นอย่างเพียงพอ
เครื่องมือไฟฟ้านี้สามารถใช้สำหรับขัดด้วย
กระดาษทรายเมื่อใช้เครื่องมือขัดที่ได้รับอนุญาต

ส่วนประกอบที่แสดงภาพ

ลักษณะของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงส่วนประกอบของ
เครื่องมือไฟฟ้าที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

- (1) คันปลดล็อกกระเบื้องที่มีน้ำหนักอันตราย
- (2) บุคลอคแกน
- (3) คันโยกสำหรับสวิตช์เปิด-ปิด

- (4) สวิตช์เปิด-ปิด
- (5) ด้ามจับเสริมลดแรงสั่นสะเทือน (พื้นผิวจับทุ珉จนวน)
- (6) ด้ามจับมาตรฐานแบบเสริม (พื้นผิวจับทุ珉จนวน)^{a)}
- (7) แกนขัด
- (8) ฝาครอบดูดฝุ่นสำหรับการขัด^{a)}
- (9) น็อตรองajanพร้อมโอริง
- (10) หัวขัดคาร์ไบด์^{a)}
- (11) น็อตบีด
- (12) น็อตบีดแบบขันเร็ว SDS-clic^{a)}
- (13) กระเบื้องป้องกันอันตรายสำหรับการขัด
- (14) จานตัด^{a)}
- (15) กระเบื้องป้องกันอันตรายสำหรับการตัด^{a)}
- (16) จานตัด^{a)}
- (17) การต้ม^{a)}
- (18) แผ่นขัดยาง^{a)}
- (19) กระดาษทราย^{a)}
- (20) น็อตกลม^{a)}
- (21) แปรรูปคัววาย^{a)}
- (22) ฝาครอบดูดฝุ่นสำหรับการตัดด้วยแผ่นนำ^{a)}
- (23) จานตัดเพชร^{a)}
- (24) ด้ามจับ (พื้นผิวจับทุ珉จนวน)
- (25) ลูกศรซึ่ติคทางการหมุนของแกนหมุน
- (26) ระบบอุปกรณ์เจาะค้อนกีตติ
- a) อุปกรณ์เสริมยังไม่อยู่ในรายการอุปกรณ์มาตรฐานที่จัดส่ง

ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องเจียรคอมมู	GWS 18-125 L	GWS 18-150 L
หมายเลขอินค้า	3 601 GA3 0..	3 601 GA5 0..
กำลังไฟพิกัด	วัตต์	1800
กำลังไฟเอาต์พุต	วัตต์	1145
ความเร็วของพิกัด	นาที ⁻¹	12000
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของแผ่นขัด/เส้นผ่านศูนย์กลางของจานขัด ยาง	มม.	125
เกลียวแกนหมุนแบบขัด	M 14	M 14
ความยาวเกลียวของแกนเครื่องสูงสุด	มม.	22
การยึดยั้งการตีกลับ	●	●
ระบบป้องกันการกลับมาเดินเครื่อง	●	●
ระบบเริ่มการทำงานอย่างมั่นคง	●	●
ระบบอิเล็กทรอนิกส์คงที่	●	●
น้ำหนัก ^{a)}		
– มีด้ามจับเสริมที่รีบบลัดการลับลับสะเทือน	กก.	2.6
– มีด้ามจับเสริมรุ่นมาตรฐาน	กก.	2.4

เครื่องเจียร์คุณมู

GWS 18-125 L

GWS 18-150 L

ระดับการป้องกัน

□ / □

□ / □

A) น้ำหนักโดยไม่รวมสายเชือกต่อแท่นจ่ายไฟและไม่รวมมูลค่าไฟ

ค่าที่ให้ไว้ได้กับแรงดันไฟฟ้าลมในอุปกรณ์ [U] 230 โวลต์ค่าเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทและสถานะของอุปกรณ์

ค่าจากเว็บไซต์ของ Bosch Professional สำหรับเครื่องเจียร์คุณมู สามารถดูได้ที่ www.bosch-professional.com/wac


การติดตั้ง

การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตราย

▶ ตึงล็อกไฟออกจากการเดาเสียงก่อนปรับแต่งเครื่อง

หมายเหตุ: หากงานขัดแตกหักขบวนรีบดึงด้าน หรืออุปกรณ์จะบันยึดบนกระเบื้องป้องกันอันตราย/เครื่องมือไฟฟ้าเกิดชำรุด ต้องส่งคืนไปซ่อมบำรุงที่ศูนย์บริการหลังการขายในทันที สำหรับที่อยู่ดูบุฟกา "การบริการหลังการขายและคำแนะนำการใช้งาน"

กระบวนการป้องกันอันตรายสำหรับการขัด

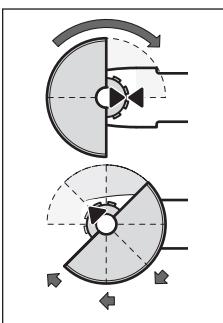

สามารถบังป้องกันอันตราย (13) เข้าบล็อกแกนตามสภาพประกอบ เครื่องขัดที่สามารถล็อกป้องกันอันตรายด้วยต้องตรงรุ่นกับเครื่องที่มีไฟฟ้าและหมุน กระบวนการบังป้องกันอันตราย (13) ลงบนปลอกแกนจนนาข่องกระเบื้องป้องกัน อันตรายอยู่บนหน้าปะลนของเครื่องมือไฟฟ้าและหมุน กระบวนการบังป้องกันอันตรายไปจนได้ยินเสียงคลิกเข้าที่

ปรับตำแหน่งกระบวนการบังป้องกันอันตราย (13) ให้เข้ากับการทำงาน สำหรับการที่ดึงกล่าวให้เห็นคันเปลี่ยนล็อก (1) ขึ้นและหมุนกระเบื้องป้องกันอันตราย (13) ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

▶ ปั๊บกระบวนการบังป้องกันอันตราย (13) ในลักษณะป้องกันไม่ให้ประกายไฟและขนาดตัววูบใช้เครื่อง

▶ ในทิศทางการหมุนของอุปกรณ์เสริม กระบวนการบังป้องกัน อันตราย (13) จะดึงหมุนโดยมือคันเปลี่ยนล็อก (1) และเท่านั้น! มิฉะนั้นจะดึงในทิศทางใดก็ได้จะเป็นอันตรายในทุกรายการและต้องส่งเครื่องไปยังศูนย์บริการหลังการขาย

หมายเหตุ: ถ้าล็อกคันตำแหน่งบนกระเบื้องป้องกันอันตราย (13) ทำให้มันไว้เฉพาะกระบวนการบังป้องกันอันตรายที่เหมาะสมเท่านั้น จะสามารถติดตั้งเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าได้

กระบวนการบังป้องกันอันตรายสำหรับการขัด

▶ สำหรับการตัดด้วยอุปกรณ์ที่จำกัดสูญญากาศนิรภัยที่ใช้ตัวประสาน (bonded abrasives) ต้องใช้กระบวนการบังป้องกัน อันตรายสำหรับการตัด (15) เสมอ

▶ ต้องจัดเตรียมให้มีการดูดบุ่มออกอย่างพอเพียงเมื่อตัดกินติดตั้งกระบวนการบังป้องกันอันตรายสำหรับการตัด (15) เนื่องในลักษณะเดียวกับกระเบื้องป้องกันอันตรายสำหรับการขัด (13)

ฝ่าครอบดูดฝุ่นสำหรับการตัดด้วยแผ่นไม้

ติดตั้งฝ่าครอบดูดฝุ่นสำหรับการตัดด้วยแผ่นไม้ (22) เวลาในลักษณะเดียวกับกระเบื้องป้องกันอันตรายสำหรับการขัด

ฝ่าครอบดูดฝุ่นสำหรับการขัด

สำหรับการขัดที่เกิดฝุ่นมากจากลิ้นชักและพลาสติก รวมกับหัวขัดความเร็ว (10) คุณสามารถใช้ฝ่าครอบดูดฝุ่น (8) ได้ ฝ่าครอบดูดฝุ่น (8) ในเหมาะสมสำหรับการแปรรูปโลหะ

ที่ฝ่าครอบดูดฝุ่น (8) สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องดูดฝุ่น Bosch ได้

ฝ่าครอบดูดฝุ่น (8) สามารถติดตั้งในลักษณะเดียวกับกระเบื้องป้องกันอันตราย (13) สามารถเปลี่ยนແrons ไปร่วมกับ

คันจับเสริมมาตรฐาน/คันจับเสริมลดการลื่นสะเทือน ขันดามจับเสริม (6)/(5) ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ทำงานทางด้านขวางหรือซ้ายของหัวเกียร์

▶ ให้เครื่องมือไฟฟ้าร่วมกับคันจับเสริม (6)/(5)

▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานต่อไป หากคันจับเสริม (6)/(5) ชำรุด อย่าทำการตัดแปลงใดๆ ที่คันจับเสริม (6)/(5)

Vibration Control คันจับเสริมลดการลื่นสะเทือน (5) ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนให้มาลงและทำให้ปฏิบัติงานได้ลisci คล่องและปลอดภัยยิ่งขึ้น

การบังป้องกันมือ

▶ เมื่อไม่พบข้อจำกัด (18) หรือแบร์ชูร์คูว์ฟลีฟ/แบร์ฟลีฟ แนบชัดทรายขอนดองประกอบการบังป้องกันมือ (17) เวลาเสมอ

ยืดการดึงบังกันมือ (17) เข้ากับคันจับเพิ่ม (6)

การติดตั้งเครื่องมือขัด

▶ ตึงล็อกไฟออกจากการเดาเสียงก่อนปรับแต่งเครื่อง

▶ อย่าลืมผูกสายตัดและขัดจนกว่าจะยืนยง ขณะทำงาน จะน่าจะรอนาน

ท่าความสะอาดแกนขัด (7) และทุกขั้นตอนที่จะติดตั้ง เมื่อต้องการหนึ่งและคลายเครื่องมือขัด ให้กดปุ่มล็อกแกน (2) เพื่อล็อกแกนขัด

▶ กดปุ่มล็อกแกนเมื่อแกนหยุดสนิทแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น เครื่องอาจชำรุดได้


จานตัด/ขัด

ลังเกดขนาดของเครื่องมือขัด เส้นผ่าศูนย์กลางของรูดองมีขนาดพอติดกับหน้าแปลนยิ่ด อย่าใช้ข้อล็อกหรือข้อปั๊บขนาด

เมื่อไจงานตัดเพชร ให้ตรวจสอบให้ที่คิทางหมุนของลูกครอบงานตัดเพชรติดกับที่คิทางหมุนของเครื่องมือไฟฟ้า (ดูลูกครุฑ์คิทางหมุนหัวเครื่อง)

สำหรับสำลักการติดตั้งด้านตัด / ขัดให้ขันน็อตยืด (11) และยืดให้แน่นด้วยประแจส่องรู (ดู "น็อตยืดแบบบั้มเร็ว")

SDS-clic™, หน้า 42) ที่อยู่ด้านหน้าหรือด้านข้างล้นๆ ▶ เมื่อติดตั้งเครื่องมือขัดแล้ว ก่อนเปิดสวิตช์ทำงาน ให้ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งเครื่องมือขัดอย่างถูกต้องและเครื่องมือขัดสามารถหมุนโดยอย่างอิสระหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องมือขัดไม่เคลื่อนไหวในคราวกับการปั้งปองกันขันด้วยสายหัวใจ

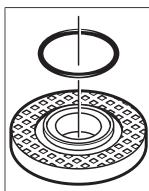

ชิ้นพลาสติก (โลริง) จะติดตั้งอยู่รอบบาร์ทางลงของน็อตของงาน (9) หากโลริงสูญหายหรือชำรุด จำเป็นต้องเปลี่ยนน็อตของงาน (9) ใหม่ก่อนใช้งานต่อไป

แผ่นขัดทรายข้อน

▶ เมื่อทำงานคิวยแผ่นขัดทรายข้อนให้ประกอบการตั้งป้องกัน มือ (17) เช่นเดอ

แผ่นขัดยาง

▶ เมื่อทำงานกับแผ่นขัดยาง (18) ให้ติดตั้งการตั้งป้องกัน มือ (17) เช่นเดอ

สำหรับลักษณะการติดตั้ง ดูหน้าภาพประกอบ ขั้นตอนดกลม (20) เช้าและยืดให้แน่ด้วยประแจส่องรู

แบ่งรูปคล้าย/แบ่งแผ่น

▶ เมื่อทำงานกับแบ่งรูปคล้าย/แบ่งแผ่น ให้ติดตั้งการตั้งป้องกันมือ (17) เช่นเดอ

สำหรับสำลักการติดตั้ง ดูหน้าภาพประกอบ

ต้องสามารถขันแบ่งรูปคล้าย/แบ่งแผ่นเข้าบันแยกขั้นดันทานสนิทกับนาฬาเมล่อนแกนขัดที่ปลายเกลียวของแกนขัด ยืดแบ่งรูปคล้าย/แบ่งแผ่นให้แน่นด้วยประแจเจปภาคดาย


น็อตยืดแบบบั้มเร็ว SDS-clic™

สำหรับสำลักการปั้งปองเครื่องมือขัดอย่างสะดวกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่นช่วย ให้เปลี่ยนจากการใช้น็อตยืด (11) มาเป็นน็อตยืดแบบบั้มเร็ว (12) แทน


▶ ไขว้ห้องน็อตยืดแบบบั้มเร็ว (12) เดพาหันจากด้านตัดและด้านขัด เท่านั้น

ไข้เฉพาะห้องน็อตยืดแบบบั้มเร็ว (12) ที่ไม่มีด้าหันและไม่ชำรุดเท่านั้น

เมื่อขันเข้า ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านที่มีด้าหันและไม่ชำรุด น็อตยืดแบบบั้มเร็ว (12) ในทิศทางการขัด ลูกครอบของรีบบ์ที่เครื่องหมายด้วย (27)

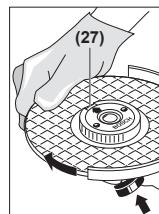

กดปุ่มล็อกแกน (2) เพื่อล็อกแกนเครื่อง สำหรับการขันน็อตยืดแบบบั้มเร็วให้แน่ใจว่ากำลังหมุนงานขัดใบในทิศตามเข็มนาฬิกา

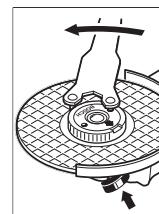

คลายน็อตยืดแบบบั้มเร็วที่ไม่ชำรุดและขันไว้ทางด้านออกโดยใช้มือหมุนวงแหวนที่มีลักษณะเป็นลันบีในทิศทางเข็มนาฬิกา อย่างไรก็ต้องน็อตยืดแบบบั้มเร็วที่ติดแน่นอย่างเด็ดขาด แต่ให้ใช้ประแจส่องรูเสมอ ลดประแจส่องรูเข้าตามแสดงในภาพประกอบ

เครื่องมือขัดที่ได้รับอนุญาต


ท่านสามารถใช้งานเครื่องมือขัดทั้งหมดที่ระบุในคู่มือการใช้งานเล่มนี้

ความเร็วของหมุน [นาที⁻¹] หรือความเร็วตามลั่นรอบบูรณาวด [เมตร/วินาที] ที่อนุญาตของเครื่องมือขัดที่ใช้อย่างน้อยจะต้องหากับค่าที่กำหนดไว้ในตารางด้านล่างนี้ ดังนั้นให้ลังเกตความเร็วของหมุนหรือความเร็วตามลั่นรอบบูรณาวดที่อนุญาตบนลักษณะของเครื่องมือขัด

สูงสุด [ม.m.]	[ม.m.]	
D	b	d
125	7	22.2
150	7	22.2
125	-	-
75	30	M 14
82	-	M 14
		[นาที⁻¹]
		[ม./วินาที]
125	7	11500
150	7	9300
125	-	11500
75	30	11500
82	-	11500

การหมุนหัวเครื่อง

▶ ตึงปลั๊กไฟออกจากเด้าเสียงก่อนปรับแต่งเครื่อง

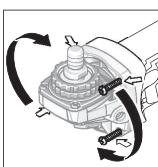

ท่านสามารถหมุนหัวเครื่องได้เป็นขั้น ทุกๆ 90° ในลักษณะนี้ท่านสามารถนำ ลิฟท์บิค-บิด ไปยังตำแหน่งที่สุดรวม ต่อการใช้งานอื่นเช่นสำหรับสภาพการ ทำงานพิเศษ ด. ย. เช่น สำหรับภูมิภาค มีอยู่

ขั้นสกรู 4 ตัวของจุนสุด หมุนหัวเครื่องไปยังตำแหน่งใหม่ อย่างระดับรู้ว่าง โดยไม่ถอนตอกออกจากตัวเรือน ขั้นสกรู 4 ตัว กลับเข้าไกแน่น

การดูดฝุ่น/ซีลเลือย

ฝุ่นที่ได้จากลัด เส้น เคลือบผิวที่มีสารตะกั่ว ไม่มากประเกท แพร่ชาต แต่หากจะ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การ สัมผัสริหรือการหายใจอาจเป็นเช่นๆ ไปจากท่าใหเกิดปฏิกิริยาแพ้ ฝุ่น และ/หรือน้ำมูก ไวรัสบิค-บิด เช่น ระบบหายใจแก้ไข ไข้คีริงหรืออุ่นหัวใจ ใหเกิดคีริง ฝุ่นในไม้ออก หรือไม้มีช์ นับ ยังผลการที่ทำใหเกิดเรือง โดยเฉพาะอย่างเมื่อผลิต กับผลิตภัณฑ์เพื่อบำบัดไม้ (ไวรัสบิค ผลิตภัณฑ์รักษาเดือไม้) สำหรับวัสดุที่มีและผลิตภัณฑ์ใหผู้ที่รักษาท่านเท่านั้น

- ใช้ระบบดูดฝุ่นออกที่เหมาะสมกับประเภทวัสดุ มากเท่า ที่จะทำได
- จัดสถานที่ที่ทำงานให้มีการระบายอากาศที่ดี
- ขอแนะนำให้สวมหน้ากากป้องกันการติดเชื้อที่มีระดับ-ไล กระง 2

ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุที่งาน ที่บังคับใช้ในประเทศไทยของท่าน

▶ **บัญญักการะสมของฝุ่นในสถานที่ทำงาน ฝุ่นสามารถกลุก ในลมอย่างง่ายดาย**

การปฏิบัติงาน

การเริ่มนั่งปฏิบัติงาน


▶ ให้สั่งคุณธรรมต้นไฟฟ้า! แรง

ต้นไฟฟ้าจากแท่งจ่ายไฟฟ้าต้องมีค่าแรงกับค่าแรง ต้นไฟฟ้าที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายพิกดเครื่อง

หากใช้เครื่องท่านตัวยพลังงานจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลือ นที่ที่ไม่มีกำลังไฟฟ้าส่วนของเพียงพอ หรือไม่มีระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม สมที่สามารถเพิ่มกำลังแรงและไฟฟ้าขณะลดตัวร ตั้ง นั้นเมื่อเปิดเครื่องทำงาน

เครื่องจะทำงานได้ในเต็มสมรรถภาพ หรือเกิดอาการผิดปกติ กรุณาจังเก็ตความเหมาะสมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องแรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้าหลัก

การเปิด/ปิดใช้งาน

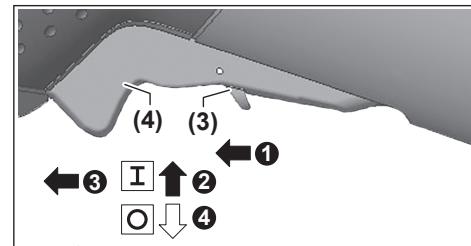

รุ่นที่มีสวิตช์

เมื่อต้องการใหเครื่องมือไฟฟ้าเริ่มต้นทำงาน ใหเลื่อนก้านปลด ล็อก (3) ไปทางด้านหน้า ① จากนั้นดันสวิตช์บิด-บิด (4) ② ค้างไว้

หากต้องการสั่งคุณธรรมบิด-บิด (4) ที่ดันค้างไว้ ใหเลื่อนสวิ ทช์บิด-บิด (4) ไปทางด้านหน้าอ ③

เมื่อต้องการปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้า ใหปล่อยนิ้วจากสวิตช์ บิด-บิด (4) หรือในกรณีที่ลิฟท์บิค-บิดอยู่ ใหดันสวิตช์บิด- บิด (4) ④ ลง และปล่อยนิ้ว ④

▶ **ตรวจสอบเครื่องมือตัดก่อนใช้งาน เครื่องมือตัดต้องได้รับ การติดตั้งอย่างถูกต้องและสามารถหมุนได้อย่างอิสระ ทำการทดสอบวิ่งโดยเบิดเครื่องเดินตัวมาระยะห่าง 1 นาที อย่างไรก็ได้ ไม่ว่าตัวเครื่องมือตัดที่ชาร์จ เสียงคุณ หรือตัวเครื่องมือตัดที่ชาร์จดูจะระเบิดและทำใหเกิดการบาดเจ็บ ได**

การยังคงการทำงาน

หากมีการตีกลับอย่างจังพลันในเครื่องมือไฟฟ้า ด. ย. เช่น การติดตั้งในการตัดแยก ภาระ ไฟฟ้าไปยังมอเตอร์จะถูกขัดจังหวะด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์

เมื่อต้องการเริ่มนั่นทำงานอีกครั้ง ใหลับสวิตช์บิด-บิด (4) ไป ยังตำแหน่งบิด และปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้าอีกครั้ง

การยังคงการทำงาน

ระบบป้องกันการรีสตาร์ทที่ว่างบ่องกันในไฟ ไฟ คือเมื่อไฟฟ้าเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง หลังจากการดับไฟฟ้า หลังจากการดับไฟฟ้าถูกตัดจังหวะ เมื่อต้องการเริ่มนั่นทำงานอีกครั้งใหลับสวิตช์ บิด-บิด (4) ไปยังตำแหน่งบิดและปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้า อีกครั้ง

ระบบเริ่มการทำงานอย่างนุ่มนวล

ระบบเริ่มการทำงานอย่างนุ่มนวลแบบอิเล็กทรอนิกส์จะจำกัด แรงดันเมื่อเปิดเครื่องและช่วยใหเครื่องมือไฟฟ้าเริ่มการ ทำงานได้โดยไม่กระตุก

หมายเหตุ: หากเครื่องมือไฟฟ้าทำงานโดยใช้ความเร็วรอบ เส้นกล้องทันทีหลังเปิดเครื่อง แสดงว่าระบบเริ่มการทำงาน อย่างนุ่มนวลและระบบป้องกันการล้มมาเดินเครื่องไม่ ทำงาน โปรดสังเครื่องมือไฟฟ้าไปยังคุณบิริการลูกค้าและคำแนะนำการใช งาน"

ระบบอิเล็กทรอนิกส์คงที่

ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์คงที่จะรักษาความเร็วของขณะเดินเครื่องด้วยปั๊มและข้อสะท้อนน้ำหนักให้มีค่าเกือบคงที่ และทำให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานที่สม่ำเสมอ

ข้อแนะนำในการทำงาน

- ▶ ตึงมัลติไฟฟ้าหากเด้าเสียงก่อนปรับแต่งเครื่อง
- ▶ ใช้ความระดับระหว่างมือไฟฟ้าจากในพื้นที่ที่มีหัวน้ำหนัก ดูบท "ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง"
- ▶ ยกชิ้นงานให้แน่น หากชิ้นงานไม่อยู่น่ำได้ด้วยน้ำหนักของตัวเอง
- ▶ อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าหากเกินไปจนเครื่องหยุดชะงัก
- ▶ หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือไฟฟ้าอย่างหนัก ต้องปล่อยเครื่องให้วิ่งด้วยเวลาต่อเมื่อเวลาสองสามนาทีเพื่อให้เครื่องเย็นลง
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าร่วมกันแต่ตัดออก
- ▶ อย่าลืมพัฒนาตัดและขัดจนกว่าจะเย็นลง ขณะทำงาน จะสามารถมาก

การตัดผิวทราย

- ▶ อย่าใช้งานตัดสำหรับตัดผิวทรายอย่างเด็ดขาด

ท่านจะได้ผลลัพธ์การตัดผิวทรายที่ดีที่สุดเมื่อยังเครื่องที่มุ่ง 30° และ 40° เคลื่อนเครื่องมือไฟฟ้าไปมาโดยแรงกดปุ่มกลาง ในลักษณะนี้ชิ้นงานจะไม่ร้อนเกินไป ในเบริลลี่นส์ และไม่เป็นล้น


งานตัดรูปพัด

ท่านสามารถตัดผิวน้ำหนักชิ้นงานที่มีรูปโถงคุณและเล่นของรอบนอกได้ด้วยหัวน้ำหนักขั้ดรูปพัด (อุปกรณ์ประกอบ) งานตัดรูปพัด มีอย่างไรเช่นงานน้ำกวน ไฟส่องรากวนนอยกาว และมีอุปกรณ์ที่เกิดจากการซัดตัวว่ากระดาษทรายแบบดังเดิม

การตัดโลหะ

- ▶ ส่วนรับการตัดตัวอยุปกรณ์ที่จากวัสดุตัดทุกชนิดที่ใช้ตัวประสาท (bonded abrasives) ต้องใช้กระบังมั่งกันอันดราฟ้าหัวมีการตัด (15) เมื่อ

เมื่อทำงานตัด ให้เคลื่อนเครื่องในทิศทางเดียวความเร็วพอประมาณที่เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงานที่จะตัด อย่าออกแรงกดลงบนงานตัด อย่าตะแคง หรือแกว่งไปมา อย่าพยายามงานตัดที่ต้องด้วยแรงเสียfo โดยกดลงด้านข้าง

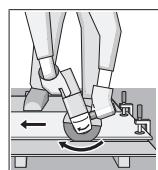


ต้องเคลื่อนเครื่องมือไฟฟ้าแบบบัดดี้ชิ้น เสมอ มิฉะนั้นจะเกิดอันตรายจากการที่เครื่องถูกกลั่นกลอกจากกรองตัดอย่างควบคุมไม่ได้ เมื่อต้องการตัดเส้นรอบนอกและท่อสีเหลี่ยม ขอแนะนำให้รีบ ต้องจุดที่มีหน้าตัดที่เล็กที่สุด

การตัดหิน

- ▶ ต้องตัดเครื่องไฟฟ้าก่อนหุ่นยนต์หินเพื่อตัดหิน
- ▶ รวมหัวกากมือหันฟุ่น
- ▶ ต้องใช้เครื่องมือไฟฟ้าสำหรับการขัดและตัดแห้งเท่านั้น สำหรับการตัดหิน ทางที่ดีควรใช้ชิ้นงานตัดเพชร

เมื่อทำงานกับฝาครอบดูดฝุ่นสำหรับการตัดด้วยแผ่นน้ำ (22) ต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นที่ด้านหน้าร่องสำหรับดูดฝุ่นทิน เครื่องดูดฝุ่นที่เหมาะสมน้ำหนักน้ำได้จาก บอช

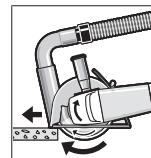

เบิดวิธีที่เครื่องมือไฟฟ้า และวางแผนหนาของแผ่นทำการตัดบนชิ้นงาน เคลื่อนเครื่องมือไฟฟ้าไปข้างหน้าด้วยความเร็วอ่อนประหมาทที่เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงานที่กำลังตัดด้วย เมื่อตัดวัสดุที่แข็งเป็นพิเศษ ต.ย. เช่น คอนกรีตที่มีกรวดผสมอยู่มาก งานตัดเพชรจะร้อนเกินไป และด้วยเหตุนี้จะชำรุดได้ ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ด้วยการงดงามไฟฟ้าที่มีไฟฟ้าไปพร้อมๆ กับงานตัดเพชรในกรณีนี้ให้หยุดการตัด และทำให้งานตัดเพชรเย็นโดยปล่อยไฟฟ้าของติดตามทั่วไปที่ความร้อนของสูงสุดลักษณะนี้ การทำงานได้ด้วยลงอย่างเห็นได้ชัดและวงประกายไฟฟ้าที่มีสัญญาณว่าฐานงานตัดเพชรกำลังจะท่อ ท่านสามารถถูกทำให้จากนั้นเป็นอีกครั้งโดยการตัดวัสดุกัดกร่อนเพียงเล็กน้อย ต. ย. เช่น วิฐุจากปูนขาวผสมกับทราย

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง

ช่องในแผ่นที่ใช้รับน้ำหนักอย่างได้มาตรฐาน DIN 1053 ตอน 1 หรืออับดับเฉพาะประเทศ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ในทุกกรณี ก่อนเริ่มงานให้บริษัทวิศวกรรมโครงสร้าง สถาบันนัก หรือหัวหน้าก่อสร้างที่รับผิดชอบ

การบำรุงรักษาและการบริการ

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- ▶ ตึงมัลติไฟฟ้าหากเด้าเสียงก่อนปรับแต่งเครื่อง
- ▶ เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ต้องรักษาเครื่องและช่องรากวนอากาศให้สะอาดอยู่เสมอ
- ▶ หากใช้เครื่องที่งานหนัก ให้ใช้อุปกรณ์ดูดฝุ่นออกหากาที่จะทำได้เสมอ อย่างไรก็ตาม ให้รักษาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ เช่น เครื่องตัดไฟฟ้า (RCD) เมื่อทำงานกับไฟฟ้า ผู้ช่วยมีคุณสมบัติน่าจะ รับและกระแสไฟฟ้าจากลักษณะอย่างที่ในเครื่องมือไฟฟ้า ฉันน้ำป้องกันทั้งหมดของเครื่องมือไฟฟ้าอาจได้รับผลเสียกรุณาเก็บรักษาและจับถืออุปกรณ์ประจำอย่างระมัดระวัง หากจำเป็นต้องเปลี่ยนสายไฟฟ้า ต้องส่งเครื่องให้ Bosch หรือศูนย์บริการหลักการขายที่ได้รับมอบหมายสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า Bosch เปลี่ยนให้ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

การบริการหลังการขายและการให้คำปรึกษาการใช้งาน

ศูนย์บริการหลังการขายของเรารับผิดชอบดูแลความของท่านที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมผู้ติดตั้งทั่วทั้งประเทศไทย ภาพเข็มแบบการประกอบและของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ อะไหล่ กรุณารายใน: www.bosch-pt.com ทีมงานที่บริษัทฯ ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ติดตั้งที่ของเรามีความอุปกรณ์ประจำต่างๆ เมื่อต้องการสอบถามความและสั่งซื้ออะไหล่ กรุณาแจ้งหมายเลขอันค้า 10 หลักบนแผ่นป้ายรุ่นของผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

ไทย

ไทย บริษัท บีชีพี จำกัด
ເອົວໂຫວ່າໄອ ເຊັນຕອຣ ອາຄາຣ 1 ຊັ້ນ 5
ເລຂີ່ທີ 2525 ຄັນພະຮະມ 4
ແຂວງຄລອງເຕຍ ແຂດຄລອງເຕຍ ກຽງເທິພາ 10110
ໂທ: +66 2012 8888
ແຟກ: +66 2064 5800
www.bosch.co.th
ສູນຍົງເກົາການຂໍ້ອມແລະຝຶກອົບນົມ ນ້ຳ
ອາຄາຣ ລາຊາລາທາວງວ່າ ຊັ້ນ G ທອງເລຂີ່ທີ 2
ມານເລຂີ່ທີ 10/11 ໜູ້ 16
ຄັນທີ່ນິຕິນທີ່ ຕໍ່ມະນາງແກ້ວ ຂໍເກົນບາງພື້
ຈົ່ງທົດສຸມຖຽນປະກາຣາ 10540
ປະເທດໄກ
ໂທສັກ 02 7587555
ໂທສາກ 02 7587525
ສານາຄຸດທີ່ອໝູນຍົງເກົາການເນັ້ນ ໄດ້:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

การกำจัดขยะ

ເຄື່ອງນື້ອໄຟຟ້າ ອຸນກົມປະກອບ ແລະທີ່ຫ່ວ່ວ ຕ້ອງນໍາ
ໄປແຍກປະເກົດສົດເພື່ອກາຮີໄກເຄີດທີ່ເປັນມີຕອລື່ງແວດລ້ອມ
ອ້າທີ່ເຄື່ອງນື້ອໄຟຟ້າລົງໃນຂະໜານ!



Bahasa Indonesia

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan Umum Perkakas Listrik

PERINGATAN Bacalah semua petunjuk keselamatan dan semua petunjuk penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera serius.

Simpanlah semua petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan untuk acuan di masa mendatang.

Istilah "perkakas listrik" dalam petunjuk keselamatan mengacu pada perkakas listrik yang dioperasikan dengan listrik (menggunakan kabel) atau perkakas listrik yang dioperasikan dengan baterai (tanpa kabel).

Keamanan tempat kerja

- ▶ **Jaga kebersihan dan pencahayaan area kerja.** Area yang berantakan atau gelap dapat memicu kecelakaan.
- ▶ **Jangan mengoperasikan perkakas listrik di lingkungan yang dapat memicu ledakan, seperti adanya cairan, gas, atau debu yang mudah terbakar.**

Perkakas listrik dapat memancarkan bunga api yang kemudian mengakibatkan debu atau uap terbakar.

- ▶ **Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan pengamat saat mengoperasikan perkakas listrik.** Gangguan dapat menyebabkan hilangnya kendali.

Keamanan listrik

- ▶ **Steker perkakas listrik harus sesuai dengan stopkontak.** Jangan pernah memodifikasi steker. Jangan menggunakan steker adaptor bersama dengan perkakas listrik yang terhubung dengan sistem grounding. Steker yang tidak dimodifikasi dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.
- ▶ **Hindari kontak badan dengan permukaan yang terhubung dengan sistem grounding, seperti pipa, radiator, kompor, dan lemari es.** Terdapat peningkatan risiko terjadinya sengatan listrik jika badan Anda terhubung dengan sistem grounding.
- ▶ **Perkakas listrik tidak boleh terpapar hujan atau basah.** Air yang masuk ke dalam perkakas listrik menambah risiko terjadinya sengatan listrik.
- ▶ **Jangan menyalahgunakan kabel.** Jangan gunakan kabel untuk membawa, menarik, atau melepas steker perkakas listrik. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepi yang tajam, atau komponen yang bergerak. Kabel listrik yang rusak atau tersangkut menambah risiko terjadinya sengatan listrik.
- ▶ **Saat mengoperasikan perkakas listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan.** Penggunaan kabel yang cocok untuk pemakaian di luar ruangan mengurangi risiko terjadinya sengatan listrik.
- ▶ **Jika perkakas listrik memang harus dioperasikan di tempat yang lembap, gunakan pemutus arus listrik residu (RCD).** Penggunaan RCD akan mengurangi risiko terjadinya sengatan listrik.

Keselamatan personel

- ▶ **Tetap waspada, perhatikan aktivitas yang sedang dikerjakan, dan gunakan akal sehat saat mengoperasikan perkakas listrik.** Jangan gunakan perkakas listrik saat mengalami kelelahan atau di bawah pengaruh narkoba, alkohol, atau obat-obatan. Jika perkakas listrik dioperasikan dengan daya konsentrasi yang rendah, hal tersebut dapat menyebabkan cedera serius.
- ▶ **Gunakan peralatan pelindung diri. Selalu kenakan pelindung mata.** Dengan memakai pakaian dan sarana pelindung, misalnya masker anti debu, sepatu tertutup yang tidak licin, helm pelindung, atau pemanut telinga sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, hal tersebut dapat mengurangi risiko cedera.
- ▶ **Hindari start yang tidak disengaja.** Pastikan switch berada di posisi off sebelum perkakas listrik dihubungkan ke sumber daya listrik dan/atau baterai, diangkat, atau dibawa. Membawa perkakas listrik

dengan jari menempel pada tombol atau perkakas listrik dalam keadaan hidup dapat memicu kecelakaan.

- ▶ **Singkirkan kunci penyetel atau kunci pas sebelum menghidupkan perkakas listrik.** Perkakas atau kunci pas yang masih menempel pada komponen perkakas listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
- ▶ **Jangan melampaui batas. Berdirilah secara mantap dan selalu jaga keseimbangan.** Hal ini akan memberikan kontrol yang lebih baik terhadap perkakas listrik pada situasi yang tak terduga.
- ▶ **Kenakan pakaian dengan wajar. Jangan mengenakan perhiasan atau pakaian yang longgar. Jauhkan rambut, pakaian, dan sarung tangan dari bagian-bagian perkakas yang bergerak.** Pakaian yang longgar, rambut panjang atau perhiasan dapat tersangkut dalam bagian perkakas yang bergerak.
- ▶ **Jika disediakan perangkat untuk sambungan pengisapan debu dan alat pengumpulan, pastikan perangkat tersebut terhubung dan digunakan dengan benar.** Penggunaan alat pengumpulan dapat mengurangi bahaya yang disebabkan oleh debu.

Penggunaan dan pemeliharaan perkakas listrik

- ▶ **Jangan memaksakan perkakas listrik. Gunakan perkakas listrik yang sesuai untuk pekerjaan yang dilakukan.** Perkakas listrik yang sesuai akan bekerja dengan lebih baik dan aman sesuai tujuan penggunaan.
- ▶ **Jangan gunakan perkakas listrik dengan switch yang tidak dapat dioperasikan.** Perkakas listrik yang switchnya tidak berfungsi dapat menimbulkan bahaya dan harus diperbaiki.
- ▶ **Tariklah steker dari stopkontak dan/atau keluarkan baterai sebelum melakukan penyetelan pada perkakas listrik, penggantian aksesoris atau sebelum menyimpan perkakas listrik.** Tindakan keselamatan kerja ini mengurangi risiko perkakas listrik beroperasi secara tiba-tiba.
- ▶ **Jauhkan dan simpan perkakas listrik dari jangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang-orang yang tidak mengetahui cara menggunakan perkakas listrik, mengoperasikan perkakas listrik.** Perkakas listrik dapat membahayakan jika digunakan oleh orang-orang yang tidak terlatih.
- ▶ **Rawatlah perkakas listrik.** Periksa komponen yang bergerak apabila tidak lurus atau terikat, kerusakan komponen, dan kondisi lain yang dapat mengganggu pengoperasian perkakas listrik. Apabila rusak, perbaiki perkakas listrik sebelum digunakan. Banyak kecelakaan terjadi karena perkakas listrik tidak dirawat dengan seksama.
- ▶ **Jaga ketajaman dan kebersihan alat.** Alat pemotong dengan pisau pemotong yang tajam dan dirawat dengan baik tidak akan mudah tersangkut dan lebih mudah dikendalikan.
- ▶ **Gunakan perkakas listrik, aksesoris, dan komponen perkakas dll sesuai dengan petunjuk ini, dengan mempertimbangkan kondisi kerja dan pekerjaan yang**

akan dilakukan. Penggunaan perkakas listrik untuk tujuan berbeda dari fungsinya dapat menyebabkan situasi yang berbahaya.

Servis

- ▶ **Minta teknisi berkualifikasi untuk menyervis perkakas listrik dengan hanya menggunakan suku cadang yang identik.** Dengan demikian, hal ini akan memastikan keamanan perkakas listrik.

Petunjuk keselamatan untuk gerinda sudut

Petunjuk Keselamatan umum untuk Menggerinda, Mengampelas, Menyikat, atau Pemotongan Abrasif

- ▶ **Perkakas listrik ini dirancang untuk menggerinda, mengampelas, menyikat, atau memotong. Baca semua peringatan, petunjuk, ilustrasi, dan spesifikasi keselamatan yang diberikan bersama perkakas listrik ini.** Kesalahan dalam menjalankan petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja di bawah ini dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran dan/atau luka berat.
- ▶ **Pekerjaan seperti memoles tidak dianjurkan untuk dikerjakan dengan perkakas listrik ini.** Penggunaan perkakas listrik yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan dapat menimbulkan risiko cedera.
- ▶ **Jangan gunakan aksesoris yang tidak dirancang secara khusus dan dianjurkan oleh produsen perkakas.** Meski aksesoris dapat dipasang pada perkakas listrik, hal ini tidak menjamin keamanan pengoperasian alat.
- ▶ **Ukuran kecepatan aksesoris setidaknya harus sama dengan kecepatan maksimum yang tertera pada perkakas listrik.** Aksesoris yang beroperasi lebih cepat dari ukuran kecepatan yang tertera dapat rusak dan terlepas.
- ▶ **Diameter dan ketebalan luar aksesoris harus dalam kapasitas perkakas listrik.** Aksesoris yang ukurannya salah tidak dapat dikendalikan dan ditanggung keamanannya.
- ▶ **Penopang berulir pada aksesoris harus sesuai dengan ulir poros gerinda. Untuk aksesoris yang dipasang dengan flensa, lubang pengeboran aksesoris harus sesuai dengan diameter posisi flensa.** Aksesoris yang tidak sesuai dengan perangkat keras yang terpasang pada perkakas listrik akan kehilangan keseimbangan, bergetar terlalu keras dan kehilangan kendali.
- ▶ **Jangan gunakan aksesoris yang sudah rusak.** Sebelum digunakan, periksa aksesoris, seperti cakram abrasif dari kepingan dan keretakan, bantalan penyokong dari keretakan, keausan atau penggunaan berlebih, sikat kawat yang kendur atau kabel yang retak. Jika perkakas listrik atau aksesoris terjatuh, periksa perkakas dari kerusakan atau pasang aksesoris yang tidak rusak. Setelah memeriksa dan memasang aksesoris, jaga jarak Anda dari bidang aksesoris yang berputar dan jalankan perkakas dengan kecepatan maksimum tanpa beban selama satu menit. Aksesoris

yang rusak biasanya akan hancur saat dilakukan pengujian ini.

- ▶ **Kenakan alat pelindung. Tergantung pada pemakaian, gunakan pelindung wajah, kaca mata pelindung, atau kaca mata keamanan. Kenakan masker debu, pelindung pendengaran, sarung tangan dan pakaian kerja yang mampu melindungi dari material kecil atau kepingan benda kerja.** Pelindung mata harus mampu melindungi dari puing-puing yang terbang selama pemakaian. Masker debu atau respirator harus mampu menyaring partikel yang dihasilkan saat pemakaian perkakas. Pemakaian terlalu lama hingga menimbulkan kebisingan yang sangat tinggi dapat menimbulkan kehilangan pendengaran.
- ▶ **Hendaklah pengamat memberi jarak aman dengan area kerja. Siapa saja yang memasuki area kerja harus memakai alat pelindung.** Bagian dari alat kerja atau aksesoris yang rusak dapat terlempar dan menyebabkan cedera di luar area langsung pengoperasian.
- ▶ **Pegang perkakas listrik pada permukaan gagang isolator saat digunakan, karena aksesoris pemotong dapat saja bersentuhan dengan kabel yang tidak terlihat atau kabelnya sendiri.** Aksesoris pemotong yang bersentuhan dengan kabel yang dialiri listrik dapat menyebabkan bagian logam perkakas listrik yang terbuka dialiri listrik sehingga berisiko mengakibatkan sengatan listrik pada operator.
- ▶ **Jauhkan kabel dari aksesoris yang berputar.** Jika Anda kehilangan kendali, kabel dapat terpotong atau tersangkut dan tangan atau lengan anda dapat tertarik ke dalam aksesoris yang sedang berputar.
- ▶ **Jangan pernah letakkan perkakas listrik sebelum aksesoris telah berhenti sepenuhnya.** Aksesoris yang berputar dapat menabrak permukaan dan perkakas lepas dari kendali Anda.
- ▶ **Jangan menghidupkan perkakas listrik dengan membawanya ke samping Anda.** Kontak tidak sengaja dengan aksesoris yang berputar dapat merobek pakaian, menarik aksesoris ke tubuh Anda.
- ▶ **Bersihkan ventilasi udara pada perkakas listrik secara berkala.** Kipas motor akan menyerap debu ke dalam housing dan serbuk logam yang terlalu banyak terkumpul dapat menyebabkan bahaya listrik.
- ▶ **Jangan gunakan perkakas listrik ini berdekatan dengan material yang mudah terbakar.** Percikan api dapat membakar material-material tersebut.
- ▶ **Jangan gunakan aksesoris yang memakai pendingin cair.** Menggunakan air atau pendingin cair lainnya dapat menyebabkan sengatan atau kejut listrik.

Sentakan dan Peringatan Terkait

Sentakan merupakan reaksi tiba-tiba pada cakram yang berputar, terjepit atau tersangkut, bantalan penyokong, sikat atau aksesoris lainnya. Cakram yang terjepit atau tersangkut menyebabkan aksesoris yang berputar akan berhenti mendadak dan menyebabkan perkakas yang tak terkendali berputar ke arah sebaliknya dari putaran aksesoris pada titik belitan.

Sebagai contoh, jika sebuah cakram abrasif tersangkut atau terjepit benda kerja, tepi cakram yang masuk ke titik jepit dapat masuk ke dalam permukaan material yang menyebabkan cakram naik atau terlempar ke luar. Cakram dapat terlempar menjauh maupun ke arah operator, bergantung pada arah gerakan cakram pada titik jepitan. Cakram abrasif juga dapat rusak karena hal-hal ini. Sentakan merupakan akibat dari penggunaan yang salah dari perkakas listrik ini dan/atau prosedur atau syarat pengoperasian atau syarat-syarat penggunaan yang tidak tepat, namun dapat dihindari dengan melakukan tindakan pencegahan yang tepat seperti yang diberikan di bawah ini.

- ▶ **Pegang gagang perkakas listrik dan posisikan tubuh dan lengan Anda agar dapat menahan daya sentakan.** Jika disediakan, selalu gunakan handle tambahan sebagai kendali maksimum melawan sentakan atau efek torsi saat menghidupkan. Operator dapat mengendalikan efek torsi atau gaya sentakan bila melakukan tindakan pencegahan.
 - ▶ **Jauhkan tangan Anda dari aksesoris yang berputar.** Aksesoris dapat memberikan sentakan terhadap tangan Anda.
 - ▶ **Jangan berdiri di tempat perkakas bergerak saat terjadi sentakan.** Sentakan akan bergerak ke arah berlawanan dari gerakan cakram pada titik sangkut.
 - ▶ **Lakukan dengan hati-hati saat bekerja untuk bagian sudut, tepi yang tajam, dll. Hindarkan aksesoris dari risiko terlempar atau tersangkut.** Bagian sudut, tepi yang tajam atau melingkar berpotensi membuat aksesoris yang berputar tersangkut dan menimbulkan hilangnya kendali atau sentakan.
 - ▶ **Jangan pasang pisau pengukir kayu atau gergaji bergigi.** Jenis pisau tersebut dapat menimbulkan sentakan dan kehilangan kendali.
- Petunjuk Keselamatan khusus untuk Menggerinda dan Memotong Abrasif**
- ▶ **Hanya gunakan jenis cakram yang dianjurkan untuk perkakas listrik Anda dan pelindung khusus yang dirancang untuk cakram yang dipilih.** Cakram yang tidak dirancang untuk perkakas listrik, tidak dapat dijamin keamanan dan keselamatannya.
 - ▶ **Permukaan gerinda dari cakram dengan bagian tengah ditekan harus dipasang di bawah pengetam mulut pelindung.** Pemasangan cakram yang salah yang menjorok ke pengetam pada mulut pelindung tidak dapat terlindungi dengan baik.
 - ▶ **Pelindung harus terpasang ke perkakas listrik dengan aman dan berada pada posisi keamanan maksimal, sehingga hanya sebagian kecil cakram yang mengarah ke operator.** Pelindung akan membantu melindungi operator dari kepingan-kepingan cakram yang pecah, kontak secara tidak sengaja dengan cakram dan percikan yang dapat membakar baju yang dipakai.
 - ▶ **Cakram harus digunakan sesuai dengan pemakaian yang dianjurkan. Misalnya: jangan menggerinda dengan sisi cakram pemotong.** Cakram pemotong

abrasif digunakan untuk menggerinda bagian tepi, gaya di sisi cakram dapat menyebabkan cakram pecah.

- ▶ **Selalu gunakan flensa cakram yang tidak rusak dengan ukuran dan bentuk yang sesuai untuk cakram yang dipilih.** Flensa cakram yang tepat akan membantu cakram mengurangi kemungkinan kerusakan cakram. Flensa untuk cakram pemotong dapat berbeda dengan flensa cakram gerinda.
- ▶ **Jangan gunakan cakram yang telah usang dari perkakas listrik yang lebih besar.** Cakram untuk perkakas listrik yang lebih besar tidak cocok untuk perkakas yang lebih kecil dengan kecepatan lebih tinggi dan dapat menimbulkan ledakan.

Petunjuk Keselamatan Tambahan khusus untuk Pemotongan Abrasif

- ▶ **Jangan "menyumbat" cakram pemotong atau menggunakan tekanan yang terlalu tinggi. Jangan memotong terlalu dalam.** Tekanan yang terlalu tinggi pada cakram akan meningkatkan beban dan kerentanan terhadap putaran atau ikatan cakram dalam memotong, dan kemungkinan terjadinya sentakan atau kerusakan cakram.
- ▶ **Jangan posisikan tubuh Anda di belakang dan sejajar dengan cakram yang berputar.** Ketika cakram, pada saat digunakan, bergerak menjauh dari tubuh Anda, sentakan dapat mendorong cakram yang berputar dan perkakas secara langsung ke arah Anda.
- ▶ **Ketika cakram terbelit atau ketika pemotongan terhenti oleh suatu sebab, matikan perkakas dan pegang perkakas tanpa gerakan hingga perkakas benar-benar mati.** Jangan pernah mencoba melepas cakram pemotong ketika cakram sedang berputar. **Jika tidak, dapat terjadi sentakan.** Periksa dan lakukan reparasi untuk mengatasi penyebab cakram tersangkut.
- ▶ **Jangan melanjutkan pemotongan saat perkakas berada dalam benda kerja.** Biarkan cakram berputar dengan kecepatan penuh dan lanjutkan memotong dengan hati-hati.
- ▶ **Cakram dapat terbelit, maju, atau mundur jika perkakas listrik dihidupkan kembali dalam benda kerja.**
- ▶ **Pelat penyangga atau benda kerja yang berukuran sangat besar digunakan untuk mengurangi risiko cakram tersangkut atau mengalami sentakan.** Benda kerja yang besar cenderung akan merosot akibat besarnya beban. Penyangga harus ditempatkan di bawah benda kerja dekat dengan garis potong dan dekat tepi benda kerja pada kedua sisi cakram.
- ▶ **Lakukan dengan hati-hati saat membuat potongan dalam dinding (pocket cut) atau area yang sulit dijangkau lainnya.** Cakram yang menonjol dapat memotong pipa gas atau air, kabel listrik, atau benda yang dapat menimbulkan sentakan.

Petunjuk Keselamatan khusus untuk Pengampelasan

- ▶ **Jangan gunakan kertas ampelas yang berukuran terlalu besar.** Ikuti rekomendasi produsen ketika memilih kertas ampelas.
- ▶ **Kertas ampelas yang terlalu**

besar melebihi bidang pengampelasan akan menimbulkan goresan, dan dapat menyebabkan belitan, cabikan pada cakram, atau sentakan.

Petunjuk Keselamatan khusus untuk Menyikat

- ▶ **Hati-hati bulu kawat terlempar oleh sikat meski saat pemakaian biasa.** Jangan terlalu membebani kawat dengan memberi beban yang berlebih pada sikat
- ▶ **Kawat dapat menembus kain atau/dan kulit dengan mudah.**
- ▶ **Jika penggunaan pelindung dianjurkan untuk menyikat, jangan biarkan cakram atau sikat kawat tergantung karena pemakaian pelindung.** Diameter cakram atau sikat kawat dapat mengembang akibat beban kerja dan gaya sentrifugal.

Petunjuk Keselamatan tambahan

Pakailah kaca mata pelindung.



- ▶ **Gunakanlah alat detektor logam yang cocok untuk mencari kabel dan pipa yang tidak terlihat atau hubungi perusahaan pengadaan setempat.** Sentuhan dengan kabel-kabel listrik dapat mengakibatkan api dan kontak listrik. Pipa gas yang dirusak dapat mengakibatkan ledakan. Pipa air yang dirusak mengakibatkan kerusakan barang-barang atau dapat mengakibatkan kontak listrik.
- ▶ **Jangan memegang mata gerinda dan mata potong sebelum alat-alat tersebut menjadi dingin.** Piringan-piringan ini menjadi sangat panas selama penggunaannya.
- ▶ **Buka penguncian switch on/off dan switch ke posisi off ketika suplai daya terputus, misalnya akibat listrik mati atau steker ditarik dari stopkontak.** Dengan demikian, perkakas listrik tidak hidup kembali secara tidak terkendali.
- ▶ **Gunakan alat kerja dengan aman.** Benda yang ditahan dalam alat pemegang atau bais lebih aman daripada benda yang dipegang dengan tangan.

Spesifikasi produk dan performa



Bacalah semua petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran, dan/atau luka-luka yang berat.

Perhatikan ilustrasi yang terdapat pada sisi sampul panduan pengoperasian.

Tujuan penggunaan

Perkakas listrik ini cocok untuk memotong, mengikis dan menyikat bahan-bahan logam dan batu-batuan serta untuk mengebor batu-batuan dengan bit inti intan tanpa menggunakan air.

Untuk memotong dengan bahan yang kasar, diperlukan sebuah kap pelindung khusus untuk memotong.
Untuk memotong batu-batuan, penghisapan debu yang memadai perlu diperhatikan.
Dengan alat kerja yang diperbolehkan, perkakas listrik dapat digunakan untuk melakukan penggerindaan dengan kertas amplas.

Ilustrasi komponen

Penomoran ilustrasi komponen mengacu pada gambar perkakas listrik pada halaman grafis.

- (1) Tuas pembuka kunci untuk kap pelindung
- (2) Tombol pengunci spindel
- (3) Tuas pembuka kunci untuk tombol on/off
- (4) Tombol on/off
- (5) Handel tambahan peredam getaran (permukaan genggam berisolator)
- (6) Handel tambahan standar (permukaan genggam berisolator)^{a)}
- (7) Spindel gerinda
- (8) Kap pengisap untuk menggerinda^{a)}
- (9) Flensa pemasangan dengan cincin O

- (10) Cakram gerinda karbida^{a)}
- (11) Mur penjepit
- (12) Mur penjepitan cepat SDS-*click*^{a)}
- (13) Kap pelindung untuk menggerinda
- (14) Mata gerinda^{a)}
- (15) Kap pelindung untuk memotong^{a)}
- (16) Cakram potong^{a)}
- (17) Pelindung tangan^{a)}
- (18) Piringan gerinda karet^{a)}
- (19) Kertas ampelas^{a)}
- (20) Mur bulat^{a)}
- (21) Sikat kawat^{a)}
- (22) Kap pengisap untuk memotong dengan unit pemandu^{a)}
- (23) Cakram potong intan^{a)}
- (24) Gagang (permukaan genggam berisolator)
- (25) Panah arah putaran spindel gerinda
- (26) Mata bor intan^{a)}

a) Aksesoris ini tidak termasuk dalam lingkup pengiriman standar.

Data teknis

Mesin gerinda sudut		GWS 18-125 L	GWS 18-150 L
Nomor barang		3 601 GA3 0..	3 601 GA5 0..
Input daya nominal	W	1800	1800
Daya output	W	1145	1145
Kecepatan nominal	min ⁻¹	12000	10000
Diameter mata gerinda/diameter cakram gerinda karet maks.	mm	125	150
Ultrir spindel gerinda		M 14	M 14
Panjang ultrir spindel gerinda maks.	mm	22	22
Kickback stop (pengaman terhadap bantingan)		●	●
Perlindungan terhadap start ulang		●	●
Start halus		●	●
Kontrol elektronik konstan		●	●
Berat ^{A)}			
– Dengan gagang tambahan peredam getaran	kg	2,6	2,6
– Dengan gagang tambahan standar	kg	2,4	2,4
Tingkat perlindungan		□ / II	□ / II

A) Berat tanpa kabel sambungan listrik dan tanpa steker listrik

Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa berlainan.

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.


Pemasangan

Memasang komponen pelindung

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.

Catatan: Jika mata gerinda mengalami kerusakan selama penggunaan atau jika peralatan pemasangan pada kap pelindung/ perkakas listrik rusak, peralatan listrik harus segera dikirimkan ke Service Center. Alamat pengiriman dapat dilihat di bab "Service Center dan konsultasi penggunaan".

Kap pelindung untuk menggerinda

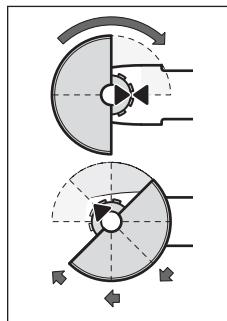

Pasang kap pelindung (13) pada leher spindel sesuai ilustrasi yang ditunjukkan. Tanda segitiga pada kap pelindung harus cocok dengan tanda yang sesuai pada kepala mesin. Tekan kap pelindung (13) pada leher spindel hingga sambungan kap pelindung terpasang pada flensa perkakas listrik dan putar kap pelindung hingga terdengar terkunci.

Sesuaikan posisi kap pelindung (13) dengan kebutuhan penggerinda. Tekan tuas pembuka kunci (1) ke atas dan putar kap pelindung (13) ke posisi yang diinginkan.

- Atur kap pelindung (13) sedemikian rupa agar bunga api tidak memercik ke arah pengguna.
- Kap pelindung (13) hanya dapat diputar dengan mengoperasikan tuas pelepas kunci (1) sesuai arah putaran aksesoris! Jika tidak, perkakas listrik tidak boleh digunakan kembali dalam kondisi apa pun dan harus diserahkan ke layanan pelanggan.

Catatan: Nok pengkodean pada kap pelindung (13) memastikan agar hanya kap pelindung yang sesuai yang dapat dipasang ke perkakas listrik.

Kap pelindung untuk memotong

- Saat memotong dengan bahan yang kasar, selalu pasang kap pelindung untuk memotong (15).
- Perhatikan pengisapan debu yang memadai saat memotong bahan batu-batuan.

Pasang kap pelindung untuk memotong (15) seperti memasang kap pelindung untuk menggerinda (13).

Kap pengisap untuk memotong dengan unit pemandu

Kap pengisap untuk memotong dengan unit pemandu (22) dipasang seperti memasang kap pelindung untuk menggerinda.

Kap pengisap untuk menggerinda

Kap pengisap (8) dapat digunakan untuk mengurangi debu saat mengampelas cat, pernis, dan bahan sintetis bersamaan dengan cakram gerinda karbida (10). Kap

pelindung (8) tidak cocok digunakan untuk melakukan penggeraan pada material logam.

Pengisap debu Bosch yang sesuai dapat disambungkan dengan kap pengisap (8).

Kap pengisap (8) dipasang seperti memasang kap pelindung (13). Cincin sikat dapat diganti.

Handel tambahan standar/handel tambahan peredam getaran

Pasang handel tambahan (6)/(5) di sebelah kanan atau kiri pada kepala mesin bergantung pada pekerjaan yang dilakukan.

- Hanya gunakan perkakas listrik dengan handel tambahan (6)/(5).

- Hentikan penggunaan perkakas listrik jika handel tambahan (6)/(5) rusak. Jangan melakukan modifikasi pada handel tambahan (6)/(5).

 Handel tambahan peredam getaran (5) akan mengurangi getaran sehingga pekerjaan menjadi lebih nyaman dan aman.

Pelindung tangan

- Saat melakukan pekerjaan dengan piringan karet (18) atau dengan manguk sikat/kawat/piringan sikat/piringan dengan ampelas yang berlapis-lapis, pasang selalu pelindung tangan (17).

Kencangkan pelindung tangan (17) bersama dengan gagang tambahan (6).

Memasang alat kerja

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.

- Jangan memegang mata gerinda dan mata potong sebelum alat-alat tersebut menjadi dingin. Piringan-piringan ini menjadi sangat panas selama penggunaannya.

Bersihkan spindel gerinda (7) dan semua bagian yang akan dipasang.

Untuk memasang dan melepas alat kerja, tekan tombol penahan spindel (2), untuk menahan spindel gerinda.

- Hanya gerakkan tombol penahan spindel gerinda jika spindel tidak berputar. Jika tidak, perkakas listrik dapat rusak.

Mata gerinda/cakram potong

Perhatikan ukuran alat gerinda. Diameter lubang harus sesuai dengan flensa pemasangan. Jangan menggunakan adaptor atau reducer.


Saat menggunakan cakram potong intan, pastikan panah arah putaran pada cakram potong intan telah sesuai dengan arah putaran pada perkakas listrik (lihat panah arah putaran pada kepala mesin).

Urutan pemasangan dapat dilihat pada halaman bergambar.

Untuk memasang cakram gerinda/cakram potong, pasang mur penjepit (11) dan kencangkan dengan kunci pas dua

lubang (lihat „Mur penjepitan cepat SDS-*click*“, Halaman 51).

- Setelah memasang alat kerja dan menghidupkan perkakas, periksa apakah alat kerja sudah dipasangkan dengan benar dan dapat berputar secara bebas. Perhatikan agar alat kerja tidak menyenggung kap pelindung atau bagian-bagian lainnya.

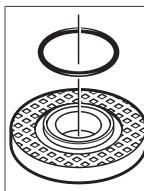

Di dalam flensa pemasangan (9) dipasang sebuah bahan sintetik (ring-O) di sekitar flensa pemusat. **Jika ring-O tidak ada atau rusak**, flensa pemasangan (9) harus diganti sebelum menggunakan perkakas lebih lanjut.

Piringan dengan ampelas yang berlapis-lapis

- Untuk pekerjaan dengan piringan dengan ampelas yang berlapis-lapis, selalu pasang pelindung tangan (17).

Cakram gerinda karet

- Untuk pekerjaan dengan piringan karet (18), selalu pasang pelindung tangan (17).

Urutan pemasangannya terlihat pada halaman bergambar. Pasang mur bulat (20) dan kencangkan dengan kunci lubang ganda.

Sikat kawat berbentuk mangkuk/piringan sikat

- Untuk pekerjaan dengan sikat kawat berbentuk mangkuk/piringan sikat, selalu pasang pelindung tangan (17).

Urutan pemasangannya terlihat pada halaman bergambar. Sikat kawat berbentuk mangkuk/piringan sikat harus dipasang sedemikian rupa pada spindel gerinda sehingga sikat benar-benar terpasang pada flensa spindel gerinda pada ujung ulir spindel gerinda. Kencangkan sikat kawat/piringan sikat dengan kunci pas.


Mur penjepitan cepat SDS-*click*

Untuk mengganti alat gerinda dengan mudah tanpa menggunakan perkakas lainnya, mur penjepit (11) dapat digunakan sebagai ganti mur penjepitan cepat (12).


- Mur quick-clamping (12) hanya boleh digunakan pada mata gerinda atau cakram potong.

Hanya gunakan mur quick-clamping (12) yang mulus dan sesuai.

Saat memasang mur, pastikan sisi mur yang berlabel (12) tidak menghadap mata gerinda; panah harus mengarah pada tanda indeks (27).

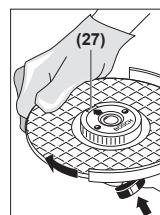

Tekan tombol penahan spindel (2) untuk menahan spindel gerinda. Untuk mengencangkan mur penjepitan cepat, putar mata gerinda searah jarum jam dengan kuat.

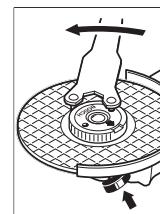

Mur penjepitan cepat yang telah dipasang dengan benar dapat dilepas menggunakan tangan dengan cara memutar cincin bergerigi ke arah yang berlawanan jarum jam. **Jangan melepaskan mur penjepitan cepat yang terpasang kuat dengan tang, melainkan gunakan kunci lubang ganda.** Pasangkan kunci lubang ganda seperti terlihat dalam gambar.

Alat gerinda yang diperbolehkan

Semua alat kerja yang disebutkan di dalam petunjuk pengoperasian ini dapat digunakan.


Kecepatan putaran yang diizinkan [min^{-1}] atau kecepatan lingkar [m/s] dari alat kerja yang digunakan setidaknya harus sesuai dengan informasi yang tertera pada tabel.

Oleh karena itu, perhatikan **kecepatan putaran atau kecepatan lingkar** yang diizinkan pada label alat kerja.

	Maks. [mm]	[mm]			
	D	b	d	[min^{-1}]	[m/s]
	125	7	22,2	11500	80
	150	7	22,2	9300	80
	125	-	-	11500	80
	75	30	M 14	11500	45
	82	-	M 14	11500	80

Memutar kepala mesin

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.

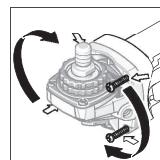

Kepala mesin dapat diputar 90° dalam setiap interval. Dengan demikian tombol on/off dapat digunakan untuk posisi yang lebih nyaman dalam situasi pengerjaan khusus, misalnya bagi pengguna bertangan kidal.

Lepaskan keempat baut. Putar kepala mesin dengan hati-hati **tanpa melepaskannya dari housing** ke posisi baru. Pasang dan kencangkan kembali keempat baut.

Pengisapan debu/serbuk

Debu dari bahan-bahan seperti cat yang mengandung timbal, beberapa jenis kayu, bahan mineral dan logam dapat berbahaya bagi kesehatan. Menyentuh atau menghirup debu tersebut dapat mengakibatkan reaksi alergi dan/atau penyakit saluran pernapasan bagi pengguna atau orang yang berada di dekatnya.

Beberapa debu tertentu seperti misalnya debu kayu pohon ek atau pohon fagus silvatica dianggap dapat mengakibatkan penyakit kanker, terutama dalam campuran dengan bahan-bahan tambahan untuk pengolahan kayu (kromat, obat pengawet kayu). Bahan-bahan yang mengandung asbes hanya boleh dikerjakan oleh orang-orang yang ahli.

- Gunakanlah hanya pengisap debu yang cocok untuk mengisap bahan yang dikerjakan.
- Pastikan terdapat ventilasi udara yang baik di tempat kerja.
- Dianjurkan untuk memakai masker anti debu dengan filter kelas P2.

Taatiilah peraturan-peraturan untuk bahan-bahan yang dikerjakan yang berlaku di negara Anda.

- **Hindari debu yang banyak terkumpul di tempat kerja.**
Debu dapat tersulut dengan mudah.

Penggunaan


Pengoperasian awal

- **Perhatikan tegangan jaringan listrik!** Tegangan jaringan listrik harus sesuai dengan tegangan listrik yang tercantum pada label tipe perkakas listrik.

Pada penggunaan perkakas listrik dengan pembangkit listrik yang tidak tetap (generator), yang tidak mempunyai cadangan daya yang cukup atau tidak mempunyai pengatur tegangan dengan penambahan arus listrik pada awalan start yang sesuai, pada waktu perkakas listrik dihidupkan, daya dapat berkurang atau perkakas listrik tidak jalan seperti semestinya.

Perhatikanlah agar pembangkit listrik yang Anda gunakan adalah cocok, terutama dalam hal tegangan dan frekuensi jaringan.

Menghidupkan/mematikan

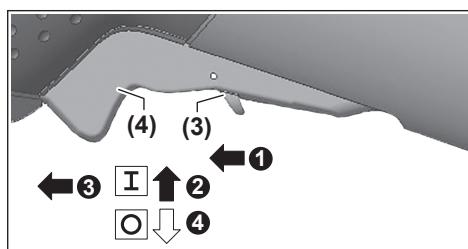

Desain switch dengan penguncian

Untuk **pengoperasian awal** perkakas listrik, geser tuas pembuka kunci (3) ke depan ①, kemudian tekan tombol on/off (4) ② dan tahan.

Untuk **mengunci** tombol on/off yang ditekan (4), geser tombol on/off (4) lebih jauh ke depan ③.

Untuk **mematikan** perkakas listrik, lepaskan tombol on/off (4) atau jika tombol terkunci, tekan tombol on/off (4) secara singkat ④ lalu lepaskan ⑤.

- **Periksa alat gerinda sebelum digunakan. Alat gerinda harus dipasang dengan benar dan dapat berputar dengan bebas. Lakukan uji coba minimal selama satu menit tanpa beban. Jangan menggunakan alat gerinda yang rusak, tidak bulat atau bergetar.** Alat gerinda yang rusak dapat pecah dan menyebabkan cedera.

Kickback stop (pengaman terhadap bantingan)

Jika terjadi kickback secara tiba-tiba pada perkakas listrik, misalnya macet selama pemotongan, suplai daya listrik ke mesin akan berhenti secara elektronis.

Untuk **menyalakan kembali** perkakas listrik, atur tombol on/off (4) ke posisi mati, kemudian nyalakan kembali perkakas listrik.

Pelindung terhadap start ulang

 Pelindung terhadap start ulang mencegah perkakas listrik menyala kembali secara tidak terkendali setelah suplai daya listrik terputus.

Untuk **menghidupkan kembali** perkakas listrik, atur tombol on/off (4) ke posisi mati, kemudian nyalakan kembali perkakas listrik.

Start halus

Start halus elektris membatasi torsi saat dihidupkan dan memungkinkan perkakas listrik mulai beroperasi hanya dengan sedikit sentakan.

Catatan: Jika perkakas listrik beroperasi dengan kecepatan putaran penuh begitu dihidupkan, start halus dan perlindungan terhadap start ulang tidak akan berfungsi. Kirim perkakas listrik ke layanan pelanggan sesegera mungkin (lihat bagian "Layanan pelanggan dan saran penggunaan" untuk mengetahui alamatnya).

Kontrol elektronik konstan

Kontrol elektronik konstan menjaga kecepatan putaran saat kondisi diam dan menjaga beban tetap konstan serta menjamin hasil kerja yang merata.

Petunjuk pengoperasian

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.
- Berhati-hatilah saat membuat aluran instalasi pada dinding struktural, lihat bab "Petunjuk mengenai struktur".
- Tahan benda kerja, jika benda tetap goyah karena menahan bebananya sendiri.
- Jangan membebankan perkakas listrik terlalu berat sehingga perkakas berhenti.

- Setelah pembebanan yang berat, biarkan perkakas listrik beroperasi tanpa beban selama beberapa menit untuk mendinginkan aksesoris yang digunakan.
- Jangan menggunakan perkakas listrik dengan penopang untuk mesin gerinda potong.
- Jangan memegang mata gerinda dan mata potong sebelum alat-alat tersebut menjadi dingin. Piringan-piringan ini menjadi sangat panas selama penggunaannya.

Mengikis

- Jangan menggunakan mata potong untuk mengikis.

Hasil kerja terbaik saat mengikis dapat diperoleh dengan sudut kerja antara 30° hingga 40°. Gerakkan perkakas listrik dengan tekanan yang sedang maju-mundur. Dengan demikian, benda kerja tidak terlalu panas, warna permukaan benda kerja tidak berubah, dan penampang menjadi lebih halus.

Piringan dengan amplas yang berlapis-lapis


Dengan piringan dengan ampelas yang berlapis-lapis (aksesori), permukaan dan profil (asahan untuk membentuk alur-aluran) yang melengkung dapat dikerjakan. Piringan dengan amplas yang berlapis-lapis tahan lebih lama daripada kertas amplas biasa, dan nilai kebisingan dan suhu yang terjadi selama penggunaan adalah lebih rendah.

Memotong logam

- Saat memotong dengan bahan yang kasar, selalu pasang kap pelindung untuk memotong (15).

Selama memotong, dorong perkakas dengan tekanan yang sedang dan yang disesuaikan dengan bahan yang dikerjakan. Jangan menekan, memiringkan atau mengayun-ayunkan mata potong.

Jangan menghentikan gerak mata potong yang belum berhenti memutar dengan cara menekan sisi sampingnya.

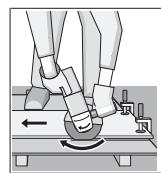


Arah pemotongan harus selalu berlawanan dengan arah gerak dari alat kerja. Jika tidak, terdapat risiko perkakas listrik tertekan **tak terkendali** pada jalur pemotongan. Selama memotong profil atau tabung persegi, gunakan penampang terkecil untuk hasil pemotongan terbaik.

Memotong batu

- Perhatikan penghisapan debu yang memadai saat memotong bahan batu-batuan.
- Pakailah masker debu.
- Perkakas listrik ini hanya boleh digunakan untuk pemotongan/pengikisan kering.

Untuk memotong batu, sebaiknya gunakan cakram potong intan.

Saat menggunakan kap pengisap untuk memotong dengan unit pemandu (22), mesin pengisap debu harus cocok untuk mengisap debu dari batu. Bosch menyediakan alat pengisap debu yang cocok.

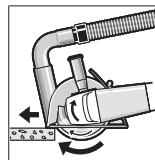

Nyalakan perkakas listrik dan letakkan bagian depan unit pemandu pada benda kerja. Dorong perkakas listrik dengan tekanan yang sedang dan yang sesuai dengan material kerja.

Selama memotong material yang sangat keras, misalnya beton dengan kadar kerikil yang tinggi, mata potong intan dapat menjadi terlalu panas sehingga dapat menjadi rusak. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya lingkar bunga api yang berputar bersama dengan cakram potong intan.

Dalam hal ini, hentikan pekerjaan memotong dan biarkan cakram potong intan berputar sebentar tanpa beban pada kecepatan putaran maksimal untuk mendinginkannya. Jika pekerjaan menghabiskan waktu lama dan terdapat lingkar bunga api, hal ini menandakan cakram potong intan telah menjadi tumpul. Cakram dapat diasah dengan cara memotong sedikit-sedikit pada material abrasif, misalnya batu pasir kapur.

Petunjuk mengenai struktur

Membuat alur instalasi pada dinding yang berstruktur harus tunduk pada peraturan-peraturan norma DIN 1053 Bagian 1 atau peraturan-peraturan yang berlaku di negara terkait. Peraturan tersebut harus ditaati. Sebelum memulai pekerjaan, mintalah saran dari ahli struktur, arsitektur atau pengawas bangunan.

Perawatan dan servis

Perawatan dan pembersihan

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.
- Perkakas listrik dan lubang ventilasi harus selalu dibersihkan agar perkakas dapat digunakan dengan baik dan aman.
- Bila memungkinkan, selalu gunakan sistem ekstraksi udara dalam kondisi pengoperasian yang ekstrem. Tiuplah dengan rutin lubang ventilasi dan hidupkan pemutus arus (PRCD). Saat penggerakan bahan logam, debu konduktif dapat mengendap di dalam perkakas listrik. Isolasi keamanan dari perkakas listrik dapat terganggu.

Simpan dan tangani aksesoris secara cermat.

Jika kabel listrik harus diganti, pekerjaan ini harus dilakukan oleh **Bosch** atau Service Center untuk perkakas listrik **Bosch** resmi agar keselamatan kerja selalu terjamin.

Layanan pelanggan dan konsultasi penggunaan

Layanan pelanggan Bosch menjawab semua pertanyaan Anda tentang reparasi dan perawatan serta tentang suku cadang produk ini. Gambaran teknis (exploded view) dan informasi mengenai suku cadang dapat ditemukan di:

www.bosch-pt.com

Tim konsultasi penggunaan Bosch akan membantu Anda

menjawab pertanyaan seputar produk kami beserta aksesoriya.
Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, selalu sebutkan nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe produk.

Indonesia

PT Robert Bosch Indonesia
Arkadia Green Park Tower G – 7th floor
Jl. Let. Jend. TB. Simatupang Kav. 88
Jakarta 12520
Tel.: (021) 3005 5800
Fax: (021) 3005 5801
E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com
www.bosch-pt.co.id

Alamat layanan lainnya dapat ditemukan di:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Cara membuang

Perkakas listrik, aksesoris, dan kemasan sebaiknya didaur ulang secara ramah lingkungan.



Jangan membuang perkakas listrik ke dalam tempat sampah rumah tangga!

Tiếng Việt

Hướng dẫn an toàn

Cảnh báo Tổng quát Cách sử dụng An toàn Dụng cụ điện Cầm tay

CẢNH BÁO Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và / hay bị thương tật nghiêm trọng.

Hãy giữ tất cả tài liệu về cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo về sau.

Thuật ngữ "dụng cụ điện cầm tay" trong phần cảnh báo là để cập đến sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay của bạn, loại sử dụng điện nguồn (có dây cầm điện) hay vận hành bằng pin (không dây cầm điện).

Khu vực làm việc an toàn

- ▶ **Giữ nơi làm việc sạch và đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn và tối tăm dễ gây ra tai nạn.
- ▶ **Không vận hành dụng cụ điện cầm tay trong môi trường dễ gây nổ, chẳng hạn như nơi có chất lỏng dễ cháy, khi đốt hay rác.** Dụng cụ điện cầm tay tạo ra các tia lửa nên có thể làm rác bén cháy hay bốc khói.

▶ **Không để trẻ em hay người đến xem đứng gần khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Sự phân tâm có thể gây ra sự mất điếu khiển.

An toàn về điện

- ▶ **Phích cắm của dụng cụ điện cầm tay phải thích hợp với ổ cắm.** Không bao giờ được cải biến lại phích cắm dưới mọi hình thức.
- ▶ **Không được sử dụng phích tiếp hợp nối tiếp đất (dây mát).** Phích cắm nguyên bản và ổ cắm đúng loại sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Tránh không để thân thể tiếp xúc với đất hay các vật có bề mặt tiếp đất như đường ống, lò sưởi, hàng rào và tủ lạnh.** Có nhiều nguy cơ bị điện giật hơn nếu cơ thể bạn bị tiếp xúc với đất.
- ▶ **Không được để dụng cụ điện cầm tay ngoài mưa hay ở tình trạng ẩm ướt.** Nước vào máy sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Không được lạm dụng dây dẫn điện.** Không bao giờ được nắm dây dẫn để xách, kéo hay rút phích cắm dụng cụ điện cầm tay. Không để dây gần nơi có nhiệt độ cao, dầu nhớt, vật nhọn bén và bộ phận chuyển động. Làm hỏng hay cuộn rối dây dẫn làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Khi sử dụng dụng cụ điện cầm tay ngoài trời, dùng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Sử dụng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Nếu việc sử dụng dụng cụ điện cầm tay ở nơi ẩm ướt là không thể tránh được, dùng thiết bị ngắt mạch tự động (RCD) bảo vệ nguồn.** Sử dụng thiết bị ngắt mạch tự động RCD làm giảm nguy cơ bị điện giật.

An toàn cá nhân

- ▶ **Hãy tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì và hãy sử dụng ý thức khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay khi đang mệt mỏi hay đang bị tác động do chất gây nghiện, rượu hay được phẩm gây ra. Một thoáng mất tập trung khi đang vận hành dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bản thân.
- ▶ **Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân.** Luôn luôn đeo kính bảo vệ mắt. Trang bị bảo hộ như khẩu trang, giày chống trượt, nón bảo hộ, hay dụng cụ bảo vệ tai khi được sử dụng đúng nơi đúng chỗ sẽ làm giảm nguy cơ thương tật cho bản thân.
- ▶ **Phòng tránh máy khởi động bất ngờ.** Bảo đảm công tắc máy ở vị trí tắt trước khi cắm vào nguồn điện và/hay lắp pin vào, khi nhắc máy lên hay khi mang xách máy. Ngáng ngón tay vào công tắc máy để xách hay kích hoạt dụng cụ điện cầm tay khi công tắc ở vị trí mở dễ dẫn đến tai nạn.
- ▶ **Lấy mọi chìa hay khóa điều chỉnh ra trước khi mở điện dụng cụ điện cầm tay.** Khóa hay

chìa còn gắn dính vào bộ phận quay của dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích cho bản thân.

- ▶ **Không rướn người. Luôn luôn giữ tư thế đứng thích hợp và thẳng bằng.** Điều này tạo cho việc điều khiển dụng cụ điện cầm tay tốt hơn trong mọi tình huống bất ngờ.
- ▶ **Trang phục thích hợp. Không mặc quần áo rộng lùng thùng hay mang trang sức.** Giữ tóc, quần áo và găng tay xa khỏi các bộ phận chuyển động. Quần áo rộng lùng thùng, đồ trang sức hay tóc dài có thể bị cuốn vào các bộ phận chuyển động.
- ▶ **Nếu có các thiết bị di kèm để nối máy hút bụi và các phụ kiện khác, bảo đảm các thiết bị này được nối và sử dụng tốt.** Việc sử dụng các thiết bị gom hút bụi có thể làm giảm các độc hại liên quan đến bụi gây ra.

Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ điện cầm tay

- ▶ **Không được ép máy. Sử dụng dụng cụ điện cầm tay đúng loại theo đúng ứng dụng của bạn.** Dụng cụ điện cầm tay đúng chức năng sẽ làm việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiến độ mà máy được thiết kế.
- ▶ **Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay như công tắc không tắt và mở được.** Bất kỳ dụng cụ điện cầm tay nào mà không thể điều khiển được bằng công tắc là nguy hiểm và phải được sửa chữa.
- ▶ **Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hay pin ra khỏi dụng cụ điện cầm tay trước khi tiến hành bất kỳ điều chỉnh nào, thay phụ kiện, hay cất dụng cụ điện cầm tay.** Các biện pháp ngăn ngừa như vậy làm giảm nguy cơ dụng cụ điện cầm tay khởi động bất ngờ.
- ▶ **Cắt giã dụng cụ điện cầm tay không dùng tới nơi trẻ em không lấy được và không cho người chưa từng biết dụng cụ điện cầm tay hay các hướng dẫn này sử dụng dụng cụ điện cầm tay.** Dụng cụ điện cầm tay nguy hiểm khi ở trong tay người chưa được chỉ cách sử dụng.
- ▶ **Bảo quản dụng cụ điện cầm tay.** Kiểm tra xem các bộ phận chuyển động có bị sai lệch hay kẹt, các bộ phận bị rạn nứt và các tình trạng khác có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của máy. Nếu bị hư hỏng, phải sửa chữa máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện cầm tay tồi.
- ▶ **Giữ các dụng cụ cắt bén và sạch.** Bảo quản đúng cách các dụng cụ cắt có cạnh cắt bén làm giảm khả năng bị kẹt và dễ điều khiển hơn.
- ▶ **Sử dụng dụng cụ điện cầm tay, phụ kiện, đầu cài v. v., đúng theo các chỉ dẫn này, hãy lưu ý đến điều kiện làm việc và công việc phải thực hiện.** Sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay khác

với mục đích thiết kế có thể tạo nên tình huống nguy hiểm.

Bảo dưỡng

- ▶ **Đưa dụng cụ điện cầm tay của bạn đến thợ chuyên môn để bảo dưỡng, chỉ sử dụng phụ tùng đúng chủng loại để thay.** Điều này sẽ đảm bảo sự an toàn của máy được giữ nguyên.

Cảnh Báo An Toàn cho Máy Mài Hình Góc

Các cảnh báo An toàn chung cho các thao tác Mài, Phun cát, Chải bóng bằng Kim loại hoặc Cắt bằng Ráp

- ▶ **Dụng cụ điện cầm tay này có chức năng như một máy mài, máy phun cát, bàn chải đánh bóng kim loại hoặc dụng cụ cắt. Hãy đọc toàn bộ các cảnh báo an toàn, hướng dẫn, hình ảnh và thông số kỹ thuật được cung cấp cho dụng cụ điện cầm tay này.** Không tuân thủ mọi hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và /hay bị thương tật nghiêm trọng.
- ▶ **Không nên thực hiện các thao tác như đánh bóng bằng dụng cụ điện cầm tay này.** Các thao tác không được thiết kế cho dụng cụ điện cầm tay này có thể gây nguy hiểm hoặc gây tổn thương cho con người.
- ▶ **Không được sử dụng các phụ kiện không được thiết kế riêng và khuyên dùng bởi nhà sản xuất dụng cụ.** Bởi vì phụ kiện có thể gắn được với dụng cụ điện cầm tay của bạn, nhưng nó không đảm bảo hoạt động an toàn.
- ▶ **Tốc độ định mức của phụ kiện tối thiểu phải bằng tốc độ tối đa được ghi trên dụng cụ điện cầm tay.** Các phụ kiện chạy nhanh hơn tốc độ định mức của chúng có thể bị vỡ và văng ra.
- ▶ **Đường kính ngoài và độ dày của phụ kiện phải nằm trong định mức công suất của dụng cụ điện cầm tay của bạn.** Không thể bảo vệ hoặc kiểm soát phù hợp các phụ kiện sai kích cỡ.
- ▶ **Lắp ghép ta lông của các phụ kiện phải khớp với đầu ren trực chính của máy mài. Đối với các phụ kiện được lắp ghép bằng các bích, lỗ tâm của phụ kiện phải khít với đường kính định vị của bích.** Các phụ kiện không khớp với các phụ kiện cứng ghép nối của dụng cụ điện cầm tay sẽ làm mất cân bằng, rung lắc quá mức và có thể làm mất kiểm soát.
- ▶ **Không được sử dụng phụ kiện bị hư hỏng.** Trước mỗi lần sử dụng, cần kiểm tra kỹ các vết nứt và rạn của đĩa mài, các vết rạn nứt, mòn hoặc mài mòn quá mức của tấm đệm, các đầu kim loại bị lỏng hoặc bị nứt của bàn chải kim loại. Nếu làm rơi dụng cụ điện cầm tay hoặc phụ kiện, cần kiểm tra hư hỏng

hoặc thay thế bằng phụ kiện không bị hư hỏng. Sau khi kiểm tra và thay thế phụ kiện, bạn và người xung quanh đứng phải tránh hướng lưỡi bào của các phụ kiện xoay và khởi động dụng cụ điện ở tốc độ không tải tối đa trong vòng một phút. Các phụ kiện bị hư hỏng thường bị vỡ dời trong quá trình chạy thử này.

- ▶ **Mặc thiết bị bảo hộ cá nhân.** Tùy thuộc vào từng công việc, hãy sử dụng mặt nạ, kính bảo vệ hoặc kính an toàn. Nếu có, hãy đeo mặt nạ chống bụi, dụng cụ bảo vệ tai, găng tay và tạp dề lao động có thể ngăn chặn mài nhỏ hoặc các mảnh vụn của phôi. Dụng cụ bảo vệ mắt phải có khả năng ngăn chặn mảnh vỡ bắn ra do các thao tác khác nhau sinh ra. Mặt nạ chống bụi hoặc mặt nạ chống độc phải có khả năng lọc các tạp chất do thao tác của bạn sinh ra. Việc tiếp xúc lâu với tiếng ồn quá cao có thể làm giảm thính giác.
- ▶ **Hãy cẩn lỵ người xung quanh tránh xa khu vực làm việc một khoảng cách an toàn.** Bất kỳ ai đi vào khu vực làm việc phải mặc thiết bị bảo hộ cá nhân. Các mảnh vỡ của phôi hoặc của phụ kiện bị vỡ có thể văng ra ngoài khỏi khu vực làm việc và có thể gây tổn thương.
- ▶ **Chỉ cầm dụng cụ điện tại các bề mặt cầm nắm có cách điện, khi thực hiện một thao tác tại vị trí mà phụ kiện cắt có thể tiếp xúc với dây điện ngầm hoặc chính dây điện của thiết bị.** Phụ kiện cắt tiếp xúc với dây có điện có thể làm cho các phần kim loại hở của dụng cụ điện cầm tay có điện và có thể gây ra điện giật cho người vận hành.
- ▶ **Để dây điện tránh xa phần phụ kiện quay.** Nếu bạn mất kiểm soát, dây điện có thể bị đứt hoặc mài mòn và bàn tay hoặc tay của bạn có thể bị kéo vào phần phụ kiện quay.
- ▶ **Tuyệt đối không để dây điện cầm tay xuống đất cho tới khi phần quay của thiết bị đã dừng hẳn.** Phần phụ kiện quay có thể ngoạm bề mặt và kéo dụng cụ điện cầm tay khỏi tầm kiểm soát.
- ▶ **Không được vận hành dụng cụ điện cầm tay trong khi đang đeo nó trên người.** Việc vô tình tiếp xúc với phần phụ kiện quay có thể ngoạm quần áo của bạn, kéo phụ kiện về phía của bạn.
- ▶ **Thường xuyên vệ sinh các lỗ thông khí của dụng cụ điện cầm tay.** Quạt của mô tơ sẽ hút bụi bẩn vào trong vỏ ngoài và việc tích tụ quá mức mạt kim loại có thể gây ra các rủi ro điện giật.
- ▶ **Không được vận hành dụng cụ điện cầm tay gần các vật liệu dễ cháy.** Các tia lửa có thể đốt cháy các vật liệu đó.
- ▶ **Không được sử dụng các phụ kiện cần sử dụng các dung dịch làm nguội.** Việc sử dụng

nước hoặc các dung dịch làm nguội khác có thể gây ra điện giật.

Lực phản hồi và các Cảnh báo Liên quan

Lực phản hồi là một lực tác động đột ngột lên đĩa quay, tấm đệm, bàn chải hoặc bất kỳ phụ kiện nào khác bị ép hoặc mài mòn. Việc ép hoặc mài mòn làm cho phần phụ kiện quay dừng gấp sau đó gây ra tác động mạnh vào thiết bị điện cầm tay không kiểm soát được theo hướng ngược với hướng quay của phụ kiện tại điểm liên kết. Ví dụ., nếu đĩa mài bị mài mòn hoặc ép bởi phôi gia công, mép của đĩa mài tiếp xúc với điểm ép có thể tạo rãnh bề mặt của vật liệu làm cho đĩa mài nhô ra hoặc va đập. Đĩa mài có thể nhảy về phía hoặc nhảy ra ngoài từ phía người vận hành, tùy thuộc vào hướng di chuyển của đĩa mài tại điểm ép. Các đĩa mài cũng có thể bị vỡ trong các trường hợp này. Lực phản hồi là do việc sử dụng sai và/hoặc quy trình hoặc điều kiện vận hành sai dụng cụ điện cầm tay và có thể phòng tránh bằng cách áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp được nêu dưới đây.

- ▶ **Giữ chặt dụng cụ điện cầm tay và giữ cho cơ thể và tay của bạn chắc chắn cho phép bạn chịu được các lực phản hồi.** Luôn sử dụng tay cầm phụ, nếu có, để kiểm soát tối đa lực phản hồi hoặc lực mômen xoắn trong khi khởi động. Người vận hành có thể kiểm soát được các lực mômen xoắn hoặc lực phản hồi nếu áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Tuyệt đối không để tay gần phần phụ kiện quay.

Phụ kiện có thể tác động lại tay của bạn.

- ▶ **Không được đứng tại nơi dụng cụ điện cầm tay di chuyển nếu xảy ra lực phản hồi.** Lực phản hồi sẽ đẩy dụng cụ theo hướng ngược với hướng di chuyển của đĩa mài tại điểm mài mòn.

Sử dụng tấm bảo vệ đặc biệt khi làm việc tại các góc, cạnh sắc v.v. Tránh làm nảy và mài mòn phụ kiện.

Các góc, cạnh sắc hoặc việc này lên có thể mài mòn phụ kiện quay và dẫn đến mất kiểm soát hoặc đẩy ngược lại.

Không được lắp thêm lưỡi cưa gỗ dạng lưỡi cưa xích hoặc lưỡi cưa có răng.

Các lưỡi như vậy có thể tạo lực phản hồi thường xuyên và làm mất kiểm soát.

Các Cảnh báo An toàn dành riêng cho các thao tác Mài và Cắt

- ▶ **Chỉ sử dụng các loại đĩa được chỉ định cho dụng cụ điện cầm tay của bạn và lá chắn bảo vệ riêng được thiết kế cho đĩa cắt đã chọn.** Các loại đĩa không được thiết kế cho dụng cụ điện cầm tay này có thể không được bảo vệ phù hợp và không an toàn.

Bề mặt mài của các đĩa mài làm giảm trực tâm phải được lắp phía dưới phần phẳng của vành chắn bảo vệ.

Đĩa lắp ghép không đúng

cách chìa ra khỏi bề mặt của vành chấn bảo vệ có thể không được bảo vệ phù hợp.

- ▶ **Vành chấn bảo vệ phải được gắn cố định vào dụng cụ điện cầm tay và đảm bảo sự an toàn tối da, sao cho phần đĩa hở ra hướng về phía người vận hành ít nhất.** Vành bảo vệ giúp bảo vệ người vận hành tránh các mảnh vỡ đĩa mài, tiếp xúc do vô tình với đĩa mài hoặc các tia lửa có thể gây cháy quần áo.
- ▶ **Phải sử dụng các đĩa mài được chỉ định riêng cho từng công việc.** Ví dụ: **không được mài bằng cạnh của đĩa cắt.** Các đĩa cắt bằng nhám chỉ được sử dụng cho mài mép, các lực biến tác đúng vào các đĩa cắt này có thể làm chúng bị vỡ.
- ▶ **Luôn sử dụng các bích đệm đĩa không bị hư hỏng đúng kích cỡ và hình dạng cho đĩa đã chọn của bạn.** Các bích đệm đĩa phù hợp đỡ đĩa mài cho phép làm giảm khả năng vỡ đĩa. Các bích đệm cho các đĩa cắt có thể khác với các bích đệm đĩa mài.
- ▶ **Không được sử dụng các đĩa đã mòn từ các dụng cụ điện lớn hơn.** Đĩa dành riêng cho dụng cụ điện cầm tay lớn hơn không phù hợp cho tốc độ cao hơn của dụng cụ điện nhỏ hơn và có thể vỡ.

Các Cảnh báo An toàn Bổ sung dành riêng cho các thao tác Cắt

- ▶ **Không được làm kẹt đĩa cắt hoặc tỳ đè quá lực.** **Không được cố gắng cắt sâu quá mức.** Việc tạo ứng suất quá mức lên đĩa làm tăng tải và dễ gây ra xoắn hoặc kẹt đĩa trong khi cắt và có thể tạo lực phản hồi hoặc làm vỡ đĩa.
- ▶ **Không được đứng song song và phía sau đĩa quay.** Khi đĩa, ở vị trí vận hành, đang di chuyển theo hướng cơ thể bạn, lực phản hồi có thể đẩy đĩa quay và đĩa quay và dụng cụ trực tiếp về phía bạn.
- ▶ **Khi đĩa bị kẹt hoặc khi dừng cắt vì lý do nào đó, hãy tắt nguồn dụng cụ điện cầm tay và giữ cố định thiết bị điện tới khi đĩa đã dừng quay hẳn.** Tuyệt đối không cố gắng tháo đĩa cắt ra trong khi đĩa vẫn đang quay nếu không lực phản hồi có thể xảy ra. Kiểm tra và có biện pháp khắc phục để loại bỏ nguyên nhân kẹt đĩa.
- ▶ **Không được khởi động lại thao tác cắt khi bị kẹt trong phôi.** Để đĩa quay đạt tốc độ cực đại và cẩn thận khởi động lại đường cắt. Đĩa có thể bị kẹt, nẩy lên hoặc tác động trở lại nếu khởi động lại dụng cụ điện kẹt trong phôi.
- ▶ **Sử dụng các tấm đỡ hoặc phôi quá kích cỡ để giảm thiểu nguy cơ ép đĩa và lực phản hồi.** Các phôi lớn thường vồng xuống dưới trọng lượng riêng của chúng. Cần phải đặt các tấm đỡ phía dưới phôi gần đường cắt và gần cạnh của phôi về cả hai phía của đĩa cắt.

▶ **Sử dụng biện pháp an toàn khác khi cắt rãnh vào các vách hiện có hoặc các khu vực chân tường.** Đĩa cắt nhô lên có thể cắt đứt các đường ống khí hoặc nước, dây điện hoặc các vật dụng có thể gây ra lực phản hồi.

Các Cảnh báo An toàn Bổ sung dành riêng cho các thao tác Mài

- ▶ **Không được sử dụng đĩa mài quá kích cỡ.** **Tuân thủ các khuyến nghị của nhà sản xuất khi chọn đĩa mài.** Đĩa mài lớn hơn vượt quá kích cỡ tấm đệm mài gây ra nguy cơ xé rách và có thể gây mài mòn, rách đĩa mài hoặc lực phản hồi.

Các Cảnh báo An toàn Bổ sung dành riêng cho các thao tác Chải bóng

- ▶ **Cần lưu ý rằng các sợi tổng hợp dây điện bị mắc vào bàn chải ngay cả khi vận hành bình thường.** **Không được kéo quá căng dây điện bằng cách đè quá tải vào bàn chải.** Các sợi tổng hợp dây điện có thể dễ dàng thâm nhập vào quần áo mỏng và/hoặc da.
- ▶ **Nếu cần phải sử dụng vành chấn bảo vệ để chải bóng, không được để đĩa đệm kim loại hoặc bàn chải đinh vào vành bảo vệ.** Đĩa đệm kim loại hoặc bàn chải có thể giàn ra do tải làm việc và các lực ly tâm.

Các cảnh báo phụ thêm

Hãy mang kính bảo hộ.



- ▶ **Dùng thiết bị dò tìm thích hợp để xác định nếu có các công trình công cộng lắp đặt ngầm trong khu vực làm việc hay liên hệ với Cty công trình công cộng địa phương để nhờ hỗ trợ.** Đụng chạm đường dẫn điện có thể gây ra hỏa hoạn và điện giật. Làm hư hại đường dẫn khí ga có thể gây nổ. Làm thủng đường dẫn nước gây hư hỏng tài sản hay có khả năng gây ra điện giật.
- ▶ **Không được chạm vào đĩa mài hay đĩa cắt trước khi các đĩa này đã nguội.** Đĩa có thể trở nên rất nóng trong lúc hoạt động.
- ▶ **Nhả công tắc Tắt/Mở ra và chuyển về vị trí tắt khi nguồn điện cung cấp bị ngắt, ví dụ., như khi bị mất điện hay khi phích cắm bị tuột ra.** Cách này để ngăn sự khởi động lại không được kiểm soát.
- ▶ **Kẹp chặt vật gia công.** Vật gia công được kẹp bằng một thiết bị kẹp hay bằng ê-tô thì vững chắc hơn giữ bằng tay.

Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính Kỹ Thuật



Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và / hay bị thương tật nghiêm trọng.

Xin lưu ý các hình minh họa trong phần trước của hướng dẫn vận hành.

Sử dụng đúng cách

Máy được thiết kế để cắt, chà thô và chải các vật liệu bằng kim loại và đá cũng như để khoan trên vật liệu đá bằng mũi khoan kim cương mà không cần sử dụng nước.

Để cắt bằng vật liệu mài nén kết, cần phải sử dụng đường cắt đặc biệt (phụ kiện).

Khi cắt đá, tạo đủ hiệu quả cho việc hút bụi.

Với loại dụng cụ đánh ráp thích hợp, máy có thể sử dụng dĩa chà để đánh ráp.

Các bộ phận được minh họa

Việc đánh số các thành phần đã minh họa liên quan đến mô tả dụng cụ điện trên trang hình ảnh.

- (1) Cần nhà dùng cho chắn bảo vệ
- (2) Nút khóa trực
- (3) Cần nhà khóa của công tắc bật/tắt
- (4) Công tắc bật/tắt

Thông số kỹ thuật

Máy mài dạng góc		GWS 18-125 L	GWS 18-150 L
Mã số máy		3 601 GA3 0..	3 601 GA5 0..
Công suất vào danh định	W	1800	1800
Công suất ra	W	1145	1145
Tốc độ danh định	/phút	12000	10000
Đường kính dĩa mài tối đa/đường kính dĩa chà cao su	mm	125	150
Đường ren của trục máy mài		M 14	M 14
Chiều dài ren (tối đa) của trục máy mài	mm	22	22
Chống dội ngược		●	●
Chống sự khởi động lại		●	●
Khởi động Ễm		●	●
Bộ phận điều áp điện tử		●	●
Trọng lượng ^{A)}			
– Cùng với tay nắm giảm chấn phụ	kg	2,6	2,6
– Cùng với tay nắm tiêu chuẩn phụ	kg	2,4	2,4
Cấp độ bảo vệ		□ / II	□ / II

A) Trọng lượng không có cáp lưới điện và không có phích cắm điện nguồn

Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.

- (5) Tay nắm phụ chống rung (bề mặt nắm cách điện)
- (6) Tay nắm phụ tiêu chuẩn (bề mặt nắm cách điện)^{a)}
- (7) Trục máy mài
- (8) Chụp hút để mài^{a)}
- (9) Bích lắp với vòng đệm chữ O
- (10) Đá mài hình chậu-kim loại cứng^{a)}
- (11) Đai ốc chặn
- (12) Đai ốc khóa nhanh SDS-clic^{a)}
- (13) Nắp bảo vệ dùng để chà nhám
- (14) Dĩa mài^{a)}
- (15) Chắn bảo vệ để cắt^{a)}
- (16) Dĩa cắt^{a)}
- (17) Chắn bảo vệ tay^{a)}
- (18) Dĩa chà cao su^{a)}
- (19) Giấy nhám^{a)}
- (20) Đai ốc tròn^{a)}
- (21) Bàn chải kim loại^{a)}
- (22) Chụp hút dùng khi cắt có mẫu đường^{a)}
- (23) Dĩa cắt kim cương^{a)}
- (24) Tay nắm (bề mặt nắm cách điện)
- (25) Mũi tên hướng xoay của trục máy mài
- (26) Mũi khoan kim cương^{a)}

a) Phụ kiện này không thuộc phạm vi giao hàng tiêu chuẩn.


Sự lắp vào

Lắp bộ phận bảo vệ vào

- Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

Hướng dẫn: Trong quá trình vận hành mà sau đó dĩa bị vỡ hay các chi tiết dùng lắp ráp nằm trên chắn bảo vệ/dụng cụ điện bị hỏng, máy phải được mang đến ngay đại lý phục vụ hàng sau khi bán để bảo trì, sửa chữa (để biết địa chỉ liên hệ, xin xem Phần „Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và tư vấn sử dụng“).

Chắn bảo vệ dùng để chà nhám

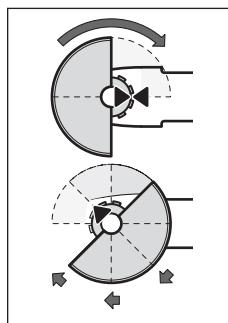

Hãy đặt chắn bảo vệ lưỡi (13) lên cổ trục theo hình minh họa. Đầu tam giác của chắn bảo vệ lưỡi phải khớp với đầu tương ứng trên đầu hộp số. Hãy ấn nắp bảo vệ (13) lên cổ trục cho đến khi gờ đằng chuôi của nắp bảo vệ áp vào mặt bích của dụng cụ điện và vặn nắp bảo vệ, cho đến khi nó khớp vào.

Điều chỉnh vị trí của nắp bảo vệ (13) phù hợp với yêu cầu của quá trình làm việc. Hãy nhấn cần nha khóa (1) lên trên và xoay nắp bảo vệ (13) vào vị trí mong muốn.

- Hãy điều chỉnh chắn bảo vệ lưỡi (13) sao cho có thể ngăn được tia lửa điện bay theo hướng người điều khiển.
- Chỉ được xoay chắn bảo vệ (13) khi nhấn cần mở khóa (1) theo hướng xoay của phụ kiện! Nếu không, dụng cụ điện sẽ không được phép dùng trong mọi trường hợp và phải được giao cho dịch vụ khách hàng.

Hướng dẫn: Váu mă hóa ở chắn bảo vệ lưỡi (13) đảm bảo rằng chỉ có một chắn bảo vệ lưỡi phù hợp với dụng cụ điện có thể được lắp đặt.

Chắn Bảo Vệ Dùng Để Cắt

- Khi cắt bằng chất liệu mài nén kết, luôn luôn sử dụng chắn bảo vệ để cắt (15).
- Tạo đủ hiệu quả cho việc hút bụi khi cắt đá. Chắn bảo vệ dùng để cắt (15) được lắp vào giống như cách lắp chắn bảo vệ dùng để chà nhám (13).

Chụp hút dùng khi cắt có mău dường

Chụp hút dùng khi cắt có mău dường (22) được lắp vào giống như cách gắn chắn bảo vệ dành cho gia công mài.

Chụp hút để mài

Để mài không bụi trên sơn, véc ni và nhựa kết hợp với đá mài hình chậu kim loại cứng (10) bạn có thể

sử dụng chụp hút (8) verwenden. Chụp hút (8) không phù hợp để xử lý kim loại.

Có thể gắn máy hút bụi Bosch phù hợp lên chụp hút (8).

Chụp hút (8) được lắp như chắn bảo vệ lưỡi (13). Vành chổi góp có thể thay.

Tay cầm phụ tiêu chuẩn/tay cầm phụ chống rung

Văn tay cầm phụ (6)/(5) phụ thuộc vào hoạt động bên phải hoặc bên trái trên đầu hộp số.

- Chỉ vận hành dụng cụ điện của bạn bằng tay nắm phụ (6)/(5).
- Không được tiếp tục sử dụng cụ điện, nếu tay cầm phụ (6)/(5) bị hỏng. Không được thực hiện các thay đổi trên tay cầm phụ (6)/(5).

Vibration Control Tay nắm phụ chống rung làm giảm sự rung động (5), làm cho việc vận hành thêm phần dễ chịu và an toàn.

Chắn Bảo Vệ Tay

- Dùng cho việc vận hành với dĩa chà cao su (18) hay với bàn chải kim loại/bàn chải dĩa/dĩa chà gấp nếp, luôn luôn gắn chắn bảo vệ tay vào (17).

Chắn bảo vệ tay (17) được bắt chặt cùng với tay nắm phụ (6).

Lắp Dụng Cụ Mài

- Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.
- Không được chạm vào đĩa mài hay đĩa cắt trước khi các đĩa này đã nguội. Đĩa có thể trở nên rất nóng trong lúc hoạt động.

Làm sạch trực máy mài (7) và tất cả bộ phận sắp được lắp vào.

Để cặt chặt hay tháo lỏng dụng cụ mài, khóa trực máy mài bằng nút khóa trực (2).

- Chỉ cho nút khóa trực hoạt động khi trực máy mài đã đứng yên. Nếu không, máy có thể bị làm hỏng.

Đĩa Mài/Cắt


Hãy lưu ý đến kích cỡ của dụng cụ mài. Đường kính của lỗ lắp dụng cụ phải vừa khít với bích lắp dụng cụ mà không có khe hở. Không được sử dụng bộ phận thu nhỏ hay bộ phận tiếp hợp.

Khi sử dụng đĩa cắt kim cương, hãy lưu ý mũi tên chỉ chiều quay trên đĩa cắt kim cương và chiều quay của dụng cụ điện phải cùng chiều (xem phần mũi tên chỉ chiều quay in đậm trên đầu máy).

Xem trang đồ họa để biết các bước lắp ráp.

Để vặn chặt đĩa mài/cắt, vặn đai ốc chặn vào (11) và siết chặt lại bằng chìa vặn hai chấu (xem „Đai ốc khóa nhanh SDS-clic“, Trang 60).

- Sau khi lắp dụng cụ mài và trước khi mở máy, kiểm tra xem dụng cụ mài có lắp vào đúng cách không và có thể quay tự do không. Đảm bảo dụng cụ mài không chạm vào chấn bảo vệ hay các bộ phận khác.

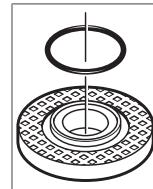

Trong mặt bích (9) chi tiết bằng nhựa (vòng đệm chữ O) được lắp vào vành định tâm. **Thiếu vòng đệm chữ O hoặc nó bị hư hại**, nhất định phải thay thế mặt bích tiếp nhận (9) trước khi sử dụng tiếp.

Dĩa chà gấp nếp

- Để vận hành với dĩa chà gấp nếp, hãy luôn gắn chấn bảo vệ tay vào (17).

Dĩa Chà Cao Su

- Để vận hành với dĩa chà cao su (18) luôn gắn chấn bảo vệ tay vào (17).

Xem trang hình ảnh để biết các bước lắp ráp.

Hãy vặn đai ốc tròn (20) vào và siết chặt lại bằng chìa vặn hai chấu.

Bàn Chải kim loại/Bàn Chải Dĩa

- Để vận hành với bàn chải kim loại hoặc bàn chải dĩa, hãy luôn gắn chấn bảo vệ tay vào (17).

Xem trang hình ảnh để biết các bước lắp ráp.

Bàn chải kim loại/bàn chải dĩa phải vặn được hết vào tần vòng ren cuối của trục máy mài cho đến khi nắm chắc sát vào bích lắp của trục máy mài. Siết chặt bàn chải kim loại/bàn chải dĩa lại bằng khóa mở miệng hai chấu.


Đai ốc khóa nhanh SDS-clic

Để thay dụng cụ mài một cách nhanh chóng mà không cần sử dụng các dụng cụ khác bạn có thể sử dụng đai ốc khóa nhanh thay vì đai ốc chặn (11) (12).


- Chỉ được sử dụng đai ốc khóa nhanh (12) cho đĩa mài hoặc đĩa cắt.

Chỉ sử dụng đai ốc khóa nhanh không bị hư hại và không lỗi (12).

Khi vặn vít hãy đảm bảo rằng phía dán nhãn của đai ốc khóa nhanh (12) không hướng về phía đĩa mài; mũi tên phải chỉ về nơi có dấu ký hiệu (27).

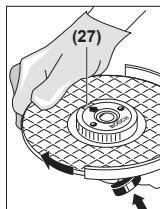

Khóa trực máy mài bằng nút khóa trực máy (2). Để siết chặt đai ốc khóa nhanh, xoay thật chặt đĩa mài theo chiều đồng hồ.

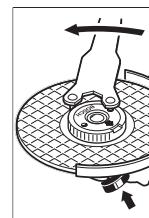

Một đai ốc khóa nhanh không bị hư hỏng, được vặn chặt đúng cách, có thể dùng tay để vặn lỏng ra bằng cách vặn vòng vân khía ngược chiều kim đồng hồ. **Không bao giờ được tháo đai ốc khóa nhanh ra bằng kim, mà hãy dùng chìa vặn hai chấu.** Tra chìa vặn hai chấu vào như trong hình minh họa.

Các dụng cụ mài được chấp nhận

Tất cả các dụng cụ mài được đề cập trong các trang hướng dẫn sử dụng đều có thể sử dụng.

Số vòng quay cho phép [min^{-1}] hoặc vận tốc vòng [m/s] của dụng cụ mài đã sử dụng phải tương ứng với các thông số trong bảng sau đây.

Do đó hãy lưu ý số vòng quay cho phép **hoặc vận tốc vòng** trên nhãn của dụng cụ mài.

	max. [mm]	[mm]		[/phút]	[m/s]
	125	7	22,2	11500	80
	150	7	22,2	9300	80
	125	—	—	11500	80
	75	30	M 14	11500	45
	82	—	M 14	11500	80

Xoay Đầu Máy

- Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

Đầu máy có thể xoay được đối với vỏ máy ở vào 90°. Bằng cách này, công tắc Tất/Mở có thể chuyển đặt ở vị trí thuận tiện hơn cho những tình huống thao tác đặc biệt, ví dụ., cho người thuận tay trái.

Tháo hết cá 4 vít ra. Xoay đầu máy thật cẩn thận, mà không để rời ra khỏi vỏ máy, về vị trí mới. Bắt vít vào và siết chặt cá 4 vít lại lần nữa.

Hút Dăm/Bụi

Mặt bụi từ các vật liệu được sơn phủ ngoài có chứa chì trên một số loại gỗ, khoáng vật và kim loại có thể gây nguy hại đến sức khoẻ con người. Đụng chạm hay hít thở các bụi này có thể làm người sử

dụng hay đứng gần bị dị ứng và/hoặc gây nhiễm trùng hệ hô hấp.
Một số mạt bụi cụ thể, ví dụ như bụi gỗ sồi hay dầu, được xem là chất gây ung thư, đặc biệt là có liên quan đến các chất phụ gia dùng xử lý gỗ (chất cromat, chất bảo quản gỗ). Có thể chỉ nên để thợ chuyên môn gia công các loại vật liệu có chứa amiăng.


- Cách xa ở mức có thể được, sử dụng hệ thống hút thích hợp cho loại vật liệu.
- Tạo không khí thông thoáng nơi làm việc.
- Khuyến nghị nên mang mặt nạ phòng độc có bộ lọc cấp P2.
- Tuân thủ các qui định của quốc gia bạn liên quan đến loại vật liệu gia công.
- **Tránh không để rác tích tụ tại nơi làm việc.**
Rác có thể dễ dàng bắt lửa.

Vận Hành

Bắt Đầu Vận Hành

- **Tuân thủ theo đúng điện thế!** Điện thế nguồn phải đúng với điện thế đã ghi rõ trên nhãn máy. Khi vận hành máy có nguồn cấp điện từ máy phát điện cơ động, loại máy không có đủ điện dung duy trì hoặc không được trang bị bộ phận kiểm soát điện thế, có phần khuyếch đại dòng điện khởi động thích hợp, không đạt hiệu suất hay có thể xảy ra những dấu hiệu bất thường khi mở máy.
Xin vui lòng xem xét sự thích hợp của máy phát điện đang được sử dụng, đặc biệt đối với nguồn điện thế cung cấp và tần số.

Bật Mở và Tắt

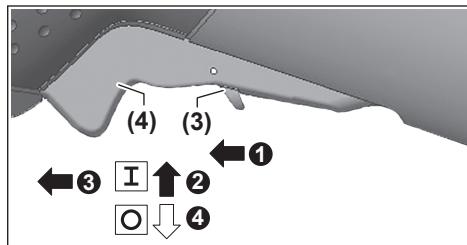

Thiết kế công tắc có cơ cấu khóa

Hãy đẩy cần mở khóa ra trước để **vận hành** dụng cụ điện (3) ①, sau đó nhấn công tắc bật/tắt (4) ② và giữ.

Để **khóa** công tắc bật/tắt (4) đã ấn, hãy đẩy công tắc bật/tắt (4) xa hơn về phía trước ③.

Để **tắt** dụng cụ điện, hãy nhá công tắc bật/tắt (4) hoặc nếu nó được khóa, hãy nhấn công tắc bật/tắt (4) ④ nhanh và nhả ⑤.

► Kiểm tra các dụng cụ mài trước khi sử dụng.

Dụng cụ mài phải được lắp vào đúng cách và có thể chuyển động tự do. Tiến hành chạy thử máy không tải ít nhất là 1 phút. Không

được sử dụng dụng cụ mài bị hỏng, chay lệch tâm hay bị rung lắc. Dụng cụ mài bị hư hỏng có thể vỡ tung và gây ra thương tích.

Chống dội ngược

 KICKBACK CONTROL Khi dội ngược đột ngột của dụng cụ điện, ví dụ kẹt cứng trong đoạn cắt, nguồn điện tới động cơ bị gián đoạn. Để **vận hành lại** hãy đưa công tắc Bật/Tắt (4) vào vị trí tắt và bật lại dụng cụ điện.

Chống sự khởi động lại

 RESTART PROTECTION Sự bảo vệ sự tái khởi động ngăn ngừa sự khởi động không được chủ động kiểm soát của máy sau khi mất điện. Để **vận hành lại** hãy đưa công tắc Bật/Tắt (4) vào vị trí tắt và bật lại dụng cụ điện.

Khởi động Em

Khởi động êm bằng điện giới hạn mô-men xoắn khi bật và cho phép dụng cụ điện khởi động giật một chút.

Lưu ý: Nếu dụng cụ điện chạy với tốc độ tối đa ngay sau khi bật, khởi động êm và khóa chống khởi động lại không hoạt động. Hãy gửi ngay dụng cụ điện đến bộ phận dịch vụ khách hàng, (địa chỉ xem ở mục „Dịch vụ Khách hàng và tư vấn sử dụng“).

Bộ phận điều áp điện tử

Bộ phận điều áp điện tử giữ cho tốc độ chạy ổn định khi không tải hoặc có tải, và đảm bảo sự đồng bộ hiệu suất lao động.

Hướng Dẫn Sử Dụng

- Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.
- **Vận dụng sự thận trọng** khi cắt rãnh vào các vách tường có cấu trúc phức hợp, xem „**Phản Thông Tin Về Cấu Trúc**“.
- Kẹp chặt vật gia công nếu vật đó không cố định được do sức nặng của chính nó.
- Không được bắt dụng cụ điện làm việc quá sức đến mức dừng hoạt động.
- Sau khi để dụng cụ điện hoạt động với cường độ cao, tiếp tục cho máy chạy không tải vài phút để làm nguội dụng cụ cắt/mài xuống.
- Không được sử dụng dụng cụ điện cùng chung với già cắt.
- Không được chạm vào đĩa mài hay đĩa cắt trước khi các đĩa này đã nguội. Đĩa có thể trở nên rất nóng trong lúc hoạt động.

Chà Thô

- **Không bao giờ** được sử dụng đĩa cắt để chà thô.

Hiệu quả chà thô tốt nhất đạt được là khi ta chỉnh đặt máy ở góc từ 30° đến 40°. Di chuyển máy qua lại với lực áp máy vừa phải. Do đó, bộ phận máy sẽ

không quá nóng, không bị đổi màu và không có rãnh.

Dĩa chà gấp nếp


Với dĩa chà gấp nếp (phụ kiện), ta có thể gia công vật liệu có bề mặt cong và nghiêng. Dĩa chà gấp nếp có tuổi thọ tương đối cao hơn đáng kể, độ ổn định và nhiệt độ chà thấp hơn so với dĩa chà thông thường.

Cắt Kim Loại

- ▶ Khi cắt bằng chất liệu mài kết, luôn luôn sử dụng chấn bảo vệ để cắt (15).

Khi cắt, gia công với mức độ vừa phải, thuận theo loại vật liệu đang cắt mà gia công cho thích hợp. Không được tạo áp lực lên dĩa cắt, không làm máy bị nghiêng hay dao động.

Không được làm giảm tốc độ đang quay của dĩa xuống bằng cách tạo lực hám lên một bên mặt hông dĩa.

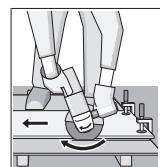


Máy luôn luôn phải được vận hành theo chuyển động mài ở tư thế thẳng đứng. Nếu không như vậy, có nguy cơ bị đẩy mà không điều khiển được máy ra khỏi mạch cắt. Khi cắt một thanh vật liệu có mặt nghiêng và góc vuông, tốt nhất là bắt đầu tại điểm có thiết diện nhỏ nhất.

Cắt Đá

- ▶ Tạo đủ hiệu quả cho việc hút bụi khi cắt đá.
 - ▶ Hãy mang mặt nạ chống bụi.
 - ▶ Máy có thể chỉ được sử dụng để cắt/mài khô.
- Để cắt đá, cách tốt nhất là sử dụng dĩa cắt kim cương.

Khi sử dụng chụp hút dùng khi cắt có mấu dưỡng (22) máy hút bụi phải được cấp phép để hút bụi đá. Hãng Bosch có cung cấp loại máy hút bụi thích hợp.

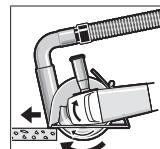

Bật dụng cụ điện cầm tay và đặt nó lên phôi gia công bằng phần trước của mấu dưỡng. Đây nhẹ máy tới cho ăn vào vừa phải, tùy theo loại vật liệu gia công mà thích nghi.

Khi cắt vật liệu đặc biệt cứng, ví dụ Bê-tông có hàm lượng sỏi cao, dĩa cắt kim cương có thể quá nhiệt và bị hư hại. Tia lửa bắn ra vòng tròn là biểu hiện của dĩa cắt kim cương bị hiện tượng trên.

Trong trường hợp này, hãy ngưng quá trình cắt và cho dĩa cắt kim cương chạy không tải ở tốc độ cao nhất trong thời gian ngắn để làm nguội.

Tiến độ gia công bị giảm thấy rõ và tia lửa bắn ra vòng tròn là biểu hiện của dĩa cắt kim cương đã bắt đầu cùn. Bạn có thể làm sắc dĩa cắt kim cương

bằng đường cắt ngắn trong vật liệu mài, ví dụ như đá vôi.

Thông Tin Về Cấu Trúc

Cắt rãnh trên các vách tường có kết cấu phức hợp phải tuân theo Tiêu chuẩn DIN 1053 Phần 1, hay theo qui định của nước sở tại. Những qui định này phải được tuân thủ trong mọi tình huống. Trước khi tiến hành công việc, hãy tham khảo ý kiến của kỹ sư thiết kế, kiến trúc sư hay người giám sát công trình có trách nhiệm.

Bảo Dưỡng và Bảo Quản

Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

- ▶ Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.
- ▶ Để được an toàn và máy hoạt động đúng chức năng, luôn luôn giữ máy và các khe thông gió được sạch.
- ▶ Luôn sử dụng thiết bị hút nếu có khả năng khi vận hành dụng cụ trong điều kiện khắc nghiệt. Thường xuyên thổi sạch các khe thông gió và lắp đặt thiết bị ngắt mạch tự động (PRCD). Khi gia công kim loại, các loại mạt bụi dẫn điện có thể lọt vào trong dụng cụ điện. Toàn bộ sự cách điện của dụng cụ điện có thể bị mất tác dụng.

Xin vui lòng bảo quản và giữ gìn tay nắm và phụ tùng cần thận.

Nếu như cần phải thay dây dẫn điện thì công việc này phải do hãng Bosch, hay một đại lý được Bosch ủy nhiệm thực hiện để tránh gặp sự nguy hiểm do mất an toàn.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và tư vấn sử dụng

Bộ phận phục vụ hàng sau khi bán của chúng tôi trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo dưỡng và sửa chữa các sản phẩm cũng như phụ tùng thay thế của bạn. Sơ đồ mô tả và thông tin về phụ tùng thay thế cũng có thể tra cứu theo dưới đây:

www.bosch-pt.com

Đội ngũ tư vấn sử dụng của Bosch sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc về sản phẩm và phụ kiện.

Trong tất cả các phản hồi và đơn đặt phụ tùng, xin vui lòng luôn luôn nhập số hàng hóa 10 chữ số theo nhãn của hàng hóa.

Việt Nam

CN CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆT NAM TẠI TP.HCM

Tầng 14, Ngôi Nhà Đức, 33 Lê Duẩn
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Tel.: (028) 6258 3690

Fax: (028) 6258 3692 - 6258 3694

Hotline: 1900 9988 50

Email: tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com
www.bosch-pt.com.vn


Xem thêm địa chỉ dịch vụ tại:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Sự thải bỏ


Máy, linh kiện và bao bì phải được phân loại để tái chế theo hướng thân thiện với môi trường.




Không được thải bỏ dụng cụ điện vào chung với rác sinh hoạt!

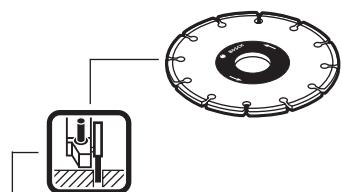XLOCK

best
expert
standard

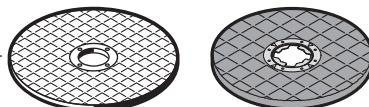


best
expert
standard

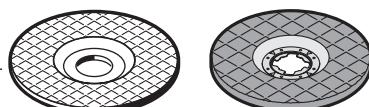

best
expert



best **Inox**
best **Metal**
expert **Metal**

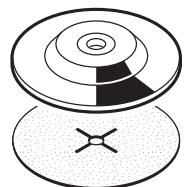

DRYspeed
best **Ceramic**



